

STIHL RE 232, 272 PLUS, 282 PLUS

Uputa za uporabu
Návod k použití
Használati utasítás
Инструкция по эксплуатации

Інструкція з експлуатації
Қолдану нұсқаулығы
Instrukcja użytkowania
Instrucțiuni de utilizare



- (**HR**) Uputa za uporabu
1 - 34
- (**CZ**) Návod k použití
35 - 68
- (**HU**) Használati utasítás
69 - 103
- (**RUS**) Инструкция по
эксплуатации
104 - 141
- (**UA**) Інструкція з експлуатації
142 - 177
- (**KZ**) Қолдану нұсқаулығы
178 - 216
- (**PL**) Instrukcja użytkowania
217 - 253
- (**RO**) Instrucțiuni de utilizare
254 - 288

Popis sadržaja

Uz ovu uputu za uporabu	2	Zbrinjavanje	33
Upute o sigurnosti u radu i tehnika rada	2	EU-izjava o sukladnosti	33
Kompletiranje uređaja	9	Adrese	34
Transportiranje uređaja	10		
Dogradnja, demontaža mlazne cijevi	11		
Dogradnja, demontaža visokotlačnog crijeva	11		
Uspostavljanje opskrbe vodom	12		
Uspostavljanje bezvlačne opskrbe vodom	13		
Električno priključivanje uređaja	14		
Uklapanje/isključivanje uređaja	15		
Rad	15		
Primješavanje sredstva za čišćenje	16		
Upute za rad	18		
Isklapanje/isključivanje uređaja	19		
Nakon rada	19		
Pohranjivanje/skladištenje uređaja	20		
Upute za održavanje- i njegu	21		
Održavanje	22		
Provjeriti razinu ulja	23		
Stavljanje u pogon/rad nakon duljeg skladištenja	23		
Minimiranje istrošenja ii izbjegavanje kvarova/šteta	24		
Važni ugradbeni dijelovi	25		
Tehnički podaci	29		
Odklanjanje kvarova/smetnji u radu/pogonu	31		
Upute za vršenje popravaka	33		

Originalna uputa za uporabu

Tiskano na papiru koji je izbijeljen bez sadržaja klor-a.
Boje u tisku sadrže biljna ulja, papir se može reciklirati.© ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2017
0458-652-9221-B_VA5_J17.
0000007104_005_HR

RE 232, RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

Cijenjeni i dragi kupci,
mnogo Vam hvala, što ste se odlučili za
kvalitetan proizvod tvrtke STIHL.

Ovaj proizvod proizведен je u modernom postupku izrade i sa sveobuhvatnim sigurnosnim mjerama, vezanim uz kakvoču. Mi se trudimo učiniti sve, kako bi Vi bili zadovoljni s ovim uređajem i kako bi s njime radili bez problema.

Ukoliko vezano uz Vaš uređaj imate pitanja, molimo Vas da se obratite na Vašeg trgovca ili direktno na našu organizaciju prodaje.

Vaš

Dr. Nikolas Stihl

Ova uputa za uporabu je zaštićena po zakonu o autorskom pravu. Sva prava ostaju pridržana, osobito pravo umnožavanja, prijevod i preradba s elektroničkim sistemima.

Uz ovu uputu za uporabu

Slikovni simboli

Svi slikovni simboli, koji su smješteni na uređaju, pojašnjeni su u ovom naputku za korišćenje.

Označavanje odlomaka teksta

UPOZORENJE

Upozorenje na opasnost od nesreće- i na opasnost od zadobivanja ozljeda za osobe, kao i na opasnost od teških kvarova/šteta na stvarima.

UPUTA

Upozorenje na mogućnost oštećenja uređaja ili njegovih pojedinačnih dijelova.

Daljnji tehnički razvoj

STIHL stalno radi na dalnjem razvoju svih strojeva i uređaja ; istoga si zadržavamo pravo vršenja izmjena opsega isporuke u obliku, tehnicu i opremi.

Stoga se iz podataka i slika u ovom naputku za korišćenje ne mogu postavljati-izvoditi nikakvi zahtjevi.

Upute o sigurnosti u radu i tehnika rada



Tijekom rada s ovim uređajem potrebne su posebne mjere sigurnosti u radu, jer se radi s električnom strujom.



Prije prvog stavljanja u rad/pogon pažljivo pročitati cijeli uputu za uporabu i spremiti ga na sigurno mjesto, radi kasnijeg korišćenja.



Neuvažavanje uputa za uporabu može biti opasno po život.

UPOZORENJE

- Djeca ili mladi ne smiju rukovati ovim uređajem. Djecu držati pod nadzorom i osigurati, da se ne igraju s uređajem.
- Uređaj predavati ili posuđivati samo onim osobama, koje su upoznate s tim modelom i njegovim rukovanjem – i uvijek istovremeno predavati uputu za uporabu.
- Uređaj ne upotrebljavati, kada se na radnoj površini nalaze osobe bez zaštitne odjeće.
- Prije svih radova na uređaju, na primjer čišćenja, održavanja, zamjene dijelova – izvući mrežni utikač!
- Pri radu s visokotlačnim čistačem može doći do stvaranja aerosola. Udisanje aerosola može biti štetno po zdravlje. Kako bi se utvrstile potrebne mjere za zaštitu od aerosola na bazi vode, prije početka rada potrebno je procijeniti rizik,

ovisno o površini koja se čisti i njenom okolišu. Za zaštitu od aerosola na bazi vode prikladne su maske za zaštitu disanja klase FFP2 ili više.

Potrebno je pridržavati se nacionalnih sigurnosnih propisa, npr. propisa strukovnih komora, zavoda za zdravstveno osiguranje, tijela nadležnih za zaštitu na radu i drugih.

Ako se uređaj više neće koristiti treba ga isključiti na način koji jamči sigurnost. Uređaj osigurati od neovlaštenog pristupa, izvući mrežni utikač.

Uređaj smiju koristiti samo osobe koje su osposobljene za njegovu uporabu i rukovanje, ili koje pruže dokaz da njime mogu sigurno rukovati.

Uređaj ne smiju koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih se nadzire i upućuje na sigurno

postupanje s uređajem, te ako razumiju s time povezane opasnosti.

Korisnik je odgovoran za nesreće ili opasnosti koje mogu nastati za druge osobe ili njihovu imovinu.

Rukovatelji koji prvi put rade s motornom pilom: trebaju ih obučiti prodavatelj ili iskusna stručna osoba, odnosno trebaju poхаđati stručni tečaj.

U nekim zemljama rad/pogon uređaja koji emitiraju buku može komunalnim odredbama biti ograničen. Uvažavati propise koji se odnose na dotičnu zemlju.

Prije svakog početka rada treba provjeriti, da li je uređaj u stanju koje je u skladu s propisima (radno besprijeckorno). Posebice treba обратити pažnju na priključni vod, mrežni utikač visokotlačno crijevo, uređaj za prskanje i sigurnosne uređaje/naprave.

Nikada se ne smije raditi s oštećenim visokotlačnim crijevom – treba ga zamijeniti smjesta.

Uređaj stavljati u pogon samo ako su svi ugradbeni dijelovi neoštećeni.

Visokotlačno crijevo se ne smije prelaziti vozilom, povlačiti, savijati ili zavrtati.

Visokotlačno crijevo ili priključni vod ne upotrebljavati za povlačenje ili transportiranje uređaja.

Primjena visokotlačnog crijeva mora biti dopuštena za rad s dozvoljenim pogonskim pretlakom uređaja.

Na omotaču visokotlačnog crijeva su utisnuti dopušten pogonski/radni pretlak, najviša dozvoljena temperatura i datum proizvodnje. Na armaturama su navedeni dozvoljeni tlak i datum proizvodnje.

Pribor i pričuvni dijelovi

⚠️ UPOZORENJE

- Visokotlačna crijeva, armature i spojke su važni za sigurnost uređaja. Dograđivati samo ona visokotlačna crijeva, armature, spojke i ostali pribor, koji je tvrtka STIHL

dozvolila za primjenu ovog uređaja ili tehnički istovrsne dijelove. U slučaju pitanja obratiti se specijaliziranom trgovcu. Upotrebljavati samo pribor visoke kakvoće. U suprotnom postoji opasnost od nesreća ili oštećenja uređaja.

- STIHL preporučuje uporabu originalnih dijelova i pribora tvrtke STIHL. Oni su svojim karakteristikama optimalno prilagođeni proizvodu i zahtjevima korisnika.

Ne obavljati preinake na uređaju – time možete ugroziti vlastitu sigurnost.

Tvrta STIHL isključuje svaku odgovornost za tjelesne ozljede i materijalne štete uzrokovane uporabom neodobrenih dogradnih uređaja.

Tjelesna sposobnost

Tko radi s uređajem, mora biti odmoren, zdrav i u dobrom stanju. Tko se zbog zdravstvenih razloga ne bi smio naprezati, trebao bi

upitati liječnika, da li je za njega rad s ovim uređajem moguć.

Pošto se je konzumiralo alkohol, medikamente koji imaju negativan utjecaj na mogućnost reagiranja ili droge, s motornim uređajem se ne smije raditi.

Područja primjene

Visokotlačni čistač prikladan je za čišćenje površina, vozila, strojeva, spremnika, fasada, štala, kao i za skidanje hrđe bez stvaranja prašine i iskri.

Primjena uređaja u druge svrhe nije dopuštena i može uzrokovati nesreće ili štete na uređaju.

Uredajem ne raditi na temperaturama oko ili ispod 0 °C (32 °F).

Odjeća i oprema

Nositi cipele s prijanjućim potplatom.

⚠️ UPOZORENJE



Da bi smanjili ozljede očiju, nositi usko prijanjuće zaštitne naočale prema normi/standardu EN 166. Paziti na ispravan dosjed zaštitnih naočala.

Nositi zaštitnu odjeću. STIHL preporučuje uporabu radnog odijela, kako bi se izbjeglo opasnost od zadobivanja ozljeda pri nehotičnom doticaju s visokotlačnim mlazom.

Transport

Tijekom transporta u/na vozilima:

- Visokotlačni čistač osigurati od prevrtanja i oštećenja u skladu s važećim propisima odnosne zemlje.
- Isprazniti spremnik sredstva za čišćenje i osigurati ga od prevrtanja.

Kada se uređaj i pribor transportira pri temperaturama oko ili ispod

0 °C (32 °F), preporučujemo korišćenje sredstva za zaštitu od mraza, pogledati poglavlje "Pohranjivanje/skladištenje uređaja".

Sredstva za čišćenje

⚠ UPOZORENJE

- Uređaj je bio razvijan tako, da se mogu upotrebljavati sredstva za čišćenje, koje je ponudio ili preporučio proizvođač.
- Upotrebljavati samo ona sredstva za čišćenje, koja su dozvoljena/dopuštena za uporabu s visokotlačnim čistačima. Uporaba neprikladnih sredstava za čišćenje ili kemikalija, može uzrokovati ugrožavanje zdravlja, oštećivanje stroja ili objekta koji se čisti. U slučaju pitanja obratiti se specijaliziranom trgovcu.

- Sredstva za čišćenje upotrebljavati uvijek u propisanoj odmjerenoći/doziranju – uvažavati odgovarajuće naputke za primjenu-uporabu sredstva za čišćenje.
- Sredstva za čišćenje mogu sadržavati materijale (otrovne, jetkaste, podražajne), gorive, lako zapaljive, koji mogu ugroziti zdravlje poslužitelja. Sredstva za čišćenje u slučaju kontakta s očima ili kožom smjesta temeljito isprati s dostačno čistom vodom. U slučaju da ste ih progutali, odmah konzultirati liječnika.
Uvažavati informativne listove proizvođača, s podacima o sigurnosti u radu.

Prije rada



Visokotlačni čistač se ne smije direktno priključivati na opskrbnu mrežu s vodom za piće.

Visokotlačni čistač priključivati na vodovodnu mrežu samo u kombinaciji s blokadom povratnog toka, pogledati poglavlje "Poseban pribor".

⚠ UPOZORENJE

- Nakon što pitka voda prođe kroz blokadu povratnog toka više se ne smatra vodom za piće.

Uređaj ne smije raditi/biti pogonjen s nečistom vodom.

U slučaju opasnosti od nastanka nečiste vode (na primjer tekući pijesak) mora se upotrebiti odgovarajući pročistač za vodu.

Provjera visokotlačnog čistača

⚠ UPOZORENJE

- Uređaj smije raditi samo u radno sigurnom i besprijeckornom stanju – **opasnost od nesreće!**
- Skopka (prekidač) uređaja se mora dati lako pomicati na 0.
- Sklopka (prekidač) uređaja se mora nalaziti u položaju 0.

- Nemojte koristiti uređaj s oštećenim visokotlačnim crijevom, uređajem za prskanje i surnosnim uređajem
- visokotlačno crijevo i uređaj za prskanje trebaju biti u besprijeckornom stanju za rad (čisti, pokretljivi-lako pomični), a montaža treba biti korektno izvedena
- radi sigurnog vođenja zahvatne ručke moraju biti čiste i suhe, kao i oslobođene od ulja i nečistoće
- Kontrola razine ulja
- ne obavljati preinake na elementima za posluživanje i sigurnosnim napravama
- Uređaj postaviti osiguran od klizanja i prevrtanja. Uređajem raditi samo na čvrstoj i ravnoj podlozi

Električni priključak

⚠️ UPOZORENJE

Izbjegavati opasnost od strujnog udara:

- napon i frekvencija uređaja (vidi pločicu s oznakom tipa) moraju biti u skladu s naponom i frekvencijom mreže
- priključnom vodu, mrežnom utikaču i produžnom vodu provjeriti oštećenja ne koristiti uređaj s oštećenim priključnim vodom, produžnim kabelom ili oštećenim mrežnim utikačem
- električni priključak smije biti samo na utičnici koja je instalirana u skladu s propisima
- izolacija priključnog- i produžnog voda, utikača i spojke mora biti u besprijeckornom stanju
- mrežni utikač, priključni- i produžni vod, kao i električne zatične spojeve nikada ne zahvaćati s mokrim rukama

⚠️ UPOZORENJE

Stručno polagati priključni- i produžni vod:

- uvažavati najmanje poprečne presjeke pojedinačnih vodova – pogledati poglavlje "Električno priključivanje uređaja"
- priključni vod polagati i označavati tako, da se isti ne može oštetići i da pri tome nitko ne bude ugrožen – **opasnost od spoticanja!**
- Uporaba neprikladnih produžnih vodova može biti opasna. Upotrebljavati samo one produžne vodove, čija uporaba je dopuštena za vanjsku primjenu i one, koji su označeni na odgovarajući način, te imaju dostatan presjek voda;
- utikač i spojka produžnog voda moraju biti vodootporni i ne smiju ležati u vodi
- preporučuje se zatični spoj primjerice putem uporabe kabelskog bubenja, držati najmanje 60 mm preko tla

- ne puštati da se taru na rubovima/bridovima, šiljastim ili oštrim predmetima
- ne gnječiti ih oštrim bridom vratiju ili prozorskim režkom
- kod omotanih/prepletenih vodova – izvući mrežni utikač i odmotati vodove
- uvijek u cijelosti odmotati kabelski bubanj, kako bi izbjegli opasnost od izbijanja požara zbog pregrijavanja

Za vrijeme rada

⚠ UPOZORENJE

- Ne usisavati tekućine koje sadrže sredstva za otapanje ili nerazrijeđene kiseline, kao ni otapala (na primjer benzin, loživo ulje, razrijeđivač boja ili aceton). Te tvari oštećuju materijale koji su upotrebljeni na uređaju. Raspršna maglica je visokozapaljiva, eksplozivna i otrovna.



U slučaju oštećenja priključnog voda na mrežu, smješta izvaditi mrežni utikač – **opasnost po život uslijed strujnog udara!**



Sam uređaj i ostale električne uređaje nikada ne prskati s visokotlačnim mlazom ili sa crijevom za vodu – **opasnost od kratkog spoja!!**



Električna postrojenja, priključke i strujne vodove ne prskati s visokotlačnim mlazom ili sa crijevom za vodu – **opasnost od kratkog spoja!**



Poslužitelj ne smije mlaz s tekućinom usmjeravati ni na sebe samog, niti na druge osobe, također ne niti s namjerom čišćenja odjeće ili cipela – **opasnost od zadobivanja ozljeda!**

Uvijek zauzeti čvrst i siguran stav.

Uređaj pogoniti/raditi s njime, samo stojeći.

Oprez kod sklizavice, vlage/mokrine, snijega, leda, na obroncima, na neravnom terenu – **opasnost od sklizanja!**

Visokotlačni čistač isključivati/isklapati, odlagati, što je moguće dalje od objekta koji čistimo.

Ne pokrivati uređaj, paziti na dostatno provjetravanje/ventiliranje motora.

Visokotlačni mlaz ne usmjeravati na životinje.

Visokotlačni mlaz ne usmjeravati na nepregledna mjesta.

Djeca, životinje i promatrači moraju biti na sigurnoj udaljenosti.

Pri čišćenju sa objekta koji se čisti ne smiju u okoliš dospijeti opasni materijali (na primjer azbest, ulje). Obvezno uvažavati dotične smjernice za zaštitu okoliša!

Površine od azbestnog cementa se ne smije obrađivati s visokotlačnim mlazom. Osim nečistoće, pri radu se mogu oslobođiti azbestne niti, opasne za zdravlje pluća. Osobito velika opasnost postoji nakon sušenja obrađivane površine.

Osjetljive dijelove od gume, gore navedenog materijala ne čistiti s okruglim mlazom, na primjer s rotorskom mlaznicom/sapnicom. Pri čišćenju paziti na dovoljan razmak između visokotlačne sapnice/mlaznice i površine, kako bi se izbjeglo oštećivanje površine koja se čisti.

Poluga pištolja za prskanje mora biti pokretljiva-, lako pomicna, i mora se sama od sebe, pošto je ispuštena, pokretati u izlazni položaj.

Uređaj za prskanje fiksirati s obje ruke, kako bi sigurno mogli preuzeti odbojnu silu, kao i zakretni moment, koji dodatno nastaje kod uređaja za prskanje sa savijenom mlaznom cijevi.

Ne prelamati visokotlačno crijevo i ne praviti s njim omče/petlje.

Prikљučni vod ne oštećivati prelaženjem vozilom preko njega, gnječenjem, deranjem itd., čuvati ga od vrućine i zaštititi od kontakta s uljem.

Prikљučni vod ne doticati visokotlačnim mlazom.

Ukoliko uređaj nije bio podvrgnut opterećenju u skladu s odredbama (primjerice djelovanju sile uslijed udarca ili pada), prije daljnog rada/pogona obvezno mu treba provjeriti radno sigurno i besprijekorno stanje – pogledati također poglavje "Prije rada". Također provjeriti radnu/funkcionalnu valjanost sigurnosnih uređaja. Uređaj, koji nije u radno sigurnom stanju, ne smije se niti u jednom slučaju dalje

koristiti. U slučaju dvojbe potražiti savjet specijaliziranog servisa.


Prije nego što napustimo uređaj: isključiti/isklopiti uređaj – izvući mrežni utikač.

Sigurnosni uređaj

Nedozvoljen-nedopušten visoki tlak koji nastaje pri prorađivanju sigurnosnog uređaja, odvodi se natrag preko nadstrujnog ventila u usisnu stranu – stranu za usis visokotlačne pumpe.

Sigurnosni uređaj je podešen u tvornici i ne smije se naknadno podešavati.

Nakon rada

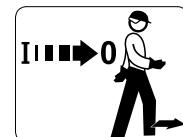

Prije nego što napustimo uređaj, treba ga isklopiti/isključiti!

- mrežni utikač izvući iz utičnice
- crijevo za dotok vode između uređaja i opskrbe vodom razdvojiti

Mrežni utikač ne izvlačiti iz utičnice povlačenjem priključnog voda, zahvaćati na mrežni utikač.

Održavanje i popravci

⚠ UPOZORENJE



Prije svih radova na uređaju: mrežni utikač izvući iz utičnice.



Ne dirati vruće površine.

- Upotrebljavati samo zamjenske dijelove visoke kvalitete. U suprotnom postoji opasnost od nesreća ili kvarova/šteta na uređaju. U slučaju pitanja obratiti se stručnom trgovcu.
- Radove na uređaju (npr. zamjenu priključnog kabela) smiju obavljati samo ovlašteni serviseri ili kvalificirani električari, kako bi se izbjegle opasnosti.

Plastične dijelove čistiti tkaninom. Agresivna sredstva za čišćenje mogu oštetiti plastiku.

Proze za rashladni zrak u kućištu motora čistiti u slučaju potrebe.

Redovito održavati uređaj. Obavljati samo radove održavanja i popravke, koje su opisane u uputi za uporabu. Sve ostale radove povjeriti stručnom trgovcu.

Tvrtka STIHL preporučuje uporabu originalnih pričuvnih dijelova tvrtke STIHL. Oni su svojim karakteristikama optimalno prilagođeni uređaju i zahtjevima korisnika.


STIHL preporučuje radove održavanja i popravaka povjeriti samo stručnom trgovcu/ovlaštenom servisu tvrtke STIHL. Stručnim trgovcima tvrtke STIHL nudi se redovito školovanje/obuka i stoje im na raspolaganju tehničke informacije.

Kompletiranje uređaja

Prije prvog stavljanja u rad/pogon, moraju se kod uređaja montirati različiti dijelovi pribora.


Crijevni priključak na dovodu vode

bez filtra za vodu

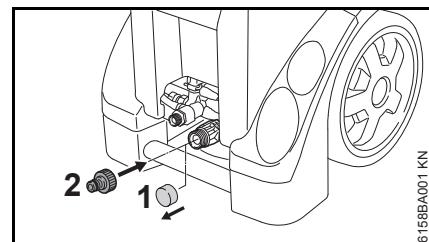

- zaštitnu kapicu (1) skinuti s priključnog nastavka
Voditi računa da se u priključnom nastavku nalazi sito za dolaznu vodu.
- navrnuti crijevni nastavak (2) i ručno čvrsto pritegnuti


s filtrom za vodu

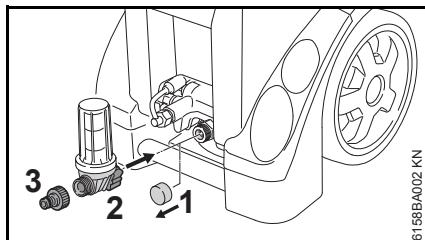

- zaštitnu kapicu (1) skinuti s dovoda vode
- postaviti holender maticu filtra za vodu (2), naviti i ručno zategnuti
- navrnuti crijevni nastavak (3) i ručno čvrsto pritegnuti


Uređaji bez crijevnog bubnja

Priklučni nastavak na visokotlačnom priključku

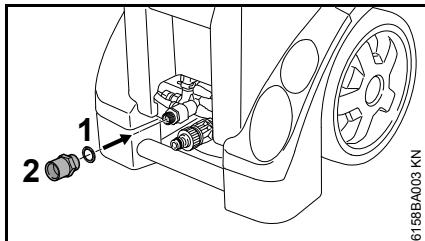

- Brtveni prsten (1) gurnuti na visokotlačni priključak
- Naviti priključni komad (2) i čvrsto pritegnuti


Uređaji s crijevnim bubenjem

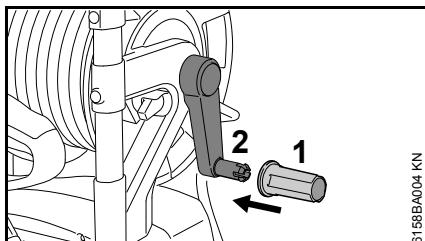

- Zakretnu ručku (1) gurnuti na obrtnu ručicu (2) crijevnog bubnja i uglaviti


Transportiranje uređaja

Pomicati/gurati visokotlačni čistač

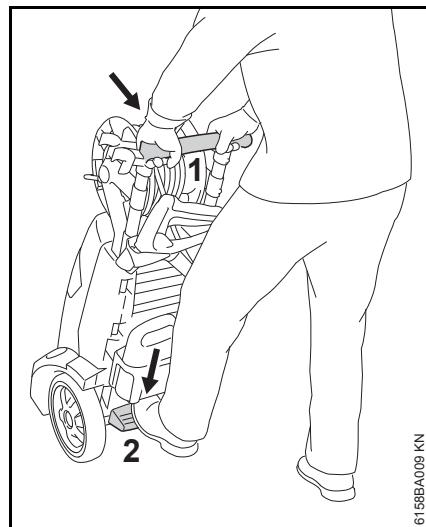

- uređaj na pomičnom stremenu (1) fiksirati s obje ruke
- uređaj podupirati s nogom na stupnoj letvi (2), pomični stremen (1) pritisnuti dolje i uravnotežiti/izbalansirati visokotlačni čistač

Transportna ručka

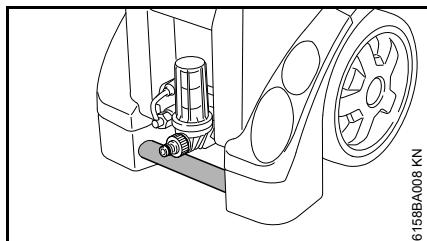


Visokotlačni čistač se može nositi pomoću transportne ručke.

Transport u i na vozilima:

- Visokotlačni čistač osigurati od prekretanja i oštećenja sukladno važećim propisima dotične zemlje.


Visokotlačni čistač transportirati u ležećem stanju

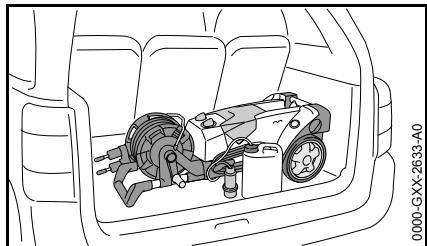

- visokotlačni čistač transportirati tako, da leži na stražnjoj strani
- skinuti spremnik sredstva za čišćenje – vidi "Demontirati spremnik sredstva za čišćenje, dograditi"
- Isprazniti spremnik sredstva za čišćenje i osigurati ga od prekretanja

Dogradnja, demontaža mlazne cijevi

- Skinuti zaštitnu kapicu s kopljja mlaznice i sačuvati za kasnije potrebe

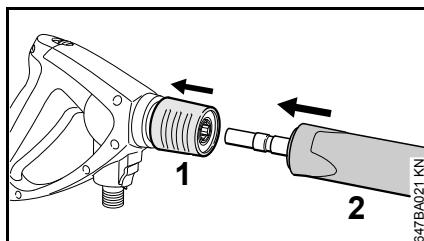


- Spojku (1) povući prema natrag i držati.
- Mlaznu cijev (2) gurnuti u prihvativnik pištolja za prskanje, naime radi demontaže izvući van iz pištolja za prskanje.
- Ispustiti spojku (1).

Dogradnja, demontaža visokotlačnog crijeva

Uredaj bez crijevnog bubnja

Dograditi visokotlačno crijevo

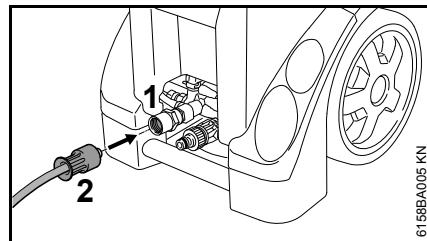

- visokotlačno crijevo nataknuti na priključni nastavak (1)
- postaviti holender maticu (2), naviti i ručno zategnuti

Demontirati visokotlačno crijevo


- odvrnuti preturnu maticu (2)
- izvući visokotlačno crijevo sa priključnog nastavka (1)

Uredaj sa crijevnim bubnjem

Visokotlačno crijevo je već priključeno.


visokotlačno crijevo na pištolju za prskanje

dograditi

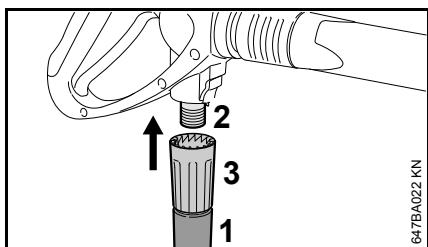

- visokotlačno crijevo (1) nataknuti na priključni nastavak (2)
- postaviti holender maticu (3), naviti i ručno zategnuti

demontirati

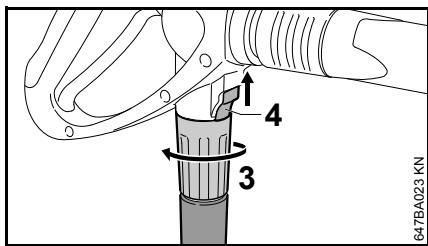

- zasun (4) gurnuti u smjeru strjelice i držati,
- rastaviti preturnu maticu (3) i odvrnuti sa priključnog nastavka zakretanjem u smjeru strjelice

Produžetak visokotlačnog crijeva

U pravilu koristiti samo jedan produžetak visokotlačnog crijeva (poseban pribor).


- Produžetak visokotlačnog crijeva priključiti između visokotlačnog crijeva i pištolja za prskanje.

Ustavljanje opskrbe vodom

- Priključiti crijevo za vodu

Crijevo za vodu prije priključka na uređaj kratko isprati vodom, kako u uređaj ne bi mogli dospijeti pjesak i ostali dijelići nečistoće te radi odzračivanja crijeva.

Promjer crijeva za vodu:	3/4"
Duljina crijeva za vodu:	min. 10 m (radi apsorbiranja tlačnih impulsa)
	maks. 25 m

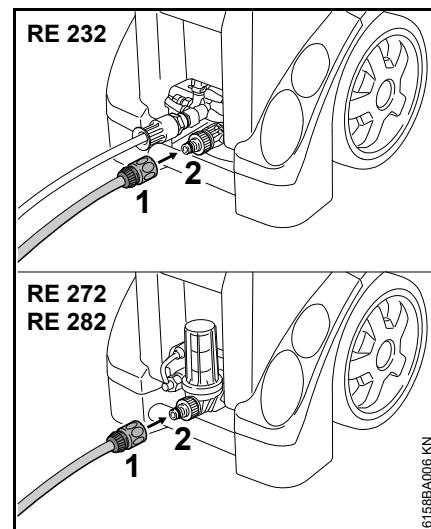


- spojku (1) gurnuti na crijevni priključak (2)
- otvoriti pipac za vodu

Radi odzračivanja sistema:

- Pištolj za prskanje (bez montirane mlazne cijevi) pokretati tako dugo, dok ne počne izlaziti ravnomjeren voden mlaz

Priklučak na mrežu vode za piće

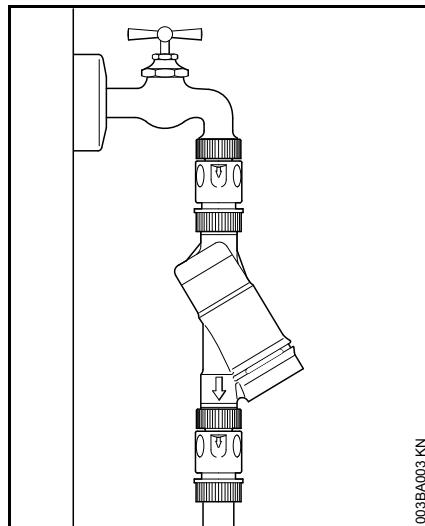

Kod priključivanja na vodovodnu mrežu potrebno je između slavine za vodu i crijeva instalirati blokadu za povratni tok. Blokada povratnog toka mora biti u skladu s lokalnim propisima.

Kada je voda za piće protekla kroz sprječavatelj povratnog toka-tijeka, više se ne smatra vodom za piće.

Pravila i odredbe mjesnih organizacija za opskrbu vodom radi sprječavanja povratnog toka/tijeka vode iz visokotlačnog čistača u mrežu vode za piće se moraju uvažavati.

Uspostavljanje bezvlačne opskrbe vodom

Visokotlačni čistač može u usisnom pogonu raditi/biti pogonjen samo s garniturom za usisavanje (poseban pribor).



UPUTA

Načelno se preporučuje uporaba pročistača za vodu.

- Uređaj priključiti na opskrbu s tlačnom vodom i kratkoročno staviti u rad/pogon u skladu s postojećom uputom za uporabu.
- isklopiti/isključiti uređaj
- uređaj za prskanje demontirati sa visokotlačnog crijeva.
- Crijevni priključak odviti s priključka za vodu
- garnituru za usisavanje priključiti na priključak za vodu s istovremeno isporučenim priključnim komadom

obvezno upotrebljavati istovremeno isporučeni priključni komad u garnituri za usisavanje. Crijevni priključci koji se serijski isporučuju s visokotlačnim čistačem u usisnom pogonu nisu vodotjesni i stoga nisu prikladni za usisavanje vode.

- Usisno crijevo napuniti vodom i usisno zvonce usisnog crijeva uroniti u spremnik vode, **ne upotrebljavati zagađenu, prljavu vodu.**
- Visokotlačno crijevo rukom držati prema dolje.
- Ukloniti/uključ. uređaj

- čekati, dok na visokotlačnom crijevu ne izađe, dok se ne pojavi ravnomjerni mlaz.
- isklopiti/isključiti uređaj
- priključiti uređaj za prskanje
- uređaj uključivati/uklapati s otvorenim pištoljem za prskanje
- više puta kratkoročno pokretati pištolj za prskanje, kako bi što je moguće brže odzračili uređaj

Električno priključivanje uređaja

Napon i frekvencija uređaja (vidi pločicu s oznakom tipa) moraju biti u skladu s naponom i frekvencijom priključka na mrežu.

Najmanje osiguranje mrežnog priključka mora biti izvršeno u skladu s predloškom u tehničkim podacima – pogledati poglavlje "Tehnički podaci".

Uređaj mora biti priključen na opskrbu strujom preko zaštitne strujne ili nadstrujne sklopke koja prekida struju kad odvodna struja prema zemlji premašuje 30 mA u 30 ms.

Mrežni priključak mora odgovarati IEC 60364-1, kao i propisima koji se odnose na dotičnu zemlju.

Pri uklapanju/uključivanju uređaja, nastajuća kolebanja-oscilacije napona pri nepovoljnim mrežnim uvjetima (visoka mrežna impedancija) mogu imati negativan utjecaj na ostala priključena trošila. Pri mrežnoj impedanciji manjoj od 0,15 om-a ne treba očekivati nikakve smetnje.

Produžni vod mora ovisno o mrežnom naponu i duljini voda imati navedeni najmanji poprečni presjek.

Duljina voda	Najmanji poprečni presjek
--------------	---------------------------

400 V / 3~:

400 V – 415 V / 3~:

do 20 m	1,5 mm ²
---------	---------------------

20 m do 50 m	2,5 mm ²
--------------	---------------------

230 V / 1~:

230 V / 3~:

do 20 m	2,5 mm ²
---------	---------------------

20 m do 50 m 4 mm²

230 V – 240 V / 1~:

do 20 m	2,5 mm ²
---------	---------------------

20 m do 50 m	4 mm ²
--------------	-------------------


200 V / 3~:

do 10 m	3,5 mm ²
---------	---------------------

10 m do 30 m	5,5 mm ²
--------------	---------------------

Priklučak na mrežnu utičnicu

Prije priključivanja na opskrbu strujom provjeriti, da li je uređaj isklopljen/isključen – pogledati poglavlje "Isklapanje/isključivanje uređaja",

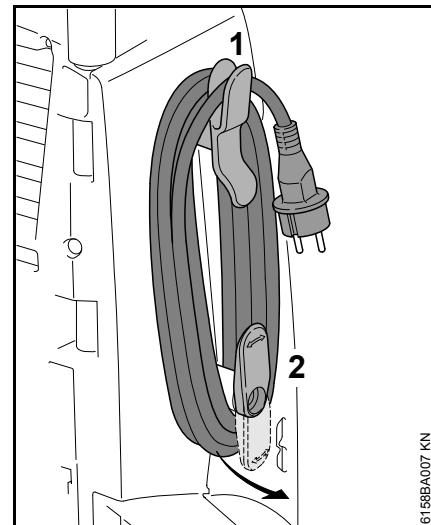

6158BA007 KN

- Izvaditi mrežni utikač iz gornjeg držača (1)
- donji držak (2) zakrenuti prema gore i skinuti priključni vod
- mrežni utikač uređaja ili mrežni utikač produžnog voda gurnuti u utičnicu koja je instalirana u skladu s propisima


Uklapanje/uključivanje uređaja

- otvoriti pipac za vodu



Uređaj uklapati/uključivati samo kada je crijevo za dotok vode priključeno, a pipac za vodu otvoren. U protivnom nastaje manjak vode, koji može uzrokovati oštećivanje uređaja.

- potpuno odmotati visokotlačno crijevo i priključni vod

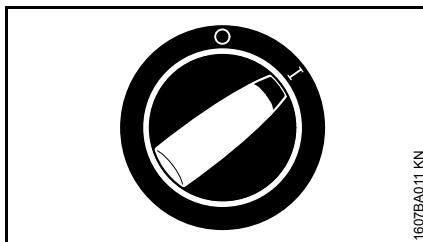

- sklopku uređaja zakenuti na I – uređaj je sada u Standby-pogonu/radu
- Pištolj za prskanje usmjeriti na predmet koji čistimo – **nikada na osobe!**


Pri uklapanju/uključivanju uređaja, nastajuća kolebanja-oscilacije napona pri nepovoljnim mrežnim uvjetima (visoka mrežna impedancija) mogu imati negativan utjecaj na ostala priključena trošila.

Pri mrežnoj impedanciji manjoj od 0,15 ohma ne treba očekivati nikakve smetnje.

Uređaj sa crijevnim bubenjem



Visokotlačno crijevo uvijek u potpunosti odmotati sa crijevnog bubnja. Usljed visokog tlaka vode se visokotlačno crijevo isteže. To može oštetići crijevni buben ili samo visokotlačno crijevo.

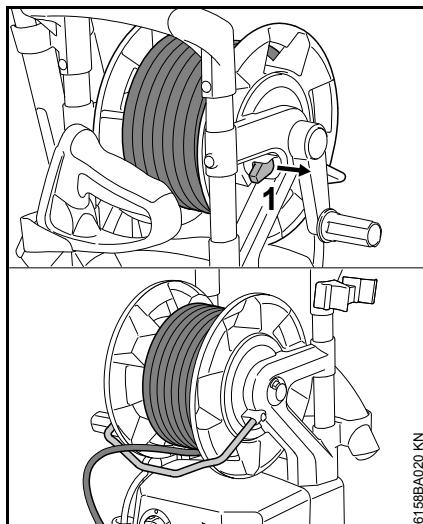


- Izvući blokadu crijevnog bubenja (1)
- u potpunosti odmotati visokotlačno crijevo

Rad

Rukovanje/pokretanje pištolja za prskanje

- Pištolj za prskanje usmjeriti na predmet koji čistimo – **nikada na osobe!**
- rotorsku sapnicu/mlaznicu, ukoliko se upotrebljava, pri startanju držati prema dolje

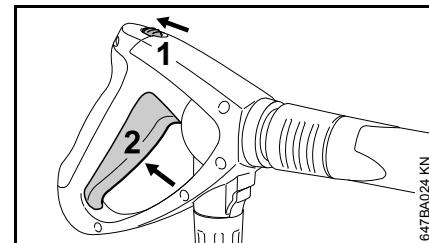

- sigurnosnu polugu (1) gurnuti u smjeru strjelice – poluga (2) se oslobođa
- protisnuti polugu (2)

Motor se automatski uključuje, a po oslobođanju poluge (1) ponovno isključuje. Uređaj je u Standby-pogonu.

Standby-pogon/rad



Uređaj pogoniti maksimalno 5 min. u Standby-pogonu/radu.


Uređaj isključiti na sklopki uređaja – vidjeti "Isključivanje uređaja"

- pri prekidima rada duljim od 5 min,
- pri stankama u radu,
- kad se uređaj ostavlja bez nadzora.

Tlačna-/količinska regulacija na uređaju

RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

Na visokotlačnoj pumpi se može podešiti radni tlak i količina vode za dugoročne prilagodbe zadaćama čišćenja.

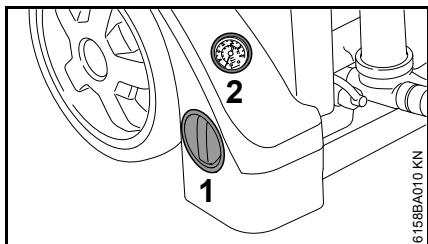

- Zakretnu ručku (1) zakretati radi podešavanja radnog tlaka i količine vode

Manometar (2) pokazuje tlak u visokotlačnoj pumpi.

Visokotlačno crijevo




Ne prelamati visokotlačno crijevo i ne praviti s njim omče/petlje.

Ne stavljati teške predmete na visokotlačno crijevo i ne prelaziti vozilom preko njega.

Primiješavanje sredstva za čišćenje


Kod ugrađenih produžetaka visokotlačnog crijeva nije moguće usisavanje sredstva za čišćenje.

Sredstvo za čišćenje se može usisavati samo u radu/pogonu s niskim tlakom.

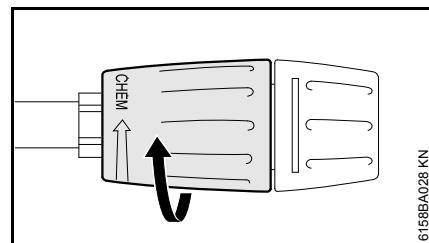

- Čahuru za podešavanje mlaznice zakretati na graničnik u smjeru "CHEM" = rad pod niskim tlakom

RE 232

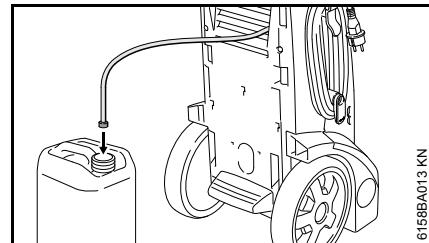


- Usisno crijevo gurnuti koliko je to moguće u zasebni spremnik

RE 272 PLUS, RE 282 PLUS


Demontirati, dograditi spremnik sredstava za čišćenje

Spremnik sredstava za čišćenje se radi punjenja, pražnjenja i čišćenja može skinuti sa uređaja.

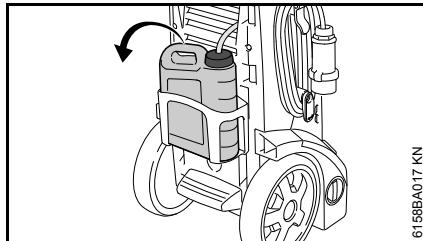


- Poklopac s usisnim crijevom odvrnuti sa otvora za punjenje spremnika sredstava za čišćenje
- Spremnik sredstava za čišćenje izvući iz držaljke

Isisati sredstvo za čišćenje iz spremnika sredstva za čišćenje

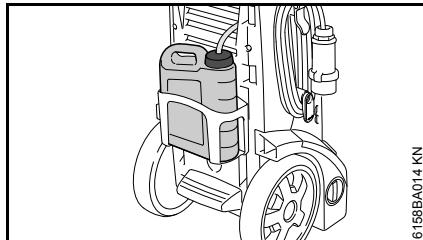

- Sredstvo za čišćenje napuniti u spremnik sredstva za čišćenje u propisanom razređenju.
- Usisno crijevo gurnuti koliko je to moguće u zasebni spremnik

Usisavati sredstva za čišćenje iz separatnog spremnika

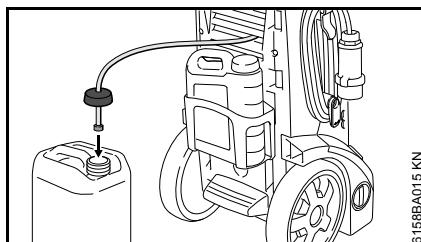


- Poklopac s usisnim crijevom odvrnuti sa otvora za punjenje spremnika za sredstava za čišćenje
- Poklopac s usisnim crijevom zavijati na zasebni spremnik sredstva za čišćenje

Poklopac ima standardni navoj i odgovara uobičajenim zasebnim spremnicima.

- Usisno crijevo gurnuti koliko je to moguće u zasebni spremnik

Sve izvedbe

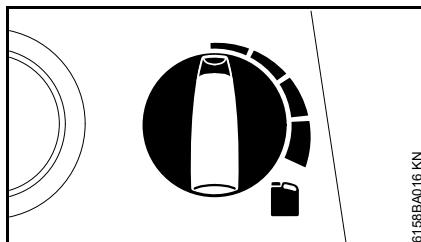

- S ručkom za odmjeravanje-doziranje podesiti količinu sredstva za čišćenje koje se primiješava

Dozirna ručka/ručka za odmjeravanje na lijevo: 0% (min)

Dozirna ručka/ručka za odmjeravanje na desno: 5% (maks)

- Sredstvo za čišćenje nanositi odozdo prema gore.

Sredstva za čišćenje se ne smiju posušiti na predmetu koji čistimo.

Kada više nije potrebno primješati daljnje sredstvo za čišćenje:

- dozirnu ručku postaviti na 0 % (min)
- visokotlačno crijevo pri otvorenom pištolju za prskanje pustiti kraće vrijeme da radi dalje tako dugo, dok iz mlaznice/sapnice potpuno ne prestane istjecati sredstvo za čišćenje

Nakon rada

- Isprazniti spremnik sredstva za čišćenje i isprati ga čistom vodom
- Usisno crijevo uroniti u čistu vodu
- Aktivirati pištolj i isprati ostatke sredstva za čišćenje

Točno proračunati/podesiti koncentraciju sredstva za čišćenje, podesiti

Kod nekih sredstava za čišćenje se koncentracija mora podesiti vrlo točno. U takvom slučaju mjeriti protok vode i potrošnju sredstva za čišćenje.

- dozirnu ručku/ručku za odmjeravanje za sredstvo za čišćenje postaviti na "0% (min)"
- pištolj za prskanje držati u prikladnom, praznom prihvatnom spremniku (> 20 l) i pokretati ga točno 1 minutu
- mjeriti količinu vode "Q" u spremniku
- 2 litre sredstva za čišćenje u propisanom razrijeđenju napuniti u prikladnu posudu (sa skalom od 0,1 l) – STIHL preporučuje uporabu sredstva za čišćenje tvrtke STIHL
- usisno crijevo držati u posudi
- dozirnu ručku za sredstvo za čišćenje podesiti u skladu sa željenom koncentracijom: 0% (min) do 5% (maks)
- pištolj za prskanje držati u prikladnom, praznom prihvatnom spremniku (> 20 l) i pokretati ga točno 1 minutu
- očitati potrošnju sredstva za čišćenje "QR" na skali

Proračunavanje stvarne koncentracije sredstva za čišćenje:

$$\frac{QR}{Q} \times V = \text{koncentracija}$$

- QR = količina potrošenog sredstva za čišćenje (u l/min)
- Q = količina vode bez sredstva za čišćenje (u l/min)
- V = prethodno razrijeđenje sredstva za čišćenje (u %)

Ukoliko stvarna koncentracija odstupa od željene, dozirnu ručku/ručku za odmjeravanje podesiti na odgovarajući način, u slučaju potrebe ponoviti mjerjenje.

Predrazrijeđenje sredstva za čišćenje obračunati u %

Ako prethodno razrijeđenje (predrazrijeđenje) nije navedeno kao % na vrijednost, može se odrediti sa sljedećom tabelom:

Vrijednosni omjer

1:1	=	50 %
1:2	=	33,3 %
1:3	=	25 %
1:5	=	16,6 %
1:10	=	9 %

Primjer:

obračun vrijednosnog omjera 1:2

- A = 1
- B = 2

$$\frac{A}{(A + B)} \times 100 = \text{vrijednost u \%}$$

$$\frac{1}{(1 + 2)} \times 100 = 33,3 \%$$

Upute za rad

Sljedeće informacije i primjeri uporabe olakšavaju rad i doprinose optimalnom rezultatu čišćenja.

Radni tlak i protok vode

Visok tlak razlaže/otapa bolje nečistoću. Što je veći protok vode, to se bolje odvodi razložena/otopljena nečistoća.

Osjetljive dijelove i površine (primjerice autolak, guma) čistiti s nižim tlakom ili većim razmakom, kako bi se izbjegla oštećenja. Za čišćenje vozila dovoljan je tlak od 100 bara.

Mlaznice

Mlaznica-sapnica s plosnatim/ravnim mlazom

Univerzalna primjena – za čišćenje dijelova i (osjetljivih) površina.

Područja uporabe/primjene:

- čišćenje vozila i strojeva
- čišćenje podova- i površina
- čišćenje krovova- i fasada

Rotorska sapnica/mlaznica

Za uklanjanje tvrdokornih zaprljanja na otpornim površinama.

Jako prljave površine

Jako prljave površine treba prije čišćenja omekšati s vodom.

Sredstva za čišćenje:

Uz pomoć sredstava za čišćenje može se pojačati djelovanje čišćenja. Putem odgovarajućeg vremena djelovanja (ovisno o upotrebljenom sredstvu za čišćenje) povećava se snaga/učinkovitost čišćenja.


Ne puštati sredstva za čišćenje da se susuše.

Sredstva za čišćenje upotrebljavati uвijek u propisanoj odmјerenosti/doziranju i uvažavati odgovarajuće naputke za primjenu-uporabu sredstva za čišćenje.


Mehaničko čišćenje:

Putem dodatne primjene primjerice rotorske mlaznice ili četke za pranje, dadu se bolje otopiti jako prijonjeni/prilijepljeni slojevi nečistoće.

Isklapanje/isključivanje uređaja

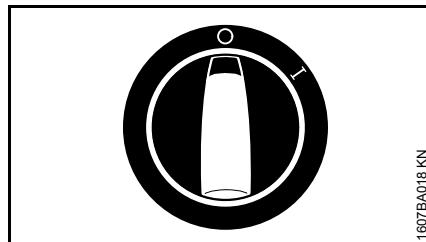

- sklopku/prekidač uređaja zakrenuti u položaj 0
- zatvoriti pipac za vodu
- pištolj za prskanje pokretati tako dugo, dok se ne postigne da voda kapa još samo iz mlaznice (uređaj je sada bez tlaka)
- ispustiti polugu

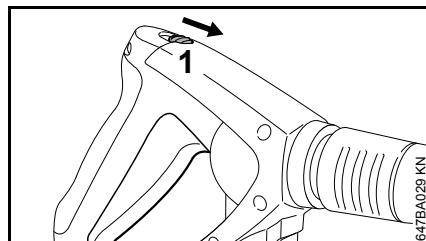


- sigurnosnu polugu (1) gurnuti u smjeru strjelice – pištolj za prskanje se zakračunava, tako je sprječeno nehotimično uključivanje/isklapanje

Nakon rada

- mrežni utikač izvući iz utičnice
- odstraniti crijevo sa pipca za vodu i sa uređaja


Priklučni vod

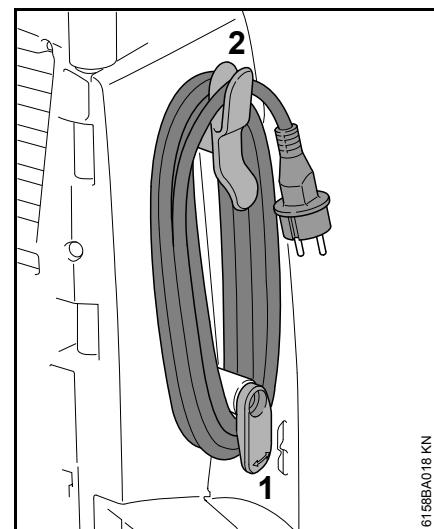

- donji držač (1) nagnuti prema dolje
- namotati priključni vod i radi pričvršćivanja ovjesiti na držač (2)


namotati visokotlačno crijevo i pohraniti
uređaj za prskanje

RE 232

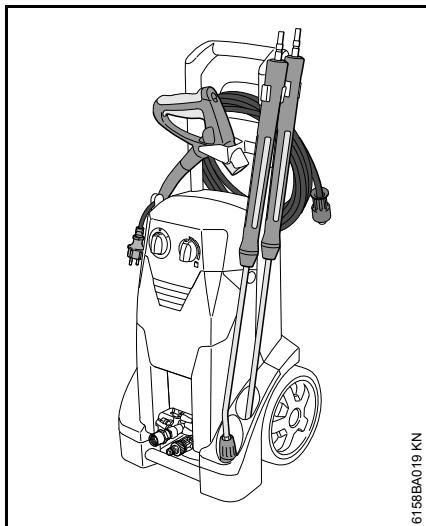

- Pištolj i mlaznicu umetnuti u držać
- Namotati visokotlačno crijevo i objesiti ga o držać

RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

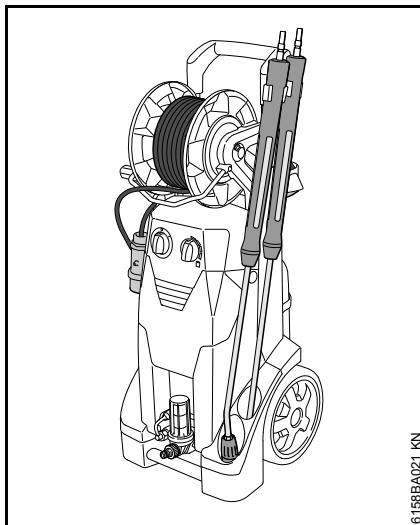

- Pištolj i mlaznicu umetnuti u držać
- namotati visokotlačno crijevo

Pohranjivanje/skladištenje
uređaja

Uređaj pohranjivati/skladištiti u suhoj
prostoriji, sigurnoj od smrzavanja.

Ukoliko zaštita od
smrzavanja/zaledivanja nije zajamčena,
u pumpu usisati sredstva za zaštitu od
smrzavanja na glikolnoj bazi – kao i kod
automobila/motornih vozila.

- Crijevo za dotok vode uroniti u spremnik sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja.
- Pištolj za prskanje bez mlazne cijevi uroniti u isti spremnik.
- Uređaj uključivati/uklapati s otvorenim pištoljem za prskanje.
- Pištolj za prskanje pokretati tako dugo, dok ne počne izlaziti ravnomerni mlaz.
- Ostatak sredstva za zaštitu od smrzavanja pohraniti u zatvorenom spremniku.

Upute za održavanje- i njegu

Podaci se odnose na normalne uvjete korištenja. Kada je dnevno radno vrijeme dulje, intervale treba skratiti u skladu s time. Samo u slučaju povremene primjene, intervali se mogu na odgovarajući način prodlužiti.		prije početka rada	na kraju rada, odnosno dnevno	jedanput tjedno	jedanput mjesечно	RE 232 svakih 200 radnih sati	RE 272, 282 svakih 300 radnih sati	u slučaju smetnji	u slučaju oštećenja	u slučaju potrebe
Kompletan stroj		vizualna provjera (stanje, nepropusnost)	X							
Razina ulja visokotlačne pumpe		očistiti		X						X
Ulje visokotlačne pumpe		provjeriti			X					
Priključci na visokotlačnom crijevu		zamjeni u specijaliziranom servisu ¹⁾				X ²⁾	X ²⁾			
Utikač spojke mlazne cijevi i spojni kolčak pištolja za prskanje		očistiti		X						X
Sito za dovodnu vodu ³⁾ na ulazu visokog tlaka		očistiti			X					X
		zamjeniti							X	
Filtar za vodu ³⁾		Vizualna provjera (zaprljanje)	X							
		očistiti								X
		zamjeniti							X	
Visokotlačna sapnica/mlaznica		očistiti								X
		zamjeniti							X	
Otvor za provjetravanje/ventiliranje		očistiti								X
Potporne nožice		provjeriti								X
		zamjeniti							X	

¹⁾ STIHL preporučuje stručnog trgovca tvrtke STIHL.

²⁾ jedanput nakon prvih 50 radnih sati

³⁾ već prema opremi (prema vrsti opreme)

Održavanje


Prije izvođenja njege ili čišćenja uređaja uvijek izvući mrežni utikač.

Kako bi se osiguralo rad/pogon bez problema, preporučujemo izvršavanje sljedećih radova pri svakom korišćenju uređaja:

- crijevo za vodu, viskokotlačno crijevo, mlaznu cijev i pribor prije montaže isprati vodom
- spojni utikač sa mlazne cijevi i spojni kolčak pištolja za prskanje oslobođiti od pjeska i prašine

Čistiti visokotlačnu mlaznicu

Posljedica začepljene mlaznice je previšok pumpni tlak, zbog čega je potrebno smjesti izvršiti čišćenje.

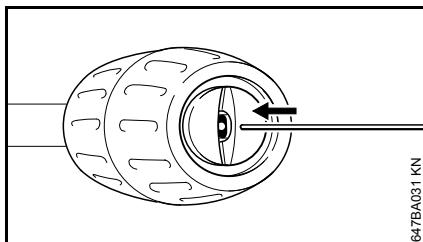

- isklopliti/isključiti uređaj
- pištolj za prskanje pokretati tako dugo, dok se ne postigne da voda kapa još samo iz glave za prskanje (uređaj je sada bez tlaka)
- demontirati mlaznu cijev
- mlaznicu očistiti s prikladnom iglom


PUTA

Mlaznicu čistiti samo kad je mlazna cijev demontirana.


- mlaznu cijev počevši od strane na kojoj je mlaznica, isprati s vodom

Čišćenje filtra za vodu

Očistite filter za vodu ako je zaprljan.

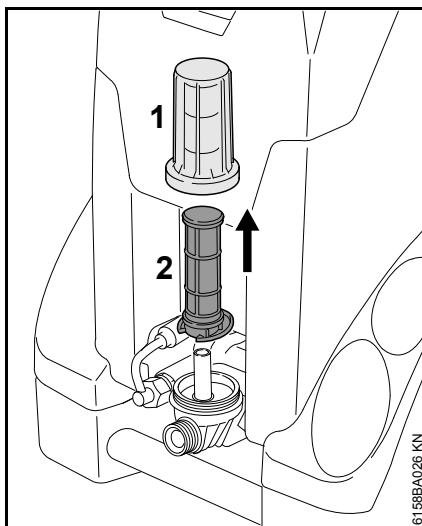


- Odviti poklopac (1)
- filterski umetak (2) skinuti potezom prema gore
- Poklopac (1) temeljito isprati čistom vodom
- Filterski umetak (2) temeljito isprati čistom vodom izvana prema unutra
- Provjeriti filterski umetak – oštećen filterski umetak zamijeniti

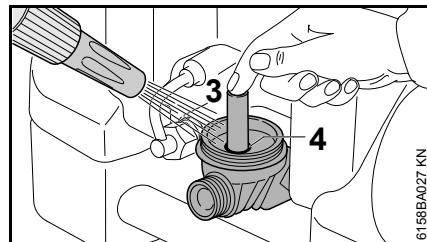

- Izlazni otvor (3) zatvoriti prstom
- Kućište filtra temeljito isprati čistom vodom
- Okrugli brtveni prsten (4) u kućištu filtra i okrugli brtveni prsten na poklopcu podmazati fiziološki neškodljivom mašću
- Umetnuti umetak filtraFiltereinsatz aufsetzen
- Naviti i zategnuti poklopac

Očistiti sito za dovodnu vodu

Ako nije ugrađen filter za vodu sito za dovodnu vodu čistiti jedanput tijedno ili po potrebi češće.

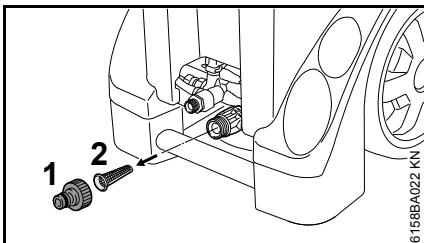

- rastaviti priključak crijeva (1)
- sito (2) oprezno rastaviti s kliještim i isprati
- prije umetanja biti siguran, da je sito intaktno – oštećeno sito treba zamijeniti

Čistiti otvore za prozračavanje/ventiliranje

Uređaj održavati u čistom stanju, kako bi rashladni zrak na otvorima uređaja mogao slobodno ulaziti i izlaziti.


Namastiti priključke

Priklučke na visokotlačnom crijevu po potrebi podmazati fiziološki neškodljivom mašću.

Provjeriti potporne nožice

Kako bi se osigurao siguran položaj uređaja, u slučaju oštećenja ili istrošenosti zamijeniti obje prednje potporne nožice.

Provjeriti razinu ulja

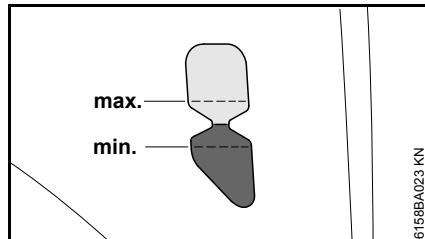

Razinu ulja kontrolirati jedanput tjedno, kao i nakon transporta.

- uređaj postaviti na ravnu, vodoravnu podlogu
- provjerite je li razina ulja između oznaka "min" i "maks" – ako to nije slučaj obratiti se ovlaštenom servisu. STIHL preporučuje stručnog trgovca tvrtke STIHL.

Stavljanje u pogon/rad nakon duljeg skladištenja

Usljed dugog skladištenja mogu se u pumpi nataložiti mineralni ostaci vode. Zbog toga motor radi teško ili nikako.

- Uređaj priključiti na vod za vodu i s vodom iz voda-kabela temeljito isprati, pri tome ne uključivati/uklapati mrežni utikač.
- Mrežni utikač utaknuti u utičnicu.
- Uređaj uključivati/uklapati s otvorenim pištoljem za prskanje.

Minimiranje istrošenja ii izbjegavanje kvarova/šteta

Pridržavanjem navoda iz ovog naputka za korišćenje spriječavate i izbjegavate prekomjerno istrošenje i kvarove na uređaju.

Korišćenje, održavanje i skladištenje uređaja moraju se vršiti tako pažljivo, kao što je opisano u ovom naputku za korišćenje.

Korisnik/poslužitelj je odgovoran za sve kvarove/štete, koje su uzrokovane neuvažavanjem uputa o sigurnosti u radu, uputa za posluživanje i održavanje. To osobito vrijedi za:

- vršenje izmjena na proizvodu, koji tvrtka STIHL nije dozvolila
- uporabu alata ili pribora, čija primjena nije dozvoljena, prikladna ili je glede kakvoće manje vrijedna
- uporabu uređaja koja nije u skladu s odredbama
- primjenu uređaja na sportskim- ili natjecateljskim priredbama
- kvarove/štete, nastale kao posljedica daljnog korišćenja uređaja s pokvarenim ugradbenim dijelovima
- Kvarovi/štete, nastale od mraza/zaleđivanja
- Kvarovi uslijed pogrešne naponske opskrbe
- Kvarovi uslijed loše opskrbe vodom (na primjer poprečni presjek crijeva za dotok je premalen)

Radovi održavanja

Svi radovi, navedeni u poglavju "Upute za održavanje- i njegu", moraju se redovito izvršavati. Ukoliko te radove održavanja korisnik/poslužitelj ne može izvršiti sam, nalog za izvedbu treba povjeriti stručnom trgovcu.

STIHL preporučuje, da se radovi održavanja i popravci povjere na izvedbu samo STIHL-ovom stručnom trgovcu. STIHL-ovim stručnim trgovcima se nude redovita školovanja, a tehničke informacije im stoje na raspolaganju.

Ukoliko se propusti izvedba tih radova ili ih se izvrši nestručno, mogu nastati kvarovi/štete, za koje korisnik/poslužitelj sam odgovara. Tu se između ostalog pribraja sljedeće:


- kvarovi/štete na komponentama uređaja, nastali kao posljedica nepravovremenog ili nedovoljno provedenog održavanja
- koroziju i ostale posljedične štete/kvarovi, nastale zbog nestručnog skladištenja
- kvarovi/štete na uređaju, nastali kao posljedica uporabe kvalitativno manje vrijednih pričuvnih dijelova

Potrošni materijal

Neki dijelovi visokotlačnog čistača i pri ispravnom korištenju podliježu normalnom habanju i moraju se ovisno o vrsti i trajanju korištenja pravovremeno zamijeniti. U takve dijelove između ostalog pripadaju:


- Visokotlačne sapnice
- Visokotlačna crijeva

Važni ugradbeni dijelovi

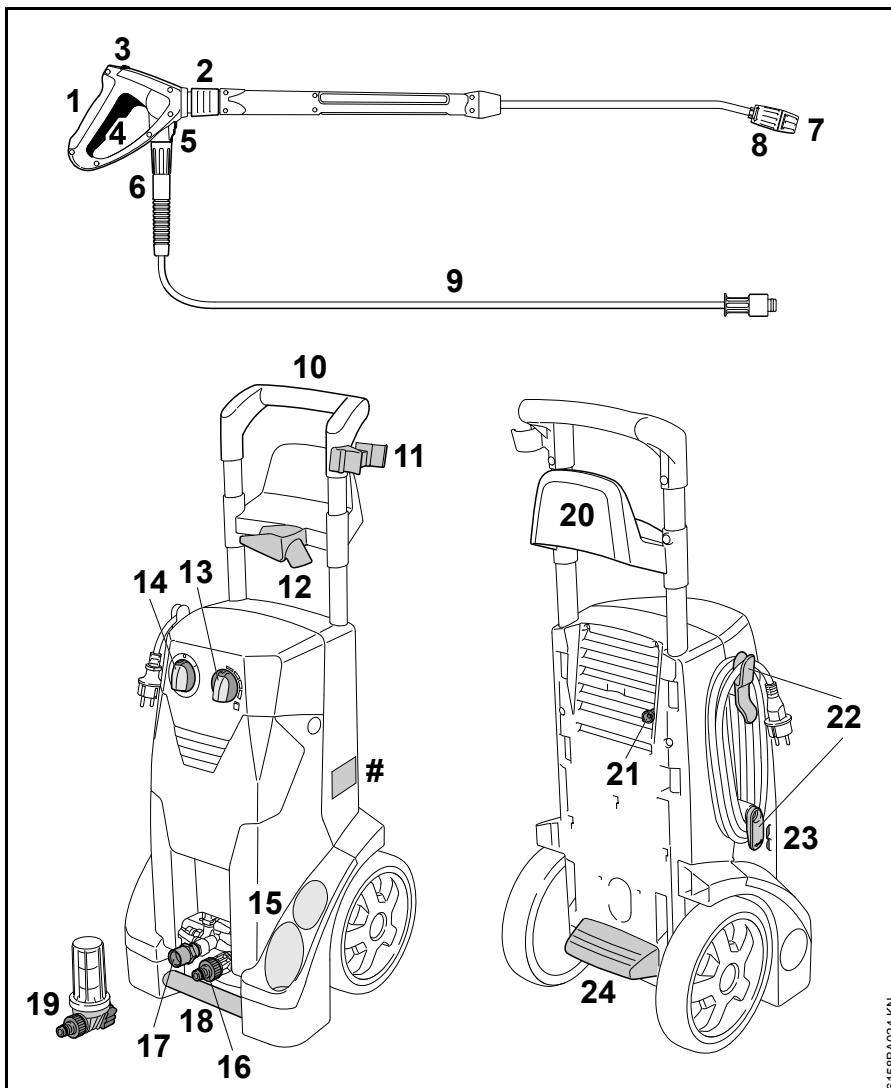

RE 232


- 1 Pištolj za prskanje
- 2 Spojka za mlaznu cijev
- 3 Sigurnosna poluga
- 4 Poluga
- 5 Zakračunavanje priključka visokotlačnog crijeva
- 6 Preturna matica, visokotlačno crijevo
- 7 Sapnica/mlaznica
- 8 Postavna čahura (čahura za namještanje) za usisavanje sredstva za čišćenje
- 9 Visokotlačno crijevo
- 10 Pomični stremen
- 11 Držač koplja mlaznice
- 12 Držač za pištolj za prskanje
- 13 Dozirna ručka/ručka za odmjeravanje za sredstva za čišćenje
- 14 Sklopka uređaja
- 15 prihvativnik za mlaznu cijev
- # Pločica s oznakom tipa

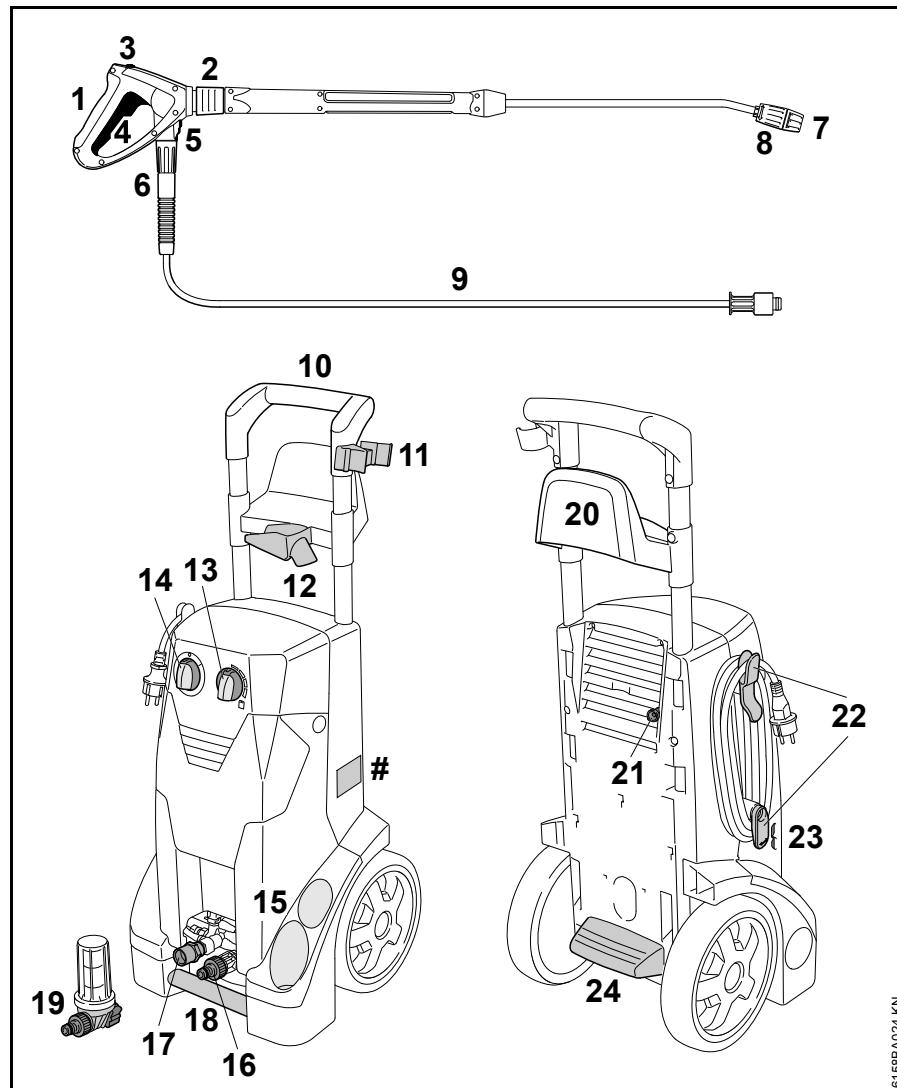

RE 232


- 16 Crijevni priključak za dovodnu vodu
- 17 Priključni nastavak za visokotlačno crijevo
- 18 Transportna ručka
- 19 Filter za vodu ¹⁾
- 20 Držač za visokotlačno crijevo
- 21 Usisno crijevo za sredstvo za čišćenje
- 22 Držač za priključni vod
- 23 Indikator razine ulja
- 24 Zaštitna lajsna
- # Pločica s oznakom tipa

¹⁾ ovisno o opremi

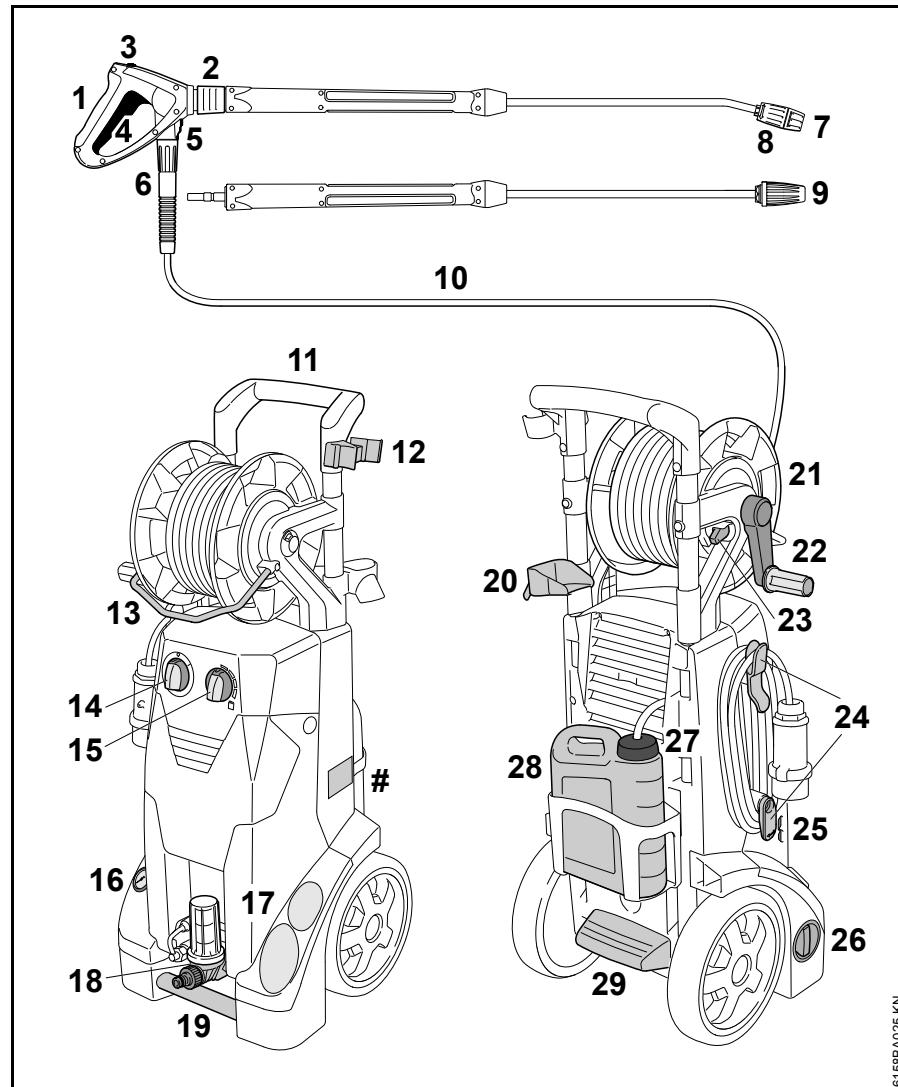

RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

- 1 Pištolj za prskanje
- 2 Spojka za mlaznu cijev
- 3 Sigurnosna poluga
- 4 Poluga
- 5 Zakračunavanje priključka visokotlačnog crijeva
- 6 Preturna matica, visokotlačno crijevo
- 7 Sapnica/mlaznica
- 8 Postavna čahura (čahura za namještanje) za usisavanje sredstva za čišćenje
- 9 Rotorska sapnica/mlaznica
- 10 Visokotlačno crijevo
- 11 Pomični stremen
- 12 Držać koplja mlaznice
- 13 Stremen za vođenje
- 14 Sklopka uređaja
- 15 Dozirna ručka/ručka za odmjeravanje za sredstva za čišćenje
- 16 Manometar
- # Pločica s oznakom tipa

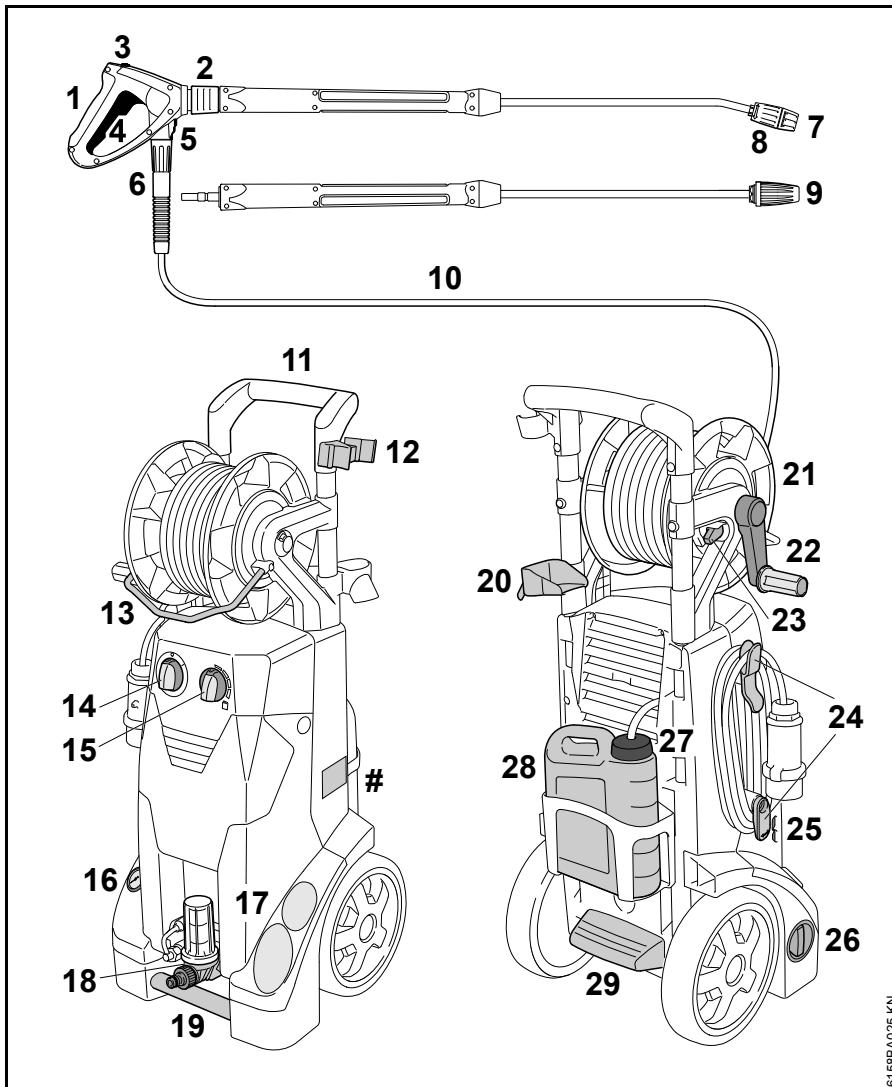

RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

- 17 prihvativnik za mlaznu cijev
- 18 Dovod vode s filtrom za vodu i priključkom za crijevo
- 19 Transportna ručka
- 20 Držač za pištolj za prskanje
- 21 Bubanj crijeva-crijevni bubanj
- 22 Ručica crijevnog bubnja
- 23 Blokada crijevnog bubnja
- 24 Držač za priključni vod
- 25 Indikator razine ulja
- 26 Okretna ručka za reguliranje tlaka/količine
- 27 Poklopac spremnika sredstva za čišćenje Reinigungsmittelbehälter
- 28 Spremnik za sredstvo za čišćenje
- 29 Zaštitna lajsna
- # Pločica s oznakom tipa

6158BA025 KN

Tehnički podaci

	RE 232	RE 232 ¹⁾	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS
Podaci o mrežnom priključku:	230 V / 1~ / 50 Hz	230 V / 1~ / 50 Hz	220 V / 1~ / 60 Hz	230 V / 1~ / 50 Hz	400 V / 3~ / 50 Hz
Snaga:	3,3 kW	3 kW	3,1 kW	3 kW	3,5 kW
Osigurač (karakteristika "C" ili "K"):	16 A	13 A	15 A	16 A	10 A
Razred zaštite:	I	I	I	I	I
Vrsta zaštite:	IP X5	IP X5	IP X5	IP X5	IP X5
Radni tlak:	14,5 MPa (145 bara)	12,5 MPa (125 bara)	13,5 MPa (135 bara)	15 MPa (150 bar)	16 MPa (160 bar)
Maksimalan dozvoljeni tlak:	20 MPa (200 bara)	18 MPa (180 bara)	20 MPa (200 bara)	20 MPa (200 bara)	20 MPa (200 bara)
Maksimalan tlak dotoka vode:	1 MPa (10 bar)	1 MPa (10 bar)	1 MPa (10 bar)	1 MPa (10 bar)	1 MPa (10 bar)
Maksimalan protok vode:	660 l/h	660 l/h	610 l/h	620 l/h	760 l/h
Protok vode prema EN 60335-2-79:	590 l/h	590 l/h	560 l/h	560 l/h	700 l/h
Maksimalna usisna visina:	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Maksimalna temperatura dotoka vode u pogonu/radu s tlačnom vodom:	60 °C (> 40 °C maks. 1h)	60 °C (> 40 °C maks. 1h)	60 °C (> 40 °C maks. 1h)	60 °C (> 40 °C maks. 1h)	60 °C (> 40 °C maks. 1h)
Maksimalna temperatura dotoka vode u usisnom pogonu:	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Maksimalna odbojna sila:	24,6 N ²⁾	24,1 N ²⁾	21 N ²⁾ / 22,3 N ³⁾	22,7 N ²⁾ / 24,2 N ³⁾	29,6 N ²⁾ / 31,5 N ³⁾
Duljina cca:	392 mm	392 mm	392 mm	392 mm	392 mm
Širina cca:	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm
Visina cca:	1164 mm	1164 mm	1164 mm	1164 mm	1164 mm

	RE 232	RE 232 ¹⁾	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS
Težina (s uređajem za prskanje i visokotlačnim crijevom):	oko 36 kg	oko 36 kg	oko 37 kg	oko 42 kg	oko 42 kg
Dugačko visokotlačno crijevo (čelično tkanje) :	10 m, DN 06	10 m, DN 06	10 m, DN 06	15 m, DN 06	15 m, DN 06
1) Velika Britanija					
2) Mlaznica-sapnica s plosnatim/ravnim mlazom					
3) Rotorska sapnica/mlaznica					

Vrijednosti buke i vibracija

	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS
Razina zvučnog tlaka L_p prema ISO 3744 (1 m razmak)	75,7 dB(A)	72,4 dB(A)	73,4 dB(A)
Razina zvučne snage L_w prema ISO 3744	89,9 dB(A)	86,6 dB(A)	87,6 dB(A)
Vibraciona vrijednost a_{hv} na ručki prema ISO 5349	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²

Za razinu zvučnog tlaka i razinu zvučne snage K-faktor iznosi prema Direktivi 2006/42/EZ = 2,0 dB(A); za vrijednost vibracija K-faktor iznosi prema Direktivi 2006/42/EZ = 2,0 m/s².

REACH

REACH označava EG-odredbu/propis za registriranje, procjenjivanje i dozvolu primjene/dopuštenje kemikalija.

Obavijesti za ispunjenje REACH (EG)-odredbe/propisa br. 1907/2006 pogledati www.stihl.com/reach

Odklanjanje kvarova/smetnji u radu/pogonu

Prije radova na stroju izvući mrežni utikač, zatvoriti pipac za vodu i pištolj za prskanje pokretati tako dugo, dok se ne razgradi tlak.

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje
Motor pri uključivanju/uklapanju neće proraditi (bruji pri uključivanju/uklapanju)	mrežni napon je previše nizak, naime nije u redu	provjeriti električni priključak provjeriti utikač, kabel/vod i sklopku
	Kabelski produžetak s pogrešnim poprečnim presjekom	upotrijebiti produžetak s dostatnim poprečnim presjekom, pogledati poglavje "Električno priključivanje uređaja"
	Produžetak kabela/voda je previše dug	uređaj priključiti bez, ili s kraćim produžetkom kabela
	Mrežni osigurač je isključen/isklopljen.	isključiti/isklopliti uređaj, pokretati pištolj a prskanje tako dugo, da voda kapa još samo iz glave za prskanje, umetnuti sigurnosnu polugu, uključiti mrežni osigurač
	Pištolj za prskanje se nije pokretalo	pri uključivanju/uklapanju pokretati pištolj za prskanje
Motor se radeći uključuje/uklapa i isključuje/isklapa	propusna visokotlačna pumpa ili uređaj za prskanje	uređaj povjeriti radi dovođenja u stanje ispravnosti stručnom trgovcu ¹⁾
Motor zastaje	uređaj se zbog pregrijavanja isključuje/isklapa	provjeriti podudarnost opskrbnog napona i napona uređaja, motor pustiti da se ohladi najmanje 5 minuta
Loš, nejasan, nečist oblik mlaza	nečista mlaznica	očistiti mlaznicu, pogledati poglavje "Održavanje"
Tlačne oscilacije/kolebanje, naime pad tlaka	manjak vode	sasvim otvoriti pipac za vodu održavati dopušteno/dozvoljenu usisnu visinu (samo pri usisnom pogonu-radu s usisavanjem)
	Nečista visokotlačna sapnica/mlaznica u glavi za prskanje	očistiti visokotlačnu sapnicu/mlaznicu, pogledati poglavje "Održavanje"
	Začepljeno sito za dotok vode u ulazu pumpe	očistiti sito za dotok vode, pogledati poglavje "Održavanje"
	Filtar za vodu onečišćen na ulazu pumpe	Očistiti filter za vodu, vidjeti "Održavanje"
	Propusna visokotlačna pumpa, pokvareni ventili	uređaj povjeriti radi dovođenja u stanje ispravnosti stručnom trgovcu ¹⁾
	Začepljena mlaznica	očistiti mlaznicu

Prije radova na stroju izvući mrežni utikač, zatvoriti pipac za vodu i pištolj za prskanje pokretati tako dugo, dok se ne razgradi tlak.

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje
Izostaju sredstva za čišćenje	spremnik sredstva za čišćenje je prazan	napuniti spremnik za sredstva za čišćenje
	Začepljeno mjesto usisavanja sredstva za čišćenje	odstraniti začepljenje
	Zatvoriti injektor	uređaj povjeriti radi dovođenja u stanje ispravnosti stručnom trgovcu ¹⁾

¹⁾ STIHL preporučuje stručnog trgovca tvrtke STIHL.

Upute za vršenje popravaka

Korisnici/poslužitelji ovog uređaja smiju vršiti samo one radeve održavanja i njegove, koji su opisani u ovom naputku za korišćenje.. Daljnje popravke smiju vršiti samo stručni trgovci.

STIHL preporučuje, da se radovi održavanja i popravci povjere na izvedbu samo STIHL-ovom stručnom trgovcu. STIHL-ovim stručnim trgovcima se nude redovita školovanja, a tehničke informacije im stoe na raspolaganju.

Pri vršenju popravaka ugrađivati samo pričuvne dijelove, čiju primjenu je tvrtka STIHL dozvolila za ovaj motorni uređaj ili tehnički istovrsne dijelove.

Upotrebljavati samo pričuvne dijelove visoke kakvoće. U protivnom može postojati opasnost od nesreća ili kvarova/šteta na uređaju.

STIHL preporučuje uporabu STIHL-ovih originalnih pričuvnih dijelova.

STIHL-ove originalne pričuvne dijelove prepoznaje se po STIHL-ovom kataloškom broju pričuvnog dijela, po oznaci **STIHL** i povremeno po STIHL-ovom znaku za pričuvni dio  (na malim dijelovima može stajati samo sam znak).

Zbrinjavanje



Visokotlačni čistač, pribor i ambalažu treba ekološkim recikliranjem upotrijebiti ponovno.



Visokotlačni čistač, pribor i ambalažu ne zbrinjavati u kućnom smeću.



Obavijesti glede zbrinjavanja može se dobiti kod stručnog trgovca tvrtke STIHL.

- Visokotlačni čistač, pribor i ambalažu ekološki zbrinuti u skladu s propisima.

EU-izjava o sukladnosti

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Njemačka

izjavljuje pod punom vlastitom odgovornošću, da

Vrsta gradnje: visokotlačni čistač

Tvornička oznaka: STIHL

Tip: RE 232

Serijska identifikacija: 4788

Tip: RE 272 PLUS

serijska identifikacija 4788

Tip: RE 282 PLUS

serijska identifikacija 4788

odgovara dotičnim odredbama smjernica 2011/65/EU, 2006/42/EG 2014/30/EU, i 2000/14/EG, te da je razvijan i izrađen uvijek u skladu s važećim verzijama sljedećih normi, vezanim uz datum proizvodnje:

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1,
EN 60335-2-79, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-11, EN 50581

Pri određivanju izmjerene i zajamčene razine zvučne snage postupano je prema smjernici 2000/14/EZ, dodatak V.

Izmjerena razina zvučne snage

RE 232 89,9 dB(A)

RE 272 PLUS 86,6 dB(A)

RE 282 PLUS 87,6 dB(A)

Zajamčena razina zvučne snage

RE 232	91 dB(A)
RE 272 PLUS	89 dB(A)
RE 282 PLUS	90 dB(A)

Tehnička dokumentacija pohranjena je kod:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Godina i zemlja proizvodnje uređaja navedene su CE (certifikacijskoj) pločici uređaja.

Waiblingen, 01.03.2017

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
u.z.



Thomas Elsner

Rukovoditelj upravljanja proizvodima i uslugama



Adrese

STIHL – Uprava

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
71307 Waiblingen

STIHL – Prodaja

NJEMAČKA

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

AUSTRIJA

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 86596370

ŠVICARSKA

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstraße 4
8617 Mönchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

ČEHOSLOVAČKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice

STIHL – Uvoznici

BOSNA I HERCEGOVINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bišće polje bb
88000 Mostar
Telefon: +387 36 352560
Telefaks: +387 36 350536

HRVATSKA

UNIKOMERC - UVODZ d.o.o.
Sjedište:
Amruševa 10, 10000 Zagreb

Prodaja:
Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56,
10410 Velika Gorica

Telefon: +385 1 6370010
Telefaks: +385 1 6221569

TURSKA

SADAL TARIM MAKİNALARI DIŞ
TİCARET A.Ş.
Alsancak Sokak, No:10 I-6 Özel Parsel
34956 Tuzla, İstanbul
Telefon: +90 216 394 00 40
Telefaks: +90 216 394 00 44

Obsah

Vysvětlivky k tomuto návodu k použití	36
Bezpečnostní pokyny a pracovní technika	36
Kompletace stroje	43
Při přepravě stroje	44
Montáž a demontáž stříkací trubky	45
Montáž a demontáž vysokotlaké hadice	45
Připojení přívodní hadice	46
Jak se provádí beztlakové napájení vodou	47
Připojení stroje na elektrickou síť	48
Zapnutí stroje	48
Pracovní postup	49
Přidávání čisticích prostředků	50
Pracovní pokyny	52
Vypnutí stroje	53
Po skončení práce	53
Skladování stroje	54
Pokyny pro údržbu a ošetřování	55
Údržba	56
Zkontrolujte stav oleje	57
Uvedení do provozu po dlouhém skladování	57
Jak minimalizovat opotřebení a jak zabránit poškození	58
Důležité konstrukční prvky	59
Technická data	63
Provozní poruchy a jejich odstranění	65
Pokyny pro opravu	67

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro
jakostní výrobek firmy STIHL.

Tento produkt byl vyroben za použití moderních výrobních technologií a obsáhlých opatření pro zajistění jakosti. Snažíme se udělat vše pro to, abyste s tímto výrobkem byli spokojeni a mohli s ním bez problémů pracovat.

Pokud budete mít dotazy týkající se Vašeho stroje, obraťte se laskavě buď na Vašeho obchodníka či přímo na naši distribuční společnost.

Váš

Dr. Nikolas Stihl

Vysvětlivky k tomuto návodu k použití

Obrázkové symboly

Veškeré na stroji zobrazené symboly jsou vysvětleny v tomto návodu k použití.

Označení jednotlivých textových pasáží

! VAROVÁNÍ

Varování jak před nebezpečím úrazu či poranění osob, tak i před závažnými věcnými škodami.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Varování před poškozením stroje jako celku či jeho jednotlivých konstrukčních částí.

Další technický vývoj

STIHL se neustále zabývá dalším vývojem veškerých strojů a přístrojů; z tohoto důvodu si musíme vyhradit právo změn objemu dodávek ve tvaru, technice a vybavení.

Z údajů a vyobrazení uvedených v tomto návodu k použití nemohou být proto odvozovány žádné nároky.

Bezpečnostní pokyny a pracovní technika



Mimořádná bezpečnostní opatření jsou při práci s tímto strojem nezbytná, protože se pracuje s elektrickým proudem.



Ještě před prvním uvedením stroje do provozu si bezpodmínečně přečíst celý návod k použití a bezpečně ho uložit pro pozdější použití. Nedodržování pokynů v návodu k použití může být životu nebezpečné.



! VAROVÁNÍ

- Děti ani mladiství nesmějí s tímto strojem pracovat. Dávat pozor na děti, aby bylo zajištěno, že si nebudou se strojem hrát.
- Stroj předávat či zapůjčovat pouze těm osobám, které jsou s tímto modelem a jeho obsluhou obeznámeny – a vždy jim zároveň předat i návod k použití.
- Stroj nikdy nepoužívat, pokud jsou na pracovní ploše osoby bez ochranného oděvu.
- Před veškerými pracovními úkony na stroji, např. čištěním, údržbou, výměnou dílů – **vytáhnout elektrickou vidlici ze síťové zásuvky!**
- Během práce s vysokotlakým čističem se mohou tvořit aerosoly. Vdechování aerosolů může být zdraví škodlivé. Pro stanovení potřebných opatření k ochraně proti vodě obsahujícím aerosolům musí být před započetím práce

provedeno posouzení rizik v závislosti na povrchu určeného k čištění a jeho okolí. K ochraně proti vodu obsahujícím aerosolům jsou vhodné dýchací masky kategorie FFP2 a vyšších kategorií.

Dodržovat specifické bezpečnostní předpisy země, např. příslušných oborových sdružení, úřadů pro bezpečnost práce a pod.

Pokud stroj nebude používán, uložit ho tak, aby nikdo nebyl ohrožen. Stroj zajistit před použitím nepovolenými osobami, elektrickou vidlici vytáhnout ze zásuvky.

Stroj smí používat pouze osoby, které byly náležitě proškoleny ohledně jeho používání a ovládání nebo které prokází, že tento stroj dokáží bezpečně obsluhovat.

Stroj smějí obsluhovat osoby s omezenými fyzickými, senzorickými a duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi pouze tehdy, když jsou pod dohledem a byly náležitě poučeny ohledně bezpečného

zacházení se strojem, aby rozuměly nebezpečím s tím spojenými.

Uživatel nese vůči jiným osobám zodpovědnost za úrazy a za nebezpečí, ohrožující jejich zdraví či majetek.

Pokyn pro každého, kdo bude se strojem pracovat poprvé: Nechte si ukázat od prodavače nebo jiné, práce se strojem znalé osoby, jak se s ním bezpečně zachází.

V některých zemích může být provoz hluk produkovujících strojů omezen komunálními předpisy. Dbát na předpisy dané země.

Vždy před započetím práce zkontrolovat, zda stav stroje odpovídá předpisům. Dbát zejména na připojovací kabel, elektrickou vidlici, vysokotlakou hadici, stříkací zařízení a bezpečnostní zařízení.

Nikdy nepracovat s poškozenou vysokotlakou hadicí – okamžitě ji vyměnit.

Stroj uvést jen tehdy do provozu, když jsou všechny konstrukční díly v pořádku, bez poškození.

Přes vysokotlakou hadici se nesmí přejíždět, nesmí se za ní tahat, nesmí být ani ostře zahnutá nebo překroucená.

Vysokotlakou hadici nebo připojovací kabel nikdy nepoužívat pro tažení nebo transport stroje.

Vysokotlaká hadice musí být povolena pro přípustný provozní přetlak stroje.

Údaje o přípustném provozním přetlaku, maximálně přípustné teplotě a datu výroby jsou vytiskny na opláštění vysokotlaké hadice. Na armaturách jsou uvedeny údaje o přípustném tlaku a datum výroby.

Příslušenství a náhradní díly



VAROVÁNÍ

- Vysokotlaké hadice, armatury a spojky jsou důležité pro bezpečnost stroje. Používat pouze vysokotlaké hadice, armatury, spojky a jiné

příslušenství, které jsou pro tento stroj firmou STIHL povolené, nebo technicky adekvátní díly. V případě dotazů k tomuto tématu se informovat u odborného prodejce. Používat pouze vysoce kvalitní příslušenství. Jinak hrozí eventuální nebezpečí úrazů nebo poškození stroje.

- STIHL doporučuje používat originální díly a příslušenství značky STIHL. Jsou svými vlastnostmi optimálně přizpůsobeny jak výrobku samotnému, tak i požadavkům uživatele.

Na stroji neprovádět žádné změny – mohlo by to vést k ohrožení bezpečnosti. STIHL vylučuje jakoukoli zodpovědnost a ručení za osobní a věcné škody, způsobené použitím nedovolených adaptérů.

Tělesná způsobilost

Kdo pracuje s tímto strojem, musí být odpočatý, zdravý a v dobré kondici. Kdo se ze

zdravotních důvodů nesmí namáhat, měl by se informovat u svého lékaře, může-li s tímto strojem pracovat.

Po požití alkoholu, reakceschopnost snižujících léků nebo drog se nesmí s tímto strojem pracovat.

Oblasti použití

Vysokotlaký čistič je vhodný pro čištění ploch, automobilů, strojů, nádob, fasád, stání a k bezprašnému a bezjiskrovému odstraňování rezu.

Použití stroje k jiným účelům není dovoleno a může vést k úrazům nebo k jeho poškození.

Stroj neprovozovat za teplot okolo 0 °C (32 °F) nebo nižších.

Oblečení a výstroj

Nosit obuv s hrubou podrážkou.

! VAROVÁNÍ



Ke snížení nebezpečí očních úrazů nosit těsně přiléhající ochranné brýle podle normy EN 166. Dbát na správné nasazení a přilehnutí brýlí.

Nosit ochranný oděv. STIHL doporučuje použití pracovního obleku, čímž se sníží riziko úrazu při náhodném styku s vysokotlakým proudem kapaliny.

Přeprava

Při přepravě ve vozidlech a na vozidlech:

- Vysokotlaký čistič zajistit podle v závislosti na zemi použití platných předpisů proti převrhnutí a poškození.
- Nádobu na čisticí prostředek vyprázdnit a zajistit proti převržení.

Bude-li se stroj a jeho příslušenství přepravovat za teplot nižších či rovných 0 °C (32 °F), doporučujeme použití

mrazuvzdorných prostředků – viz kapitola "Skladování stroje".

Čisticí prostředky

⚠ VAROVÁNÍ

- Stroj byl vyvinut tak, že výrobcem nabízené nebo doporučované čisticí prostředky mohou být použity.
- Používat pouze takové čisticí prostředky, které jsou povoleny pro použití s vysokotlakým čističem.
Použití nevhodných čisticích prostředků nebo chemikálií může vést k ohrožení zdraví, k poškození stroje jakož i k čištění určeného objektu. V případě dotazů k tomuto tématu se informovat u odborného prodejce.

- Čisticí prostředky používat vždy v předepsaném dávkování – dbát na patřičné pokyny pro použití daného čisticího prostředku.
- Čisticí prostředky mohou obsahovat zdraví ohrožující látky (jedovaté, žíravé, dráždivé látky), jakož i hořlavé a snadno vznětlivé látky. Čisticí prostředky v případě kontaktu s očima nebo pokožkou okamžitě důkladně omýt velkým množstvím čisté vody. V případě spolknutí okamžitě konzultovat lékaře. Dbát bezpodmínečně na pokyny a údaje v tištěných bezpečnostních informacích výrobce!

Před zahájením práce



Vysokotlaký čistič nikdy nepřipojovat přímo na síť pitné vody.

Vysokotlaký čistič připojovat na síť pitné vody pouze ve spojení se zpětným ventilem – viz "Zvláštní příslušenství".

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud pitná voda protekla zpětným ventilem, nelze ji již dále pokládat za pitnou vodu.

Stroj nikdy neprovozovat se znečištěnou vodou.

V případě hrozícího nebezpečí výskytu znečištěné vody (např. tekoucí písek) je nutné použít patřičný vodní filtr.

Kontrola vysokotlakého čističe

⚠ VAROVÁNÍ

- Stroj smí být provozován pouze v provozně bezpečném a nepoškozeném stavu – hrozí nebezpečí úrazu!
- Spínač stroje se musí nechat snadno posunout do polohy 0.
- Spínač stroje se musí nacházet v poloze 0.
- Stroj nikdy neprovozovat s poškozenou vysokotlakou hadicí, poškozeným stříkacím zařízením a poškozenými bezpečnostními zařízeními.

- Vysokotlaká hadice a stříkací zařízení jsou v bezvadném stavu (čisté, snadno pohybovatelné), díly jsou korektně smontované.
- K zajištění bezpečného vedení stroje musejí být rukojeti čisté a suché, a také neznečištěné olejem či jinými nečistotami.
- Zkontrolovat stav oleje.
- Na ovládacích a bezpečnostních zařízeních neprovádět žádné změny.
- Stroj postavte bezpečně proti sklouznutí a převrácení. Stroj používat jen na stabilním a rovném podkladu.

Elektrické připojení stroje



Jak snížit nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

- Napětí a kmitočty stroje (viz typový štítek) musejí být identické s napětím a kmitočty elektrické sítě.
- Zkontrolovat, jestli připojovací kabel, elektrická vidlice a prodlužovací kabel nejsou poškozeny. Stroj nikdy neprovozovat s poškozeným připojovacím kabelem, poškozeným prodlužovacím kabelem nebo s poškozenou elektrickou vidlicí.
- Elektrické připojení provádět pouze na předpisově instalovanou zásuvku.

- Izolace připojovacího a prodlužovacího kabelu, elektrická vidlice a kabelové spojení jsou v bezvadném stavu.
- Elektrické vidlice, připojovacího a prodlužovacího kabelu jakož i elektrických zástrčných spojení se nikdy nedotýkat mokrýma rukama.



Připojovací a prodlužovací kabely správně a odborně ukládat a vést:

- Dbát na dodržení nejmenších povolených průřezů jednotlivých kabelů – viz "Elektrické připojení stroje".
- Připojovací kabel vést a označit tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození a aby nikdo nebyl ohrožen – **hrozí nebezpečí zakopnutí!**
- Použití nevhodných prodlužovacích kabelů může být nebezpečné. Používat jenom prodlužovací kabely, které

jsou pro venkovní použití dovoleny a jsou nejen patřičně označeny, ale mají i dostatečný kabelový průřez.

- Vidlice a spojky prodlužovacích kabelů musejí být vodotěsné a nesmějí ležet ve vodě.
- Doporučuje se, aby se zástrčné spojení drželo nejméně 60 mm nad zemí např. použitím kabelového bubnu.
- Zabránit odírání kabelu na hranách, špičatých nebo ostrých předmětech.
- Neaprostrkávat ho těsnými škvírami pode dveřmi či v oknech.
- Při smotaných kabelech – elektrickou vidlici vytáhnout z elektrické sítě a kabel rozmotat.
- Kabel vždy z kabelového bubnu zcela odvinout, zabránit se tím nebezpečí požáru přehřátím.

Při práci

⚠ VAROVÁNÍ

- Nikdy nenasávat kapaliny obsahující ředidla nebo nezředěně kyseliny a ředidla (např. benzín, topnou naftu, ředidla barev nebo aceton). Tyto látky poškozují materiály, použité pro výrobu stroje. Jejich rozprašovaná mlha je vysoce vznětlivá, explozivní a jedovatá.



V případě poškození připojovacího kabelu do elektrické sítě okamžitě vytáhnout vidlici ze sítové zásuvky – **hrozí životu nebezpečný úraz elektrickým proudem!**



Jak vlastní stroj, tak ani jiné elektrické spotřebiče nikdy neostřikovat vysokotlakým proudem nebo vodní hadicí – **hrozí nebezpečí zkratu!**



Elektrická zařízení, přípojky a elektrický proud vodící kabely nikdy neostřikovat vysokotlakým proudem vody nebo vodní hadicí – **hrozí nebezpečí zkratu!**



Obsluha stroje nesmí nikdy nařídit proud kapaliny proti sobě či jiným osobám, ani za účelem čištění oděvu či bot – **hrozí nebezpečí úrazu!**

Dbát vždy na pevný a bezpečný postoj.

Stroj smí být provozován pouze postavený.

Pozor při náledí, v mokru, na sněhu, na svazích nebo na nerovném terénu – **hrozí nebezpečí uklouznutí!**

Vysokotlaký čistič odstavovat pokud možno co nejdále od čištěného objektu.

Stroj nepřikrývat, dbát na dostatečné větrání motoru.

Vysokotlakým proudem nikdy nemířit na zvířata.

Vysokotlaký proud nikdy nenasměrovat na místa, na která není vidět.

Děti, zvířata a diváky nepouštět do blízkosti stroje.

Při čištění se do životního prostředí nesměj dostat žádné nebezpečné látky (např. azbest, olej) z čištěného objektu. Dbát bezpodmínečně na jednoznačné směrnice pro životní prostředí!

Nikdy nečistit vysokotlakým proudem žádné povrchové plochy z azbestocementu.

Vedle nečistot by mohlo dojít k uvolnění nebezpečných, do plíc vnikajících azbestových vláken. Nebezpečí hrozí zejména po oschnutí povrchů ostříkaných ploch.

Choustivé díly z prýže, textilu a pod. Nečistit bodovým proudem, např. rotační tryskou. Při čištění dodržovat dostatečný odstup mezi vysokotlakou tryskou a povrchem, zabránit se tím poškození čištěného povrchu.

Páčka stříkací pistole musí být lehce pohyblivá a musí se po puštění samočinně vrátit do výchozí polohy.

Stříkací zařízení držet pevně oběma rukama, aby se lépe zvládla síla zpětného rázu, u stříkacího zařízení se zalomenou stříkací trubkou se musí zvládnout ještě navíc vznikající kroutící moment.

Vysokotlakou hadici nikdy ostře neohýbat ani z ní nevytváret žádné smyčky.

Připojovací kabel a vysokotlakou hadici nepoškodit přejetím, zmáčknutím, zá tahem a pod., chránit ho před horkem a olejem.

Nikdy se připojovacího kabelu nedotknout vysokotlakým proudem kapaliny.

Pokud byl stroj vystaven námaze neodpovídající jeho určení (např. působení hrubého násilí při úderu či pádu), je bezpodmínečně nutné před dalším provozem důkladně zkonto rovat stav provozní bezpečnosti – viz také "Před zahájením práce". Zkontrolovat také funkčnost bezpečnostních zařízení. Stroj, který vykazuje nedostatečnou provozní bezpečnost, nesmí být v


žádném případě používán dále. V nejasných případech vyhledat odborného prodejce.

Před odchodem od stroje: stroj vypnout – elektrickou vidlici vytáhnout ze zásuvky.

Bezpečnostní zařízení

Nepřípustně vysoký tlak se při zareagování bezpečnostního zařízení odvádí zpět přes přepouštěcí ventil na stranu nasávání vysokotlakého čerpadla. Bezpečnostní zařízení je seřízeno již ve výrobním závodě a nesmí být přestavováno na jiné hodnoty.

Po skončení práce

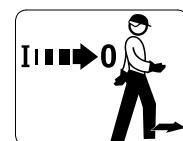

Před odchodem od stroje stroj vypnout!

- Elektrickou vidlici vytáhnout ze zásuvky.
- Přívodní hadici vody mezi strojem a vodní sítí odpojit.

Elektrickou vidlici nevytahovat ze zásuvky trhnutím za elektrický kabel. Elektrickou vidlici uchopit a vytáhnout.

Pokyny pro údržbu a opravy

⚠ VAROVÁNÍ



Před všemi pracovními úkony na stroji: Vytáhnout elektrickou vidlici ze sítové zásuvky.



Nedotýkat se horého povrchu.

- Používat pouze vysokokvalitní náhradní díly. Jinak hrozí eventuální nebezpečí úrazů nebo poškození stroje. V případě dotazů k tomuto tématu se informovat u odborného prodejce.
- K zajištění bezpečnosti a vyloučení ohrožení pracovníka smějí být práce na stroji (např. výměna poškozeného připojovacího kabelu) prováděny pouze autorizovanými odbornými prodejci nebo kvalifikovanými elektrotechniky.

Plastové díly čistit kusem látky. Ostré čisticí prostředky mohou plast poškodit.

Chladicí žebra v bloku motoru v případě potřeby vyčistit.

Na stroji provádět pravidelnou údržbu. Provádět pouze takové údržbářské a opravářské úkony, které jsou popsány v návodu k použití. Veškeré ostatní práce nechat provést u odborného prodejce.

STIHL doporučuje používat originální náhradní díly STIHL. Jsou svými vlastnostmi optimálně přizpůsobeny jak stroji, tak i požadavkům uživatele.


STIHL doporučuje nechat provádět údržbářské a opravářské úkony pouze u autorizovaného, odborného prodejce výrobků STIHL. Autorizovaným odborným prodejcům výrobků STIHL jsou pravidelně nabízena odborná školení a k jejich dispozici jsou dodávány technické informace.

Kompletace stroje

Před prvním uvedením do provozu je třeba na stroje namontovat různé díly příslušenství.

Hadicová přípojka na přívodu vody

bez vodního filtru

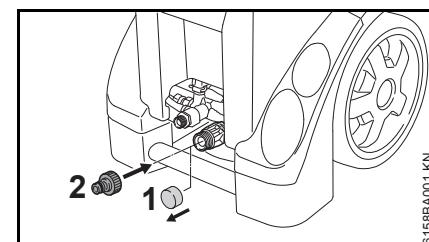


- Z připojovacího hrda stáhněte ochrannou krytku (1).

Dbejte na to, aby v připojovacím hrdele bylo vloženo vstupní vodní sítko.

- Připojovací nátrubek (2) našroubovat a rukou pevně utáhnout.


s vodním filtrem

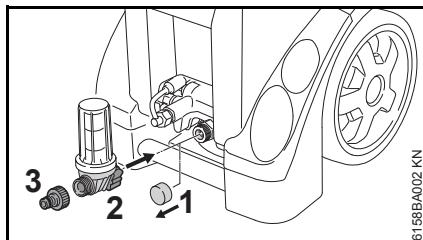

- Z připojovacího hrdla stáhněte ochrannou krytku (1).
- Nasaděte převlečnou matici vodního filtru (2), našroubujte a utáhněte rukou.
- Našroubujte hadicovou přípojku (3) a utáhněte rukou.


Stroje bez hadicového bubnu.

Připojovací hrdlo na vysokotlaké přípojce

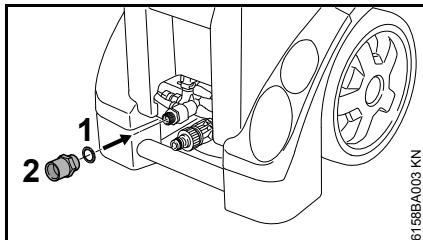

- Na vysokotlakou přípojku nasuňte těsnící kroužek (1).
- Našroubujte připojovací díl (2) a pevně utáhněte.


stroje s hadicovým bubnem

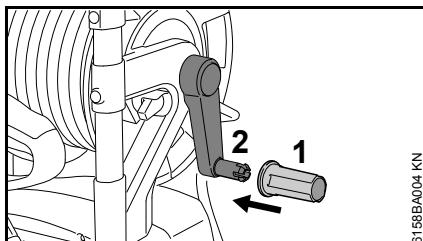

- Otočnou rukojet' (1) nasuňte na kliku (2) hadicového bubnu a nechte zapadnout.


Při přepravě stroje

Posunování vysokotlakého čističe

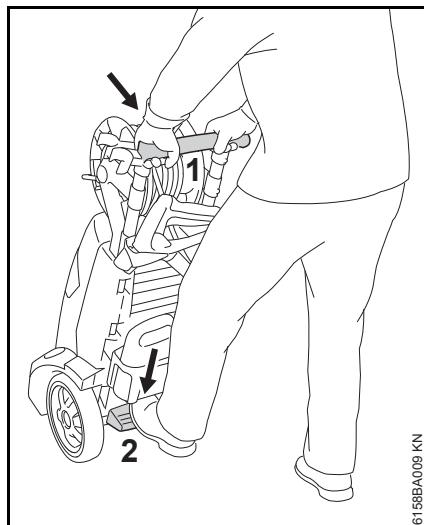

- Stroj držet pevně oběma rukama za posuvné madlo (1).
- Vysokotlaký čistič přišlápnout nohou na nožní lištu (2), posuvné madlo (1) tláčit dolů a stroj vyvážit.

Přepravní držadlo

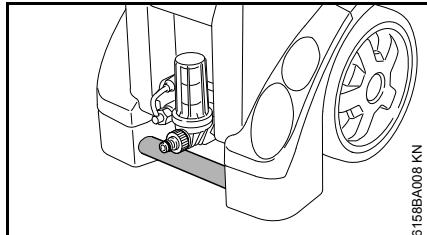


Pomocí přepravního držadla lze vysokotlaký čistič nosit.

Přeprava ve vozidlech a na vozidlech

- Vysokotlaký čistič zajistit podle v závislosti na zemi použití platných předpisů proti převrhnutí a poškození.


Vysokotlaký čistič přepravovat vleže.

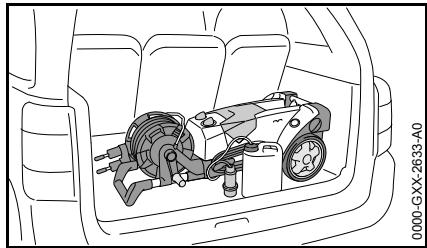

- Vysokotlaký čistič přepravovat položený na zadní stranu.
- Sejmout nádrž na čisticí prostředek – viz "Montáž a demontáž nádrže na čisticí prostředek".
- Nádrž na čisticí prostředek vyprázdnit a zajistit proti převržení.

Montáž a demontáž stříkací trubky

- Z trysky stáhněte ochrannou krytku a uložte pro pozdější použití.

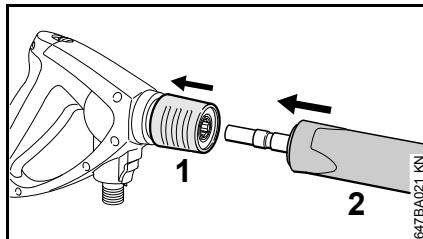


- Spojku (1) zatáhnout směrem dozadu a v této poloze ji držet.
- Ostřikovací trubku (2) zasunout do otvoru ve stříkací pistoli, resp. za účelem demontáže ji ze stříkací pistole vytáhnout.
- Spojku (1) pustit.

Montáž a demontáž vysokotlaké hadice

Stroj bez hadicového bubnu

Montáž vysokotlaké hadice

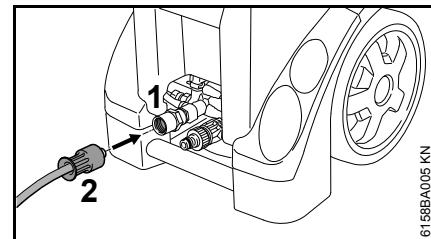

- Vysokotlakou hadici nasuňte na připojovací hrdlo (1).
- Nasaděte převlečnou matici (2), našroubujte a utáhněte rukou.

Demontáž vysokotlaké hadice


- Odšroubujte převlečnou matici (2).
- Vysokotlakou hadici stáhněte z připojovacího hrudla (1).

Stroj s hadicovým bubenem

Vysokotlaká hadice je již připojená.


Vysokotlaká hadice na stříkací pistoli

Montáž

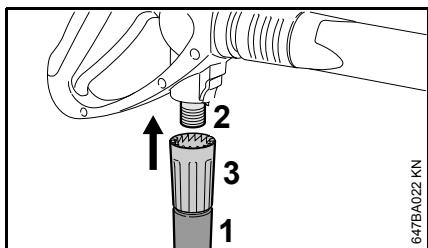

- Vysokotlakou hadici (1) nasunout na připojovací nátrubek (2).
- Nasadte převlečnou matici (3), našrouobujte a utáhněte rukou.

Demontáž

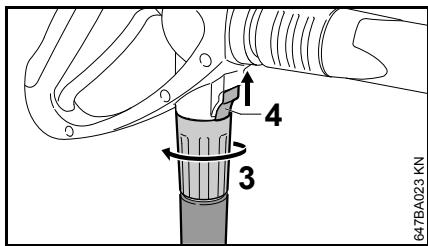

- Posuvný díl (4) zatlačte ve směru šipky a přidržte.
- Povolte přesuvnou matici (3) a odšrouobujte ji z připojovacího hrdla ve směru šipky.

Prodlužovací vysokotlaká hadice

Zásadně používejte jen vysokotlaké hadicové nástavce (speciální příslušenství).


- Prodlužovací vysokotlakou hadici připojovat mezi vysokotlakou hadici a stříkací pistoli.

Připojení přívodní hadice

- Připojení vodní hadice

Před připojením na stroj vodní hadici krátce propláchnout vodou, tím se zabrání vniknutí písku a jiných částeček nečistot do stroje a vodní hadice se odvzduší.

Průměr vodní hadice:	3/4"
Délka vodní hadice:	min. 10 m (aby se zachytily tlakové impulzy) max. 25 m

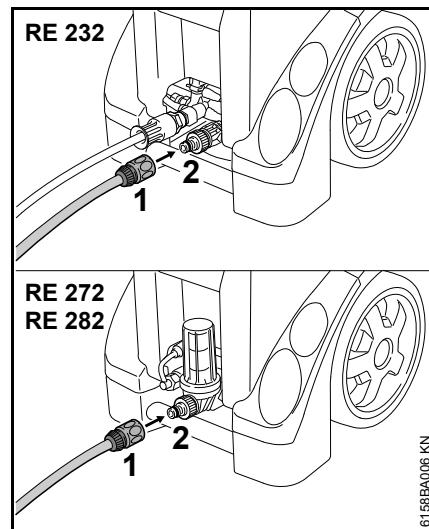


- Spojku (1) nasunout na hadicovou přípojku (2).

- Vodní kohoutek otevřít.

K odvzdušnění systému:

- Stříkací pistoli (bez namontované stříkací trubky) tak dlouho aktivovat, až z ní vystupuje pravidelný vodní proud.

Připojení na síť pitné vody

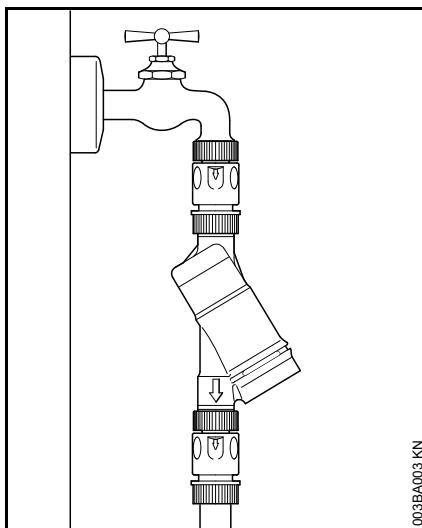

Při připojení k síti pitné vody musí být mezi vodovodním kohoutem a hadicí namontován zpětný ventil. Konstrukce zpětného ventilu musí splňovat platné národní předpisy.

Pokud pitná voda protekla zpětným ventilem, nelze ji již dále pokládat za pitnou vodu.

Dbát na předpisy místního vodárenského podniku ohledně zabránění zpětného toku vody z vysokotlakého čističe do vodovodní sítě pitné vody.

Jak se provádí beztlakové napájení vodou

Vysokotlaký čistič může být v sacím režimu provozován jenom se sací soupravou (zvláštní příslušenství).



UPOZORNĚNÍ

Zásadně se doporučuje použití vodního filtru.

- Stroj připojit na zdroj tlakové vody a uvést ho krátce do provozu podle pokynů tohoto návodu k použití.
- Stroj vypnout.
- Stříkací zařízení demontovat z vysokotlaké hadice.
- Hadicovou přípojku odšroubujte od vodovodní přípojky.
- Sací soupravu připojit na vodní přípojku pomocí spoluodávaného připojovacího kusu.

Bezpodmínečně použít připojovací kus, který je součástí dodávky sací soupravy. S vysokotlakým čističem sériově dodávané hadicové spojky nejsou v sacím režimu těsné a nejsou tudíž vhodné pro nasávaní vody.

- Sací hadici naplnit vodou a sací zvon sací hadice ponořit do vodní nádoby – **nikdy nepoužívat znečištěnou vodu.**
- Vysokotlakou hadici držet rukou směrem dolů.
- Zapnutí stroje
- Počkat, až na přípojce pro vysokotlakou hadici začne vytékat stejnoměrný proud vody.

- Stroj vypnout.
- Stříkací zařízení připojit.
- Stroj zapnout, přičemž je stříkací pistole otevřená.
- Stříkací pistoli krátce několikrát za sebou zmáčknout, aby se stroj co nejrychleji odvzdušnil.

Připojení stroje na elektrickou síť

Napětí a kmitočty stroje (viz typový štítek) musejí být identické s napětím a kmitočty připojení na elektrickou síť.

Minimální zajištění přípojky na elektrickou síť musí být provedeno podle zadání v Technických datech – viz "Technická data".

Stroj musí být na elektrickou síť připojen za použití ochranného spínače proti svodovým proudům, který přeruší přívod proudu, jakmile rozdílový proud směrem k zemi překročí na 30 ms hodnotu 30 mA.

Přípojka na síť musí odpovídat IEC 60364-1 a národním předpisům.

Při zapnutí stroje mohou vyskytující se kolísání napětí v případě nevýhodných poměrů v síti (vysoká síťová impedance) negativně ovlivnit jiné připojené spotřebiče. Při síťových impedancích nižších než 0,15 ohmů se s poruchami nemusí počítat.

Prodlužovací kabel musí mít v závislosti na síťovém napětí a délce kabelu zde uvedený správný minimální průřez.

Délka kabelu Minimální průřez

400 V / 3~:

400 V – 415 V / 3~:

až 20 m	1,5 mm ²
---------	---------------------

20 m až 50 m	2,5 mm ²
--------------	---------------------

230 V / 1~:

230 V / 3~:

až 20 m	2,5 mm ²
---------	---------------------

20 m až 50 m	4 mm ²
--------------	-------------------

230 V – 240 V / 1~:


až 20 m	2,5 mm ²
20 m až 50 m	4 mm ²

200 V / 3~:

až 10 m	3,5 mm ²
10 m až 30 m	5,5 mm ²

Připojení na síťovou zásuvku

Před připojením stroje na elektrickou síť zkontrolujte, je-li stroj vypnutý – viz "Vypnutí stroje".

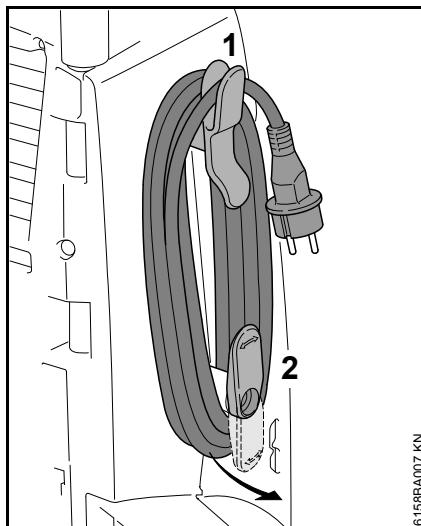

- Síťovou zástrčku vyjměte z horního držáku (1).
- spodní držák (2) otočte nahoru a sejměte připojovací kabel.
- Elektrickou vidlici stroje nebo elektrickou vidlici prodlužovacího kabelu zasunout do předpisově instalované zásuvky.

Zapnutí stroje


- Vodní kohoutek otevřít.



UPOZORNĚNÍ

Stroj zásadně zapínat jen s napojenou přívodní hadicí a otevřeným vodním kohoutkem. Jinak by nedostatek vody, ke kterému by v opačném případě došlo, mohl vést k poškození stroje.

- Vysokotlakou hadici a připojovací kabel kompletně rozviněte.

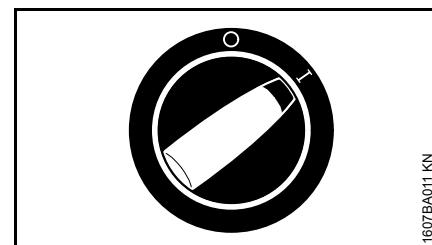

- Spínač stroje otočte do polohy I – stroj je nyní v pohotovostním režimu "standby".
- Stříkací pistoli namířit na objekt čištění – **nikdy nemířit na osoby!**

Při zapnutí stroje mohou vyskytující se kolísání napětí při nevýhodných poměrech v síti (vysoká síťová impedance) negativně ovlivnit jiné připojené spotřebiče.

Při síťových impedancích nižších než 0,15 ohmů se nedají očekávat žádné poruchy.


Stroj s hadicovým bubnem



UPOZORNĚNÍ

Vysokotlakou hadici vždy kompletně odvříte z hadicového bubnu.

Vysokotlaká hadice se vysokým tlakem vody roztahuje. To může vést k poškození hadicového bubnu nebo samotné vysokotlaké hadice.

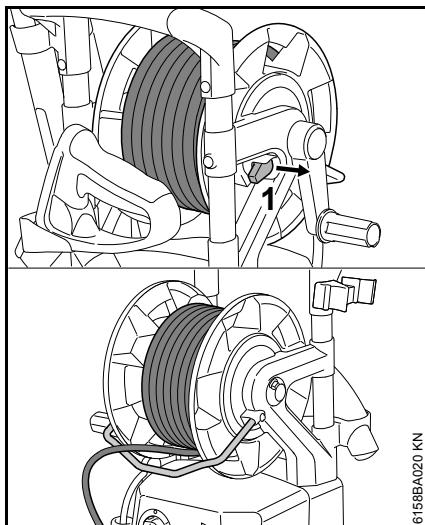


- Vytáhněte pojistku hadicového bubnu (1).
- Vysokotlakou hadici kompletně odvříte.

Pracovní postup

Zapnutí stříkací pistole

- Stříkací pistoli namířit na objekt čištění – **nikdy nemířit na osoby!**
- Rotační trysku, pokud se má použít, držet při startu sklopenou směrem dolů.

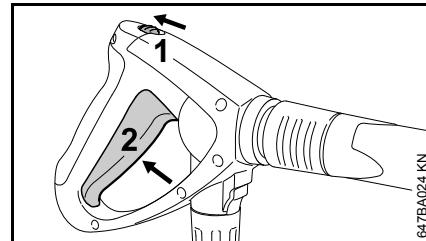

- Pojistnou páčku (1) posuňte ve směru šipky – páčka (2) se odjistí.
- Stisknout páčku (2).

Motor se automaticky zapne a opět se vypne po puštění páčky (1). Stroj je poté v režimu standby.

Režim "standby"



UPOZORNĚNÍ

Stroj provozovat v režimu "standby" maximálně po dobu 5 min.


Stroj vypněte spínačem stroje – viz "Vypnutí stroje",

- při přerušení práce na déle než 5 min,
- při pracovních přestávkách,
- když je stroj ponechán bez dozoru.

Nastavení pracovního tlaku a množství vody na stroji

Jen RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

Na vysokotlakém čerpadle lze za účelem přizpůsobení danému záměru čištění na delší dobu nastavit potřebný pracovní tlak a potřebné množství vody.

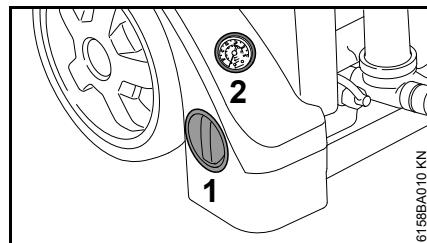

- Otočit otočnou rukojetí (1) pro nastavení pracovního tlaku a množství vody.

Manometr (2) udává tlak ve vysokotlakém čerpadle.

Vysokotlaká hadice

UPOZORNĚNÍ


Vysokotlakou hadici nikdy ostře neohýbat ani z ní nevytvářet žádné smyčky.

Na vysokotlakou hadici nikdy nestavět žádné těžké předměty, a nepřejízdět ji žádnými vozidly.

Přidávání čisticích prostředků


Při připojených vysokotlakých prodlužovacích hadicích není nasávání čisticích prostředků možné.

Čisticí prostředek může být nasáván jenom v nízkotlakém režimu.

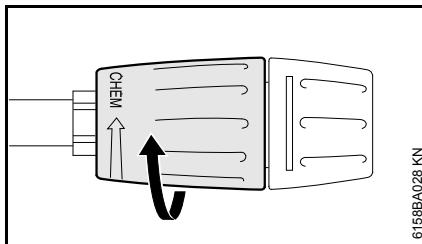

- Seřizovací objímku trysky otočit na doraz ve směru "CHEM" = nízkotlaký provoz.

RE 232

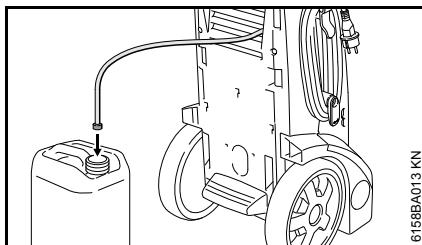


- Sací hadičku zasunout co nejdále do externí nádrže.

RE 272 PLUS, RE 282 PLUS


Demontáž, montáž nádržky čisticího prostředku

Nádržka na čisticí prostředek může být k naplnění, vyprázdnění a čištění ze stroje sejmuta.

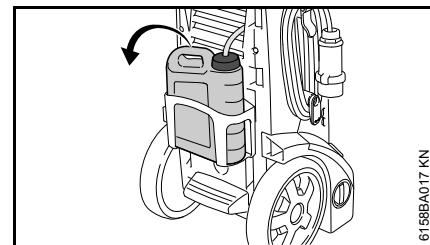


- Víčko se sací hadičkou odšroubovat z plnicího otvoru nádržky na čisticí prostředek.
- Nádržku čisticího prostředku vytáhnout z držáku.

Nasávání čisticího prostředku z nádrže čisticího prostředku

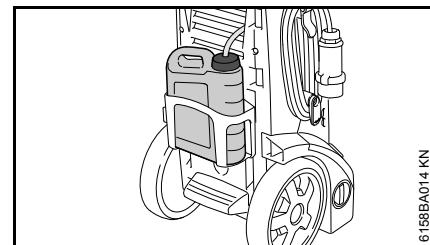

- Nádrž na čisticí prostředek naplnit čisticím prostředkem v předepsaném zředění.
- Saci hadičku zasunout co nejdále do nádrže.

Nasávání čisticího prostředku z externí nádrže

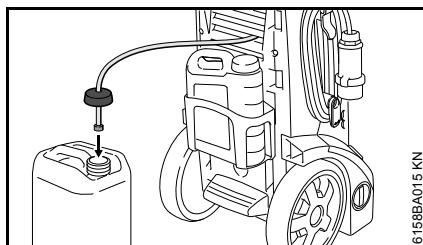


- Víčko se sací hadičkou odšroubovat z plnicího otvoru nádržky na čisticí prostředek.
- Víčko se sací hadičkou našroubovat na externí nádrž.

Víčko má standardní závit a je přišroubovatelné na všechny běžné externí nádrže.

- Sací hadičku zasunout co nejdále do externí nádrže.

Všechna provedení

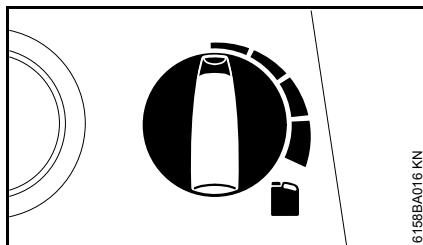

- Množství přimíchávaného čisticího prostředku nastavit dávkovačem.

Dávkovač nastaven doleva: 0 % (min)

Dávkovač nastaven doprava: 5 % (max)

- Čisticí prostředek aplikovat odspodu nahoru.

Čisticí prostředky nesmějí zaschnout na čištěném objektu.

Pokud nemá být provedeno další přímísení čisticího prostředku:

- Dávkovací rukojeť nastavit na 0 % (min)
- Vysokotlaký čistič nechat při otevřené stříkačí pistoli ještě krátkou dobu běžet dál tak, až z trysky již nebude vystupovat žádný čisticí prostředek.

Po skončení práce

- Nádržku na čisticí prostředky vyprázdnit a čistou vodou vypláchnout.
- Sací hadičku ponořit do čisté vody.
- Stříkačí pistoli aktivovat a zbytky čisticího prostředku vypláchnout.

Přesně vypočítat a nastavit koncentraci čisticího prostředku.

U některých z čisticích prostředků je nutné koncentraci velmi přesně vypočítat. V takovémto případě je nutné změřit průtok vody a spotřebu čisticího prostředku.

- Dávkovací rukojeť čisticího prostředku nastavit na 0 % (min).
- Stříkačí pistoli podržet zasunutou do vhodné prázdné sběrné nádoby (> 20 l) a přesně na 1 minutu ji zaktivovat.

- Poté v nádobě změřit množství vody "Q".
- 2 litry čisticího prostředku v předepsaném zředění nalít do vhodné nádoby (se stupnicí po 0,1 l) – STIHL doporučuje používat čisticí prostředek značky STIHL.
- Sací hadičku držet ponořenou do nádoby.
- Na dávkovací rukojeti čisticího prostředku nastavit požadovanou koncentraci: 0 % (min) až 5 % (max).
- Stříkačí pistoli podržet zasunutou do vhodné prázdné sběrné nádoby (> 20 l) a přesně na 1 minutu ji zaktivovat.
- Spotřebu čisticího prostředku "QR" odečíst na stupnici.

Výpočet skutečné koncentrace čisticího prostředku:

$$\frac{QR}{Q} \times V = \text{konzentrace}$$

- QR = množství spotřebovaného čisticího prostředku (v l/min)
- Q = množství vody bez čisticího prostředku (v l/min)
- V = předzředění čisticího prostředku (v %)

Pokud se skutečná koncentrace odchyluje od požadované koncentrace, nastavení dávkovače patřičně zkorigovat, měření případně opakovat.

Výpočet předzředění čisticího prostředku v %

Není-li předzředění uvedeno v procentuální hodnotě (%), lze je zjistit pomocí níže uvedené tabulky:

Poměrová hodnota

1:1	=	50 %
1:2	=	33,3 %
1:3	=	25 %
1:5	=	16,6 %
1:10	=	9 %

Příklad:

Výpočet poměrové hodnoty 1:2

- A = 1
- B = 2

$$\frac{A}{(A + B)} \times 100 = \text{hodnota v \%}$$

$$\frac{1}{(1 + 2)} \times 100 = 33,3 \%$$

Pracovní pokyny

Následující informace a příklady použití usnadňují práci a přispívají k optimálnímu výsledku čištění.

Pracovní tlak a průtok vody

Vysoký tlak lépe uvolňuje nečistoty. Čím vyšší je průtok vody, tím lépe je odváděna uvolněná nečistota.

Choulostivé díly a povrchy (např. automobilové laky, pryž) čistit nízkým tlakem nebo z větší vzdálenosti, aby se zamezilo poškození. Pro čištění vozidel je dostatečný tlak 100 barů.

Trysky

plochá tryska

Univerzálně použitelná – k čištění dílů a (choulostivých) povrchů.

Oblasti použití:

- čištění vozidel a strojů
- čištění podlah a ploch
- čištění střech a fasád

rotační tryska

K odstraňování nepoddajných nečistot na odolných povrchových plochách

Silně znečištěné povrchy

Silně znečištěné povrchy před čištěním namočit vodou.

Čisticí prostředky:

Čisticí účinek je možno zvýšit použitím čisticích prostředků. Čisticí výkon se zvyšuje s odpovídající dobou působení (v závislosti na použitém čisticím prostředku).


Čisticí prostředky nenechte zaschnout.

Čisticí prostředky používat vždy v předepsaném dávkování a dbát na patřičné pokyny pro použití daného čisticího prostředku.

Mechanické čištění:


Dodatečným použitím např. rotační trysky nebo mycího kartáče lze lépe uvolnit i silně ulpívající vrstvy nečistot.

Vypnutí stroje

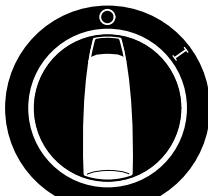

1607BA018 KN

- Spínač stroje otočte do polohy 0
- Zavřete vodní kohout
- Stříkací pistoli tak dlouho aktivovat, až voda z trysky již jen kape (ve stroji teď již není žádný tlak).
- Pustit páčku.

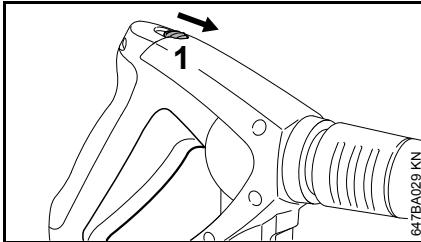


647BA029 KN

- Pojistnou páčku (1) posuňte ve směru šipky – stříkací pistole se tím zaaretuje a tím se zabrání nechtěnému zapnutí.

Po skončení práce

- Elektrickou vidlici vytáhnout ze zásuvky.
- Hadici sejmout jak z vodního kohoutku, tak i ze stroje.

Připojovací kabel

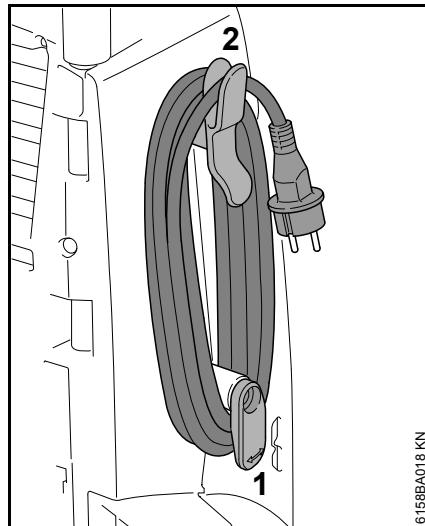


615BA018 KN

- spodní držák (1) sklopte dolů
- Připojovací kabel naviřte a zavěste na držák (2).

Navinout vysokotlakou hadici a uložit stříkací zařízení.


RE 232

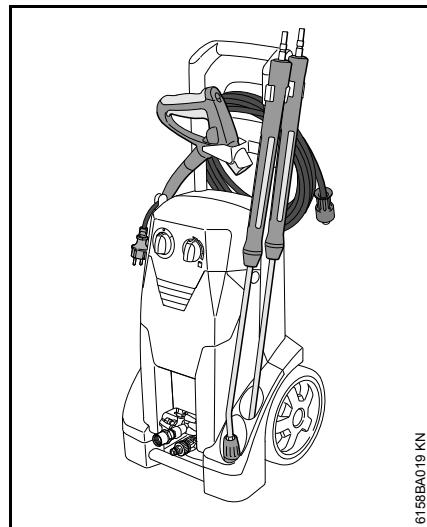

615BA019 KN

- Pistoli a stříkací trubku nasaděte do držáku
- Naviřte vysokotlakou hadici a zavěste do držáku

RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

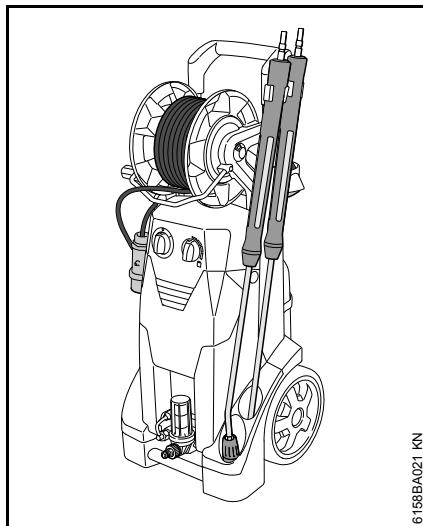

- Pistoli a stříkací trubku nasaděte do držáku
- Naviňte vysokotlakou hadici

Skladování stroje

Stroj skladovat v suché, před mrazem chráněné místnosti.

Pokud by místnost nebyla jistě chráněná před mrazem, nasát do čerpadla – podobně jako u automobilů – mrazuvzdorný prostředek na bázi glykolu:

- přívodní hadici na vodu ponořit do nádoby s mrazuvzdorným prostředkem
- do stejné nádoby ponořit stříkací pistoli bez stříkací trubky
- stroj zapnout, přičemž je stříkací pistole otevřená
- stříkací pistoli aktivovat tak dlouho, až z ní začne vystupovat stejnoměrný proud kapaliny
- zbytek mrazuvzdorného prostředku uskladnit v uzavřené nádobě

Pokyny pro údržbu a ošetřování

Následující údaje se vztahují na běžné pracovní podmínky. V případě delší denní pracovní doby je třeba uvedené časové intervaly odpovídajícím způsobem zkrátit. V případě pouze občasného použití stroje lze zde uvedené intervaly prodloužit.

		před započetím práce	po ukončení práce resp. denně	týdně	měsíčně	RE 232 každých 200 provozních hodin	RE 272, 282 každých 300 provozních hodin	při poruše	při poškození	podle potřeby
Kompletní stroj	optická kontrola (stav, těsnost)	X								
	vycistit		X							X
Stav oleje ve vysokotlakém čerpadle	zkontrolovat			X						
Olej ve vysokotlakém čerpadle	výměna u odborného prodejce ¹⁾					X ²⁾	X ²⁾			
Přípojky na vysokotlaké hadici	vycistit		X							X
	namazat tukem									X
Spojovací zástrčka stříkací trubky a spojovací objímka stříkací pistole	vycistit		X							X
Sítko přívodu vody ³⁾ ve vysokotlaké přípojce	vyčistit			X						X
	vyměnit								X	
Vodní filtr ³⁾	vizuální kontrola (znečištění)	X								
	vyčistit									X
	vyměnit								X	
Vysokotlaká tryska	vyčistit									X
	vyměnit								X	
Ventilační otvory	vyčistit									X
Podpěrné nožky	zkontrolovat									X
	vyměnit								X	

¹⁾ STIHL doporučuje odborné prodejce výrobků STIHL.

²⁾ jednou po prvních 50 provozních hodinách

³⁾ v závislosti na vybavení

Údržba


Před ošetřováním stroje či jeho čištěním zásadně vždy vytáhnout vidlici ze síťové zásuvky.

K zajištění bezproblematického provozu doporučujeme provést při každém použití stroje následující pracovní kroky:

- Vodní hadici, vysokotlakou hadici, stříkací trubku a příslušenství propláchnout před montáží vodou.
- Spojovací zástrčku stříkací trubky a spojovací objímkou stříkací pistole zbavit písku a prachu.

Čištění vysokotlaké trysky

V důsledku ucpané trysky se vytváří příliš vysoký tlak čerpadla a proto je nutné provést okamžitě její vyčištění.

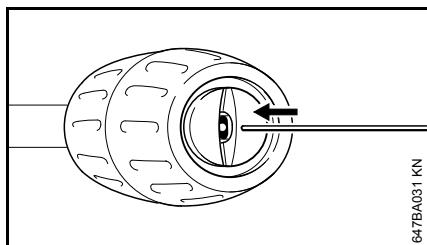

- Stroj vypnout.
- Stříkací pistoli tak dlouho aktivovat, až voda ze stříkací hlavice již jen kape – ve stroji teď již není žádný tlak.
- Demontovat vysokotlakou hadici.
- Trysku vyčistit vhodnou jehlou.




UPOZORNĚNÍ

Trysku čistit pouze při demontované stříkací trubce.


- Stříkací trubku ze strany trysky propláchnout vodou.

Čištění vodního filtru

Vodní filtr v případě znečištění vyčistěte.

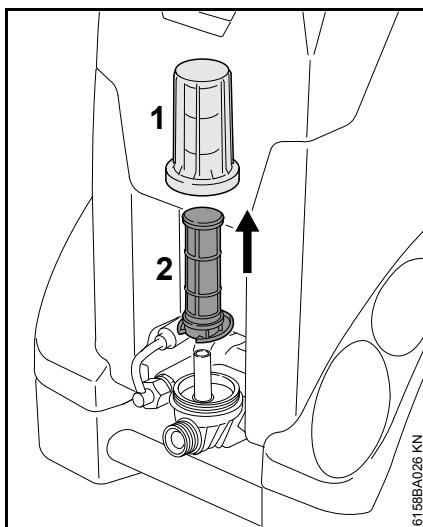


- Odšroubujte víčko (1).
- Vložku filtru (2) vyjměte směrem nahoru.
- Víčko (1) důkladně vypláchněte čistou vodou.
- Vložku filtru (2) důkladně vypláchněte čistou vodou zevnitř ven.
- Vložku filtru zkонтrolujte – poškozenou vložku filtru vyměňte.

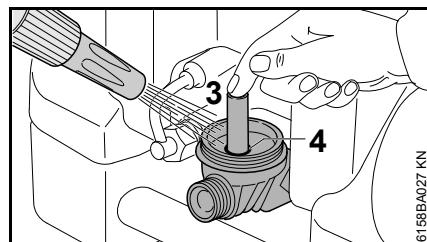

- Výstupní otvor (3) uzavřete prstem.
- Pouzdro filtru důkladně vypláchněte čistou vodou.
- Kruhový těsnící kroužek (4) v pouzdře filtru a kruhový těsnící kroužek ve víčku namažte potravinářským mazacím tukem.
- Vložte vložku filtru.
- Našroubujte víčko a utáhněte.

Čištění vstupního vodního sítka

Není-li namontovaný žádný vodní filtr, čistěte vstupní vodní sítko podle potřeby jednou týdně nebo častěji.

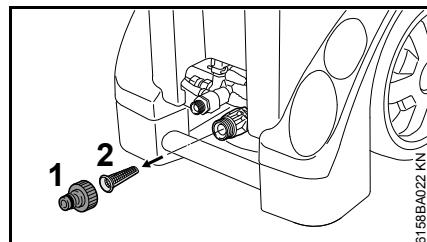

- Povolit přípojku hadice (1).
- Sítko (2) opatrně uvolnit kleštěmi a propláchnout je.
- Před jeho vsazením zjistit, zda je sítko nepoškozené – poškozené sítko vyměnit.

Čištění ventilačních otvorů

Stroj udržovat v čistém stavu, aby vstup a výstup chladicího vzduchu příslušnými otvory nebyl ničím omezován.


Mazání přípojek

Přípojky vysokotlaké hadice podle potřeby namažte potravinářským mazacím tukem.

Kontrola podpěrných patek

K zajištění bezpečného postavení stroje je třeba obě přední podpěrné patky v případě poškození nebo opotřebení vyměnit.

Zkontrolujte stav oleje

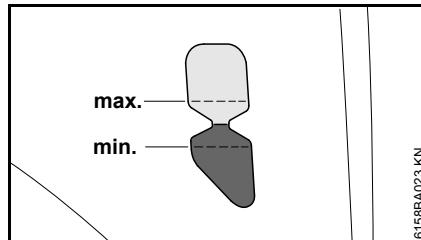

Stav oleje kontrolujte jednou týdně, a po přepravě stroje.

- Stroj postavit na rovný a vodorovný podklad.
- Zkontrolovat, nachází-li se stav oleje mezi značkami "min" a "max" – pokud tomu tak není: obrátit se na odborného prodejce.
STIHL doporučuje odborné prodejce výrobků STIHL.

Uvedení do provozu po dlouhém skladování

Dlouhým skladováním se mohou v čerpadle usadit zbytky ve vodě obsazených minerálních solí. V důsledku toho běží motor velmi těžce nebo vůbec nenaškočí.

- Stroj připojit na vodovodní vedení a důkladně ho propláchnout vodou z vodovodu, přitom nikdy nezasunovat elektrickou vidlici do zásuvky.
- Elektrickou vidlici zasunout do zásuvky.
- Stroj zapnout, přičemž je stříkačí pistole otevřená.

Jak minimalizovat opotřebení a jak zabránit poškození

Dodržením údajů tohoto návodu k použití se zabrání přílišnému opotřebení a poškození stroje.

Použití, údržbu a skladování stroje je bezpodmínečně nutné provádět pečlivě tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Za veškeré škody, které budou způsobeny nedodržením bezpečnostních předpisů a pokynů pro obsluhu a údržbu, nese odpovědnost sám uživatel. Toto platí speciálně pro níže uvedené případy:

- firmou STIHL nepovolené změny provedené na výrobku
- použití příslušenství, které není pro stroj povoleno, není vhodné nebo je provedeno v méně hodnotné kvalitě
- účelu stroje neodpovídajícímu použití
- použití stroje při sportovních a soutěžních akcích
- škody, vzniklé následkem dalšího použití stroje s poškozenými konstrukčními díly
- škody způsobené mrazem
- škody vzniklé následkem napájení nesprávným napětím
- škody vzniklé následkem špatného napájení vodou (např. průřez přívodní hadice je příliš malý)

Údržbářské úkony

Veškeré, v kapitole "Pokyny pro údržbu a ošetřování" uvedené úkony musejí být prováděny pravidelně. Pokud tyto úkony nemůže provést sám uživatel, musí jimi být pověřen odborný prodejce.

STIHL doporučuje nechat provádět údržbářské a opravářské úkony pouze u autorizovaného, odborného prodejce výrobků STIHL. Autorizovaným odborným prodejcům výrobků STIHL jsou pravidelně nabízena odborná školení a k jejich dispozici jsou dodávány Technické informace.

V případě neprovedení nebo při neodborném provedení těchto úkonů může dojít ke škodám na stroji, za které nese zodpovědnost pouze sám uživatel. Jedná se mezi jiným o:


- škody na složkách stroje v důsledku pozdě či nedostatečně provedené údržby
- škody způsobené korozí a jiné škody vzniklé následkem nesprávného skladování
- škody na stroji způsobené použitím nahradních dílů podřadné kvality

Součásti podléhající opotřebení

Některé díly vysokotlakého čističe podléhají i při předpisům a určení odpovídajícímu používání přirozenému opotřebení a v závislosti na druhu a délce použití je třeba tyto díly včas vyměnit. K nim patří mimo jiné:

- Vysokotlaké trysky
- Vysokotlaké hadice


Důležité konstrukční prvky

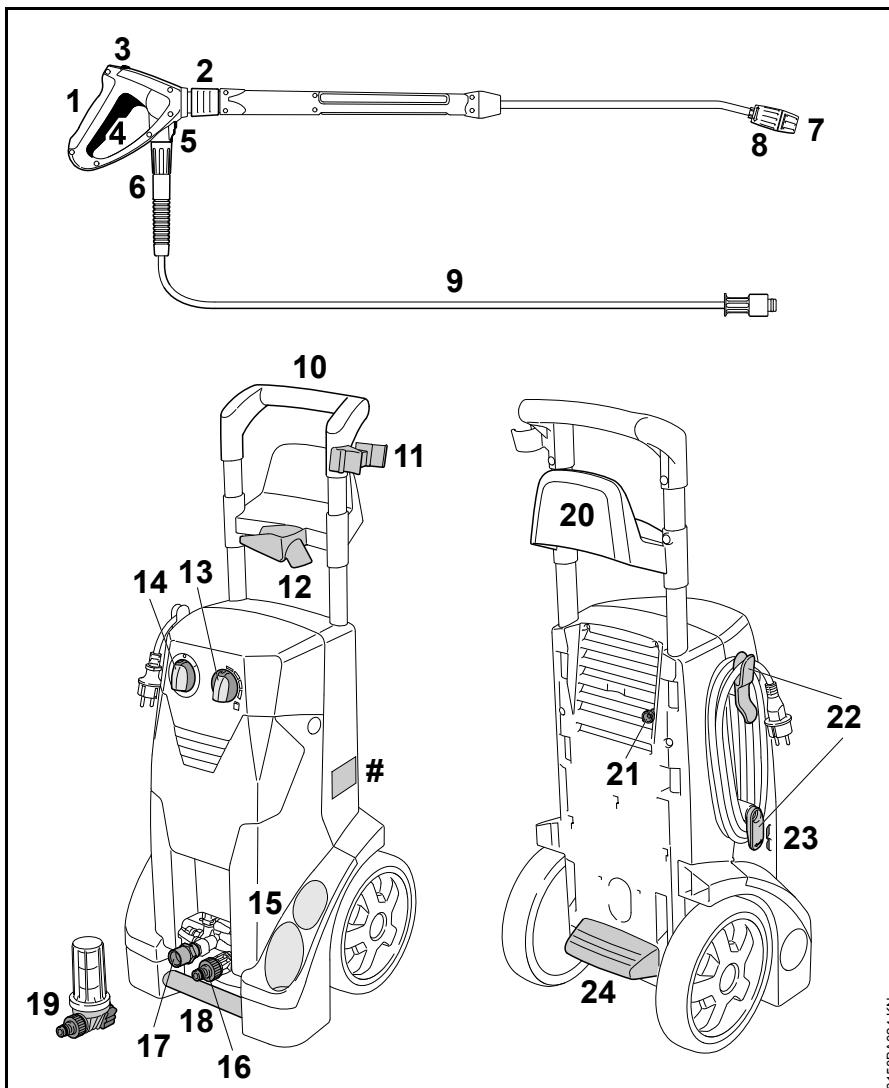

RE 232

- 1 stříkací pistole
- 2 spojka pro stříkací trubku
- 3 pojistná páčka
- 4 Páčka
- 5 blokovací zařízení pro přípojku vysokotlaké hadice
- 6 přesuvná matice pro vysokotlakou hadici
- 7 hubice
- 8 stavěcí objímka pro nasávání čisticího prostředku
- 9 Vysokotlaká hadice
- 10 Posouvací třmen
- 11 Držák stříkací trubky
- 12 držák pro stříkací pistoli
- 13 ovladač dávkovače pro čisticí prostředek
- 14 spínač stroje
- 15 držák stříkací trubky
- # typový štítek

6158BA024 KN

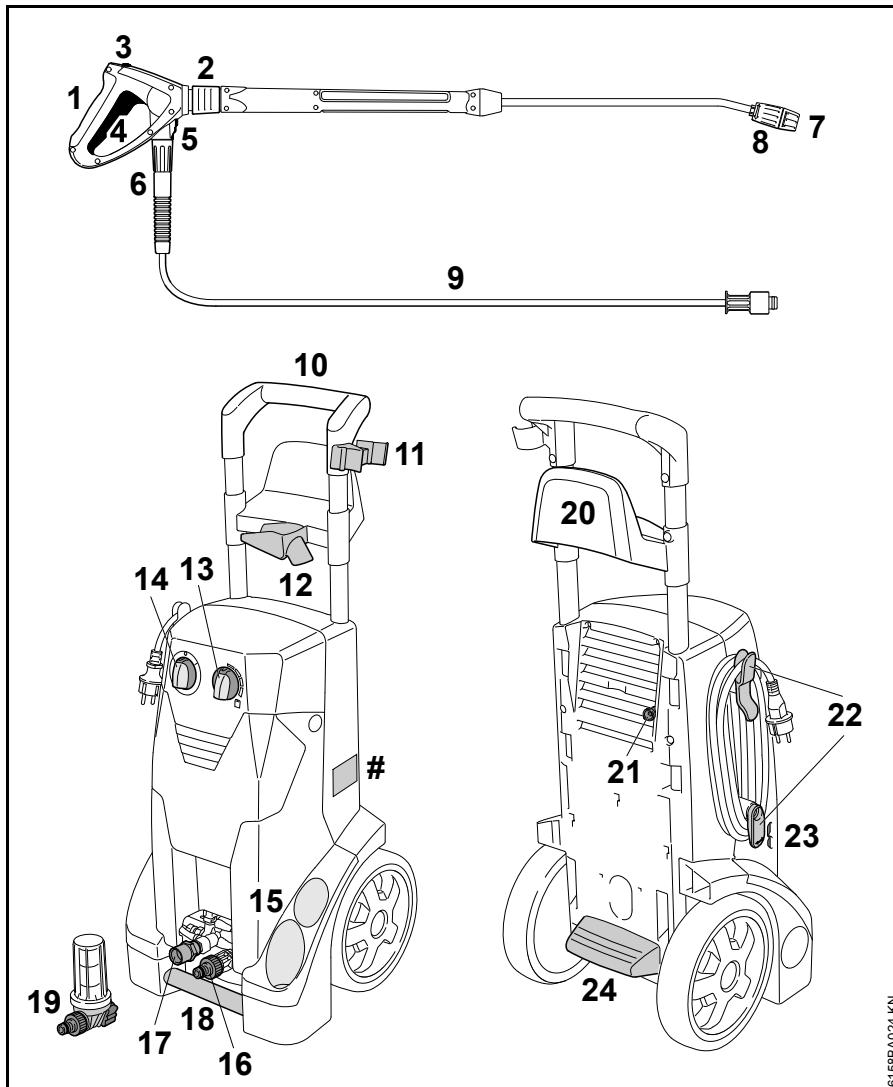


RE 232

- 16 Hadicová přípojka na přívodu vody
- 17 Připojovací hrdlo vysokotlaké hadice
- 18 přepravní držadlo
- 19 Vodní filtr ¹⁾
- 20 Závěs pro vysokotlakou hadici
- 21 Sací hadička čistícího prostředku
- 22 závěs pro připojovací kabel
- 23 Ukazatel stavu oleje
- 24 Stupadlová lišta
- # typový štítek


1) Podle vybavení

RE 232, RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

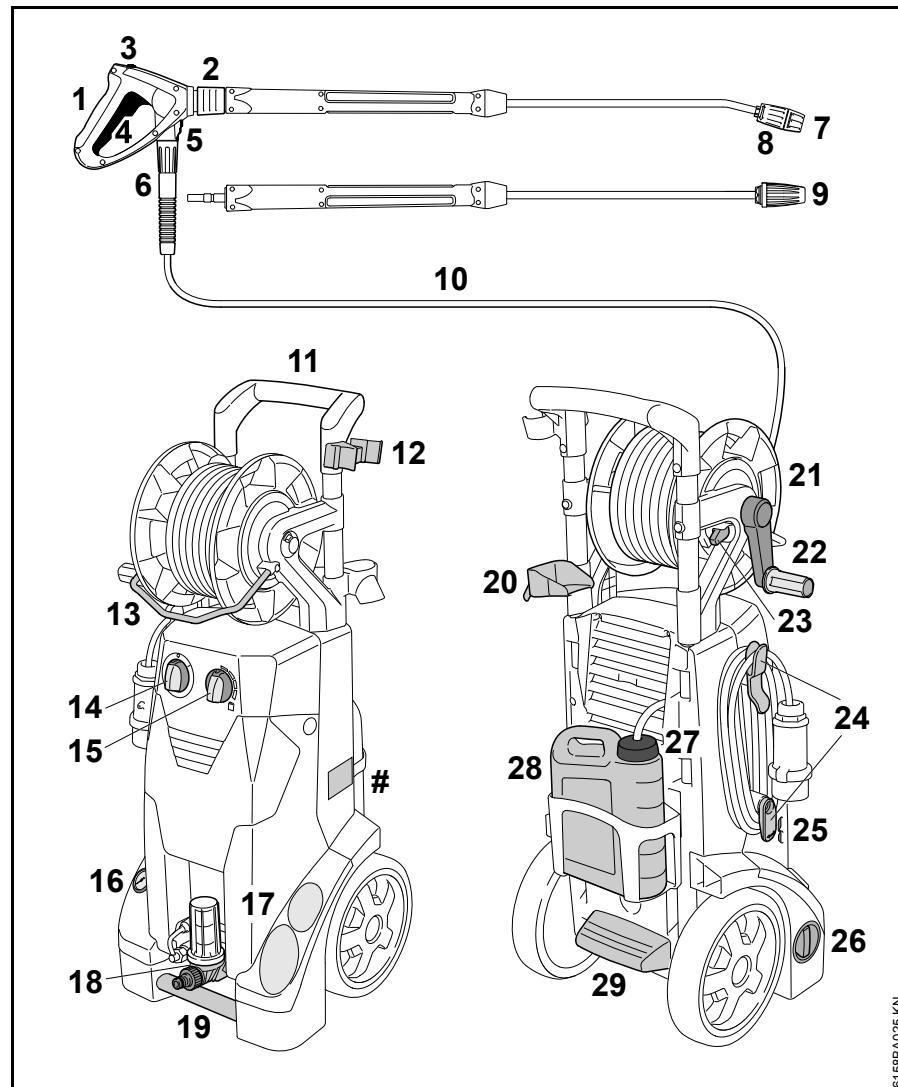

RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

- 1 stříkací pistole
- 2 spojka pro stříkací trubku
- 3 pojistná páčka
- 4 Páčka
- 5 blokovací zařízení pro připojku vysokotlaké hadice
- 6 přesuvná matici pro vysokotlakou hadici
- 7 hubice
- 8 stavěcí objímka pro nasávání čisticího prostředku
- 9 rotační tryska
- 10 Vysokotlaká hadice
- 11 Posouvací třmen
- 12 Držák stříkací trubky
- 13 Vodicí třmen
- 14 spínač stroje
- 15 ovladač dávkovače pro čisticí prostředek
- 16 manometr
- # typový štítek

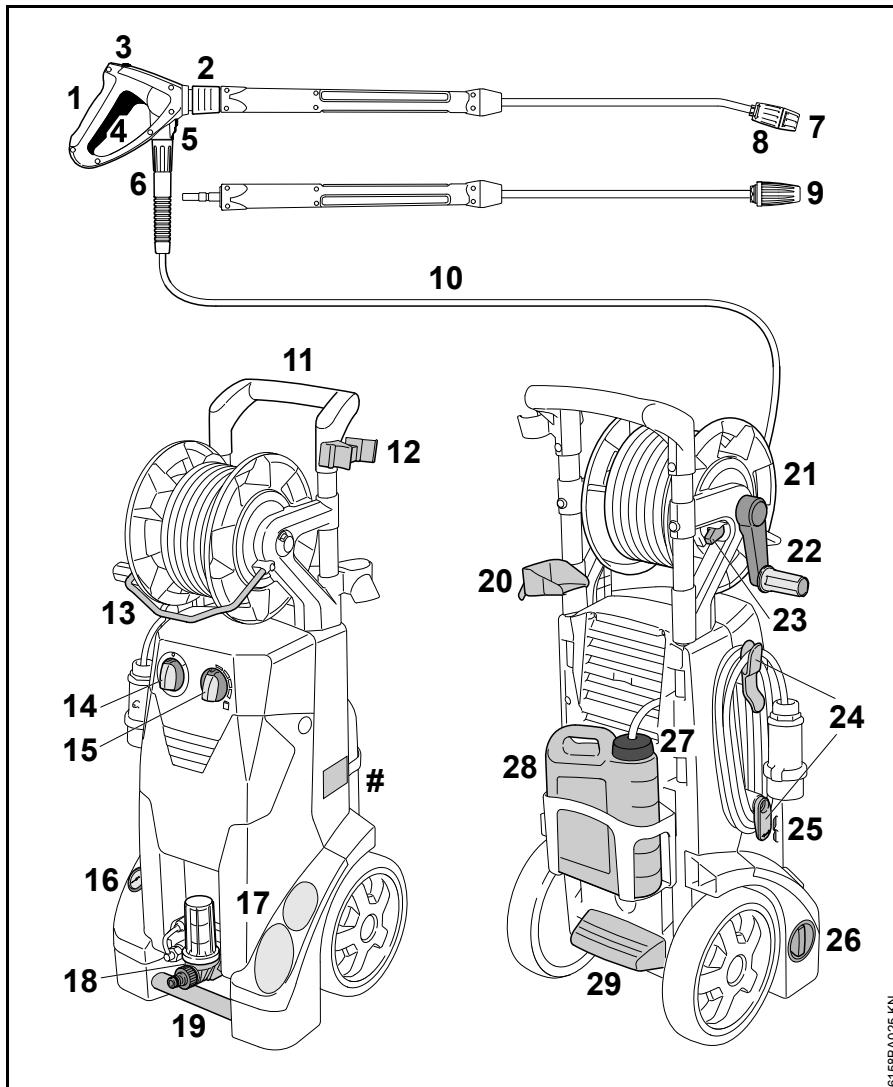

RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

- 17 držák stříkací trubky
- 18 Přívod vody s vodním filtrem a hadicovou připojkou
- 19 přepravní držadlo
- 20 držák pro stříkací pistoli
- 21 hadicový buben
- 22 klika hadicového bubnu
- 23 pojistka hadicového bubnu
- 24 závěs pro připojovací kabel
- 25 Ukazatel stavu oleje
- 26 otočná rukojeť regulace tlaku / průtoku
- 27 Víko nádržky čisticího prostředku
- 28 Nádržka na čisticí prostředek
- 29 Stupadlová lišta
- # typový štítek

Technická data

	RE 232	RE 232 ¹⁾	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS
Údaje k připojení na elektrickou sítě:	230 V / 1~ / 50 Hz	230 V / 1~ / 50 Hz	220 V / 1~ / 60 Hz	230 V / 1~ / 50 Hz	400 V / 3~ / 50 Hz
Výkon:	3,3 kW	3 kW	3,1 kW	3 kW	3,5 kW
Jištění (charakteristika "C" nebo "K"):	16 A	13 A	15 A	16 A	10 A
Kategorie ochrany:	I	I	I	I	I
Druh ochrany:	IP X5	IP X5	IP X5	IP X5	IP X5
Pracovní tlak:	14,5 MPa (145 bar)	12,5 MPa (125 bar)	13,5 MPa (135 bar)	15 Mpa (150 barů)	16 Mpa (160 barů)
Max. přípustný tlak:	20 MPa (200 bar)	18 MPa (180 bar)	20 MPa (200 bar)	20 MPa (200 bar)	20 MPa (200 bar)
Max. tlak přívodní vody:	1 MPa (10 barů)	1 MPa (10 barů)	1 MPa (10 barů)	1 MPa (10 barů)	1 MPa (10 barů)
Max. průtok vody:	660 l/h	660 l/h	610 l/h	620 l/h	760 l/h
Průtok vody podle EN 60335-2-79:	590 l/h	590 l/h	560 l/h	560 l/h	700 l/h
Max. sací výška:	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Max. přípustná teplota vody na vstupu v režimu tlakové vody:	60 °C (> 40 °C max. 1h)	60 °C (> 40 °C max. 1h)	60 °C (> 40 °C max. 1h)	60 °C (> 40 °C max. 1h)	60 °C (> 40 °C max. 1h)
Max. přípustná teplota vody na vstupu v režimu sání:	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Max. reaktivní síla:	24,6 N ²⁾	24,1 N ²⁾	21 N ²⁾ / 22,3 N ³⁾	22,7 N ²⁾ / 24,2 N ³⁾	29,6 N ²⁾ / 31,5 N ³⁾
Délka cca.:	392 mm	392 mm	392 mm	392 mm	392 mm
Šířka cca.:	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm
Výška cca.:	1164 mm	1164 mm	1164 mm	1164 mm	1164 mm
Hmotnost (se stříkacím zařízením a vysokotlakou hadicí):	asi 36 kg	asi 36 kg	asi 37 kg	asi 42 kg	asi 42 kg
Délka vysokotlaké hadice (ocelová tkanina) :	10 m, DN 06	10 m, DN 06	10 m, DN 06	15 m, DN 06	15 m, DN 06
1) 2) 3)	Velká Británie plochá tryska rotační tryska				

Akustické a vibrační hodnoty

	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS
Hladina akustického tlaku L_p podle ISO 3744 (vzdálenost 1 m)	75,7 dB(A)	72,4 dB(A)	73,4 dB(A)
Hladina akustického výkonu L_w podle ISO 3744	89,9 dB(A)	86,6 dB(A)	87,6 dB(A)
Hodnota vibrací a_{hv} na rukojeti podle ISO 5349	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²

Pro hladinu akustického tlaku a hladinu
akustického výkonu činí faktor-K podle
RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A); pro
vibrační hodnotu činí faktor-K podle
RL 2006/42/EG = 2,0 m/s².

REACH

REACH je názvem vyhlášky EG o
registraci, klasifikaci a povolení
chemikálií.

Informace ke splnění vyhlášky (EG)
REACH č. 1907/2006 viz
www.stihl.com/reach

Provozní poruchy a jejich odstranění

Před všemi pracovními úkony na stroji vytáhnout elektrickou vidlici ze zásuvky, zavřít vodní kohoutek a stříkací pistoli tak dlouho aktivovat, až se tlak odbourá.

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Motor se při zapnutí nerozběhne (při zapnutí pouze bzučí).	Příliš nízké napětí v elektrické síti resp. není v pořádku.	Zkontrolovat elektrické připojení. Elektrickou vidlici, kabel a spínač zkontrolovat.
	Prodlužovací kabel nemá správný průzez.	Použít prodlužovací kabel s dostatečným průzezem, viz kapitola "Elektrické připojení stroje".
	Prodlužovací kabel je příliš dlouhý.	Stroj připojte buď bez prodlužovacího kabelu, nebo s kratším prodlužovacím kabelem.
	Pojistky sítě jsou vypnuté	Stroj vypnout, stříkací pistoli tak dlouho aktivovat, až že stříkací pistole voda již jen kape, zaktivovat pojistnou páčku, pojistku elektrické sítě zapnout.
	Stříkací pistole není zapnuta.	Stříkací pistoli při zapnutí stroje zaktivovat.
Motor se neustále vypíná a zapíná.	Vysokotlaké čerpadlo nebo stříkací zařízení jsou netěsné.	Stroj nechat opravit u odborného prodejce ¹⁾ .
Motor se zastavuje.	Stroj se kvůli přehřátí motoru vypnul.	Zkontrolujte, zda napájecí napětí je stejné jako napětí stroje, motor nechte nejméně po dobu 5 minut vychladnout.
Tvar postříkového paprsku je špatný, není ostrý a přesný.	Tryska je ucpaná.	Trysku vyčistit, viz "Údržba".
Kolísání tlaku resp. pokles tlaku	Nedostatek vody.	Vodní kohoutek zcela otevřít. Dodržet přípustnou výšku sání (pouze v sacím režimu).
	Vysokotlaká tryska ve stříkací hlavici je znečištěná.	Vysokotlakou trysku vyčistit, viz "Údržba".
	Filtrační sítko přívodní vody v místě vstupu do čerpadla je zanešeno.	Filtrační sítko vyčistit, viz "Údržba".
	Vodní filtr na vstupu čerpadla je znečištěný.	Vodní filtr vyčistěte, viz "Údržba"
	Netěsné vysokotlaké čerpadlo, defektní ventily.	Stroj nechat opravit u odborného prodejce ¹⁾ .
	Tryska je ucpaná.	Čištění trysky

Před všemi pracovními úkony na stroji vytáhnout elektrickou vidlici ze zásuvky, zavřít vodní kohoutek a stříkací pistoli tak dlouho aktivovat, až se tlak odbourá.

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Nefunguje dodávka čisticích prostředků.	Zásobník čisticích prostředků je prázdný	Nádržku čisticího prostředku naplnit.
	Sací zařízení čisticího prostředku je zanesené.	Zanešení odstranit.
	Opotřebený injektor	Stroj nechat opravit u odborného prodejce ¹⁾ .

¹⁾ STIHL doporučuje odborné prodejce výrobků STIHL.

Pokyny pro opravu

Uživatelé tohoto stroje smějí provádět pouze takové údržbářské a ošetřovací úkony, které jsou popsány v tomto návodu k použití. Obsáhlější opravy smějí provádět pouze odborní prodejci.

STIHL doporučuje nechat provádět údržbářské a opravářské úkony pouze u autorizovaného, odborného prodejce výrobků STIHL. Autorizovaným odborným prodejcům výrobků STIHL jsou pravidelně nabízena odborná školení a k jejich dispozici jsou dodávány Technické informace.

Při opravách do stroje montovat pouze firmou STIHL pro daný typ stroje povolené náhradní díly nebo technicky adekvátní díly. Používat pouze vysokojakostní náhradní díly. Jinak hrozí eventuálně nebezpečí úrazů nebo poškození stroje.

Firma STIHL doporučuje používat originální náhradní díly značky STIHL.

Originální náhradní díly značky STIHL se poznají podle číselného označení náhradních dílů STIHL, podle loga **STIHL**[®] a případně podle znaku  pro náhradní díly STIHL (na drobných součástkách může být také uveden pouze tento znak).

RE 232, RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

Likvidace stroje



Vysokotlaký čistič, příslušenství a balení odevzdat k recyklaci zohledňující ochranu životního prostředí.



Vysokotlaký čistič, příslušenství a balení nelikvidovat s domácím odpadem.



Informace týkající se likvidace jsou k dostání u odborného prodejce výrobků STIHL.

- Vysokotlaký čistič, příslušenství a balení zlikvidovat předpisově a s ohledem na životní prostředí.

Prohlášení o konformitě EU

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Německo

prohlašuje ve vlastní zodpovědnosti, že

konstrukce: vysokotlaký čistič

tovární značka: STIHL

typ: RE 232

sériová identifikace: 4788

typ: RE 272 PLUS

sériová identifikace: 4788

typ: RE 282 PLUS

sériová identifikace: 4788

odpovídá patřičným předpisům ve znění směrnic 2011/65/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU a 2000/14/EG a byl vyvinut a vyroben ve shodě s níže uvedenými normami ve verzích platných vždy k výrobnímu datu:

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1,
EN 60335-2-79, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-11, EN 50581

Ke zjištění naměřené a zaručené hladiny akustického výkonu bylo postupováno podle směrnice 2000/14/EG, příloha V.

Naměřená hladina akustického výkonu

RE 232 89,9 dB(A)

RE 272 PLUS 86,6 dB(A)

RE 282 PLUS 87,6 dB(A)

Zaručená hladina akustického výkonu

RE 232	91 dB(A)
RE 272 PLUS	89 dB(A)
RE 282 PLUS	90 dB(A)

Technické podklady jsou uloženy u:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Rok výroby stroje a země výroby jsou
uvedeny na strojním štítku CE.

Waiblingen, 01.03.2017

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
v zast.



Thomas Elsner

vedoucí managementu výrobků a
služeb



Adresy

Hlavní sídlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
71307 Waiblingen

Distribuční společnosti STIHL

NĚMECKO

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

RAKOUSKO

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 86596370

ŠVÝCARSKO

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstraße 4
8617 Mönchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

ČESKÁ REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice

Dovozci firmy STIHL

BOSNA-HERCEGOVINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bišće polje bb
88000 Mostar
Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

CHORVATSKO

UNIKOMERC – UVOZ d.o.o.
Sjedište:
Amruševa 10, 10000 Zagreb

Prodaja:
Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56,
10410 Velika Gorica

Telefon: +385 1 6370010
Fax: +385 1 6221569

TURECKO

SADAL TARIM MAKİNALARI DİŞ
TİCARET A.Ş.
Alsancak Sokak, No:10 I-6 Özel Parsel
34956 Tuzla, İstanbul
Telefon: +90 216 394 00 40
Fax: +90 216 394 00 44

Tartalomjegyzék

Eredeti használati utasítás	
Elhez a használati utasításhoz	70
Biztonsági előírások és munkatechnika	70
A berendezés kiegészítése	78
A berendezés szállítása	79
Szórócső fel- és leszerelése	80
Magasnyomású tömlő fel- és leszerelése	80
Vízellátás létrehozása	81
Nyomásmentes vízellátás létrehozása	82
A berendezés elektromos csatlakoztatása	82
A berendezés bekapcsolása	83
Munkálatok	84
Tisztítószer bekeverése	85
Munkautasítások	87
A berendezés kikapcsolása	88
Munka után	88
A berendezés tárolása	89
Karbantartási és ápolási tanácsok	90
Karbantartás	91
Az olajszint ellenőrzése	92
Hosszabb tárolás utáni üzembe helyezés	92
Az elkopás csökkentése és a károsodások elkerülése	93
Fontos alkotórészek	94
Műszaki adatok	98
Üzemavarok elhárítása	100

Tisztelettel Vevő!

Köszönjük, hogy a STIHL minőségi termékét választotta.

Ez a termék modern gyártási technikával és széleskörű minőségbiztosítási intézkedések mentén készült. Cégünk minden megtesz azért, hogy Ön ezzel a berendezéssel elégedett legyen és azal probléma nélkül dolgozhasson.

Ha a berendezéssel kapcsolatban kérdései lennének, kérjük, forduljon a kereskedőjéhez, vagy közvetlenül cégünk képviseletéhez.

Tisztelettel,

Dr. Nikolas Stihl

Ehhez a használati utasításhoz

Képjelzések

A berendezésen található összes képjelzés jelentése ebben a használati utasításban részletesen ismertetett.

Szövegrészletek megjelölése

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Vigyázat, baleset- és személyi sérülésveszély, valamint jelentős anyagi károk történhetnek.



TUDNIVALÓ

Vigyázat, a berendezés vagy annak egyes alkotórészei megsérülhetnek.

Műszaki továbbfejlesztés

A STIHL-cég valamennyi gépének és munkaeszközének állandó továbbfejlesztésén fáradozik; ezért a gép alakjára, technikájára és felszerelésére vonatkozóan a változtatás jogát fenntartjuk.

Ezért az ebben a használati utasításban közöltek alapján, és az ábrák szerint támasztott követeléseinek eleget tenni nem tudunk.

Biztonsági előírások és munkatechnika



Az ezzel a berendezéssel végzett munka során különleges óvintézkedéseket kell foganatosítani, mivel a munkavégzés elektromos árammal történik.



Az első üzembe helyezés előtt figyelmesen át kell olvasni a teljes használati utasítást és biztonságos helyen kell őrizni azt a későbbi használathoz. A használati utasítás figyelmen kívül hagyása életveszélyt okozhat.



⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Gyermekek vagy fiatalkorúak nem dolgozhatnak a berendezéssel. Felügyelje a gyermekeket, nehogy játszanak a berendezéssel.
- A berendezést csak olyan személyeknek adjá át vagy kölcsönözze, akik ezt a modellt és annak kezelését jól ismerik – a használati utasítást is mindig adja át.
- Ne használja a berendezést, ha védőruházat nélküli személyek tartózkodnak a munkaterületen.
- A készüléken végezendő mindenfajta munkát (pl. tisztítás, karbantartás, alkatrészek cseréje) megelőzően – **Húzza ki a hálózati csatlakozódugót!**
- A magasnyomású tisztítóval végezett munka közben aeroszolok keletkezhetnek. Az aeroszolok belégzése egészségre káros lehet. A víztartalmú aeroszolokkal

szembeni szükséges védelmi intézkedések meghozatalához a munka előtt szükség van a tisztítandó felület és annak környezetétől függő kockázatelemzésre. Az FFP2 vagy magasabb védelmi osztályba sorolt légzésvédelmi maszkok megfelelő védelmet nyújtanak víztartalmú aeroszolokkal szemben.

Tartsa be az adott országban érvényes biztonsági előírásokat, pl. a szakmai szervezetek, a társadalombiztosítási pénztárak, a munkavédelmi hatóságok és hasonlók előírásait.

Ha nem használja a berendezést, akkor úgy állítsa le azt, hogy senki se legyen veszélyeztetve. A berendezéshez mások ne férhessenek hozzá, a hálózati dugaszt húzza ki.

A berendezést csak olyan személyek használhatják, akik megfelelő oktatásban részesültek annak kezelésével kapcsolatban,

vagy igazolni tudják, hogy biztonságosan képesek kezelni a berendezést.

A berendezést abban az esetben használhatják korlátozott testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve kellő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, ha eközben felügyelet alatt állnak, illetve ha a berendezés biztonságos használatát illetően oktatásban részesültek és tisztában vannak az abból eredő veszélyekkel.

A felhasználó tartozik felelősséggel a más személyeket vagy azok tulajdonát érintő balesetekért vagy veszélyekért.

Aki először dolgozik a berendezéssel: Kérje meg az eladót vagy más szakembert, hogy mutassa be a berendezés biztonságos használatát.

Néhány országban a berendezések üzemi zajszintjét a település vezetése határozatban

korlátozhatja. Tartsa be az egyes országokban érvényes előírásokat.

Minden munka megkezdése előtt ellenőrizze a berendezés előírás szerinti állapotát. Különösképpen figyeljen oda a csatlakozó vezetékre, a hálózati dugaszra, a magasnyomású tömlőre, a szóróberendezésre és a biztonsági berendezésekre.

Soha ne dolgozzon megrongálódott magasnyomású tömlővel - az ilyent azonnal cserélje ki.

A berendezés üzemeltetésére csak akkor kerüljön sor, ha annak összes alkotórésze sérültlen.

A magasnyomású tömlőn nem szabad keresztülhajtani, rángatni, megtörni vagy megcsavarni.

Ne használja a magasnyomású tömlőt vagy a csatlakozóvezetéket a berendezés húzására vagy szállítására.

A magasnyomású tömlő engedélyezett nyomása legyen a berendezés üzemi nyomásának megfelelő.

A megengedett üzemi nyomást, a maximálisan megengedett hőmérsékletet és a gyártási dátumot a magasnyomású tömlő burkolatára nyomtatták. Az armatúrákon látható a megengedett nyomásérték és a gyártás dátuma.

Tartozékok és pótalkatrészek

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A magasnyomású tömlő, az armatúrák és kuplungok a berendezés biztonsága szempontjából fontos alkatrészek. Csak olyan magasnyomású tömlőket, armatúrákat, kuplungokat és más tartozékokat szabad beszerelni, amelyeket a STIHL ehhez a berendezéshez jóváhagyott, vagy műszaki szempontból egyenértékűek az alkatrészek. Az ezzel kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak a márkkakereskedőhöz. Csak

jó minőségű tartozékokat használjon. Különben balesetek történhetnek, vagy károsodhat a berendezés.

- A STIHL cég eredeti STIHL alkatrészek és tartozékok használatát ajánlja. Azok tulajdonságaik szempontjából optimálisan megfelelnek a terméknek és a felhasználó követelményeinek.

A berendezésen ne végezzen semmiféle változtatást – az a biztonságot veszélyeztetheti. Azokért a személyi sérülésekért és anyagi károkért, amelyek a nem engedélyezett adapterek használata miatt következnek be, a STIHL semminemű felelősséget nem vállal.

Fizikai alkalmasság

Aki a berendezéssel dolgozik, legyen kipihent, egészséges és jó testi állapotban. Aki egészségügyi okok miatt nem erőltetheti meg magát, az kérdezze meg kezelőorvosát, hogy dolgozhat-e ezzel a berendezéssel.

Alkohol fogyasztása után, ill. a reakcióképességet csökkentő gyógyszerek vagy drogok hatása alatt tilos a berendezéssel dolgozni.

Alkalmazási területek

A magasnyomású tisztító berendezés gépjárművek, gépek, tartályok, homlokzatok, munkatermek, gazdasági építmények felületeinek tisztítására és por- valamint szikramentes rozsdátlanítására használható.

A berendezés alkalmazása más célból tilos, mivel az baleseteket vagy a berendezés károsodását okozhatja.

A berendezést ne használja 0 °C (32 °F) körüli, vagy ez alatti hőmérsékleteken.

Ruházat és felszerelés

Viseljen jól tapadó talpú cipőt.

⚠ FIGYELMEZTETÉS



A szemsérülések veszélyének elkerülése érdekében az EN 166 szabvány szerinti, szorosan az archoz simuló védőszemüveget kell viselni.

Ügyeljen a védőszemüveg szabályos illeszkedésére.

Viseljen védőruházatot. A STIHL azt ajánlja, viseljen munkaruhát, hogy ezáltal elkerülhesse a magasnyomású vízsugárral való véletlen érintkezésből keletkező sérülést.

Szállítás

Szállításkor és járműveken:

- A magasnyomású tisztítót biztosítsa felborulással és sérüléssel szemben az adott ország specifikus előírása szerint
- Ürítse ki a tisztítószer tartályt és biztosítsa azt felborulás ellen

Ha 0 °C (32 °F) hőmérséklet alatt szállítja a berendezést és annak tartozékait, akkor ajánlatos fagyálló szert használni - lásd az "A berendezés tárolása" c. részt.

Tisztítószerek

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A berendezést úgy fejlesztettük ki, hogy használni lehessen a gyártó által kínált vagy javasolt tisztítószereket.
- Csak olyan tisztítószert használjon, amely engedélyezett a magasnyomású tisztítókhöz. A nem megfelelő tisztítószer vagy vegyszer káros lehet az egészségre, megrongálhatja a gépet és a megtisztítandó tárgyat is. Az ezzel kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak a márkkakereskedőhöz.

- A tisztítószert minden esetben az előírt adagolás szerint kell használni – figyelembe kell venni a tisztítószer megfelelő használati tudnivalóit.
- A tisztítószereknek egészségkárosító hatása lehet (mérgező, izgató, émelygést okozó), éghető, gyúlékony anyagokat tartalmazhat. A szembe vagy bőrre került tisztítószert azonnal ki/le kell öblíteni bő tiszta vízzel. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. **Tartsa be a gyártó biztonsági adatlapján szereplő előírásokat!**

A munkavégzés előtt



A magasnyomású tisztítót ne csatlakoztassa közvetlenül az ivóvízhálózatra.

A magasnyomású tisztítót csak visszafolyásgátló szeleppel csatlakoztassa az ivóvízhálózatra - lásd: "Külön rendelhető tartozékok"

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A visszafolyásgátló szelepen átfolyt ivóvizet többé nem tekinthetjük ivóvíznek

Ne használja a berendezést szennyezett vízzel.

Szennyezett víz (például uszadékhomok) megjelenésének veszélye esetén megfelelő vízszűrőt kell használni.

A magasnyomású tisztító vizsgálata

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A magasnyomású tisztítót csakis üzembiztos és sérhetetlen állapotban szabad működtetni – **Balesetveszély!**
- A berendezés kapcsolójának 0 állásba könnyen működtethetőnek kell lennie
- A berendezés kapcsolójának 0 állásban kell állnia

- A berendezést nem szabad működtetni abban az esetben, ha megrongálódott a magasnyomású tömlő, a szórószerkezet és a biztonsági berendezések
- A magasnyomású tömlő és a szóróberendezés legyen használható állapotban (tiszta és könnyen működő), felszerelésük legyen előírásszerű
- A biztonságos irányítás érdekében minden tartsa tisztán, szárazon, olaj- és szennyeződésmentesen a fogantyúkat
- Ellenőrizze az olajszintet
- Ne végezzen semmiféle változtatást a kezelőelemeken és a biztonsági berendezéseken
- Csúszás- és billenésmentesen állítsa fel a berendezést. A berendezést csak szilárd és vízszintes felületen üzemeltesse

Elektromos csatlakoztatás

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Kerülje az áramütés veszélyét:

- A hálózati feszültség és frekvencia legyen a berendezés feszültségének és frekvenciájának (lásd adattábla) megfelelő
- A csatlakozóvezeték, a hálózati dugasz és a hosszabbító vezeték állapotát vizsgálja meg, sérültek-e. A berendezést nem szabad működtetni abban az esetben, ha megrongálódott a csatlakozóvezeték, a hosszabbító vezeték vagy a hálózati csatlakozódugó
- Az elektromos csatlakozáshoz csakis előírás szerint felszerelt dugaszoló aljzatot használjon

- A csatlakozó- és hosszabbító vezetékek, a dugasz és a csatlakozás szigetelése legyen kifogástalan állapotú
- Nedves kézzel semmiképpen ne fogja meg a hálózati csatlakozódugaszt, a bekötő- és hosszabbító vezetéket, valamint a dugaszos elektromos összeköttetéseket
- Alkalmatlan hosszabbító vezetékek használata veszélyes lehet. Csak kültéri használatra alkalmas és megfelelő jelöléssel ellátott, továbbá elégsges keresztmetszetű hosszabbító vezetéket használjon
- Ha a vezeték összegabalyodott – a hálózati dugaszt húzza ki és rendezze a vezetéket
- A vezetéket minden tekercse le teljesen a kábeldobról, a túlhevülés miatti gyulladásveszély elkerülése érdekében

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A csatlakozó- és hosszabbító vezetéket szakszerűen helyezze el:

- Figyelembe kell venni az egyes vezetékek minimális keresztmetszeteit – lásd az "A berendezés elektromos csatlakoztatása" c. fejezetet
- A csatlakozóvezetéket úgy helyezze el és jelölje meg, hogy az ne sérülhessen meg és senki se legyen veszélyeztetve – **Botlásveszély!**
- A dugasz és a hosszabbító vezeték csatlakozója vízároba legyen és nem lóghat a vízbe
- Ajánlatos a dugós csatlakozót például kábeldob használatával legalább 60 mm-el a talaj felett tartani
- vigyázzon, ne érjen hozzá éles szélekhez, hegyes vagy durva felületű tárgyakhoz
- ne nyomja össze az ajtónyílásnál vagy az ablakkeretről

Munkavégzés közben

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Soha ne szívasson fel oldószertartalmú folyadékokat vagy hígítatlan savakat és oldószereket (pl. benzin, fűtőolaj, festékhígító vagy aceton). Ezek az anyagok megrongálhatják a berendezésben használt anyagokat. A kipermetezett anyag rendkívül gyúlékony, robbanékony és mérgező.



Ha a csatlakozóvezeték megsérült, akkor azonnal húzza ki a hálózati dugaszt – **Életveszély áramütés miatt!**



Magát a berendezést és más elektromos készülékeket soha ne fröcskölje le a magasnyomású vízsugárral vagy a víztömlőből kifolyó vízzel - **Rövidzárlat veszélye!**



Elektromos berendezéseket, csatlakozókat és elektromos vezetékeket ne fröcsköljön le magasnyomású vízsugárral vagy a víztömlőben lévő vízzel –
Rövidzárlat veszélye!



A kezelő személy ne irányítsa a folyadéksugarat magára vagy másik személyre, és ne is tisztítsa vele a ruháját vagy a cipőjét –
Sérülésveszély!

Mindig ügyeljen arra, hogy stabilan és biztonságosan álljon.

A berendezést csak álló helyzetben működtessük.

Vigyázat jeges talajon, nedvesség, hó, jég esetén, lejtőkön vagy egyenetlen felületeken **Csúszásveszély!**

A magasnyomású tisztítót a tisztítandó tárgytól lehetőleg távol állítsa fel.

Ne takarja le a berendezést, figyeljen oda a kielégítő motorszellőzésre.

A magasnyomású folyadék sugarát ne fordítsa állatokra se.

A magasnyomású folyadék sugarát olyan helyre se irányítsa, ami nem látható át.

A gyermekek, állatok és nézelődők távol tartandók.

A tisztítás során semmilyen veszélyes anyag ne kerüljön (pl. azbeszt, olaj) a tisztítandó tárgyról a környezetbe.

Feltétlenül tartsa be a vonatkozó környezetvédelmi irányelveket!

Ne tisztítson azbesztcement tartalmú felületeket. A szennyeződésen kívül veszélyes, a tüdőt károsító azbesztszálak is leválhatnak.

A veszély különösen a megmunkált felület száradása után lesz magas.

A gumi, szövet vagy hasonló anyagú érzékeny alkatrészeket ne körsugárral, pl. a forgó szórófejjel tisztítsa. A tisztításnál tartson kellő távolságot a magasnyomású szórófej és a felület között, hogy elkerülje a tisztítandó felület sérülését.

A szórópisztoly emelője minden könnyen mozogjon, és magától álljon vissza a kiindulási helyzetbe amikor felengedi.

A szóróberendezést két kézzel erősen kell tartani, hogy a visszaütő erő és a szóróberendezésnél az elfordított szórócső további forgatónyomatékát biztonsággal fel lehessen fogni.

A magasnyomású tömlőt ne törje meg, és ne képezzen rajta hurkot.

A csatlakozóvezetéket és a magasnyomású tömlőt védje az áthajtástól, a megtöréstől, rángatástól, egyéb sérülésektől, a sugárzó hőtől és az olajtól.

A csatlakozóvezetéket nem szabad a magasnyomású sugárral megéríteni.

Ha a berendezés igénybe vétele a szokványostól eltérő (pl. erőszakos hatások ütés vagy esés miatt), akkor feltétlenül ellenőrizze azt a további használat előtt, hogy üzembiztos állapotú-e – lásd még a "Munkavégzés előtt" c. részt is. A biztonsági berendezések megfelelő működését is ellenőrizze. Ha a berendezés működése nem üzembiztos, akkor azt semmi esetre sem szabad tovább használni. Kétség esetén forduljon a márkkereskedőhöz.


Mielőtt a berendezést felügyelet nélkül hagyná: Kapcsolja ki a berendezést – Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

Biztonsági berendezés

A meg nem engedettnél magasabb nyomás a biztonsági berendezés bekapsolásával egy túláram szabályozó szelepen keresztül a magasnyomású szivattyú szívóoldalára kerül visszavezetésre. A biztonsági

berendezés beállítása a gyárban megtörtént, ezért nem szabad rajta állítani.

Munkavégzés után

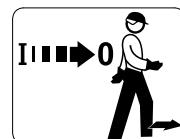

Mielőtt magára hagyja a berendezést, kapcsolja ki azt!

- A hálózati dugaszt húzza ki a dugaljból
- Csatlakoztassa le a berendezés és a vízhálózat közötti csatlakozó víztömlőt

A hálózati dugaszt ne a csatlakozóvezeték rángatásával húzza ki a konnektorból, hanem mindenig a hálózati dugasznál fogva.

Karbantartás és javítások

⚠ FIGYELMEZTETÉS



Mielőtt a berendezésen bármilyen munkálatot végezne: A hálózati dugaszt húzza ki a konnektorból.



Ne érintse meg a forró felületet.

- Kizárolag nagyon jó minőségű alkatrészeket használjon. Ellenkező esetben balesetek történhetnek, vagy károsodhat a berendezés. Az ezzel kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak a márkkiszervizhez.
- A veszélyek elkerülése érdekében a berendezésen végzett munkálatokat (pl. a sérült csatlakozóvezeték cseréjét) csak a márkkiszerviz dolgozói vagy elektromos szakemberek végezhetik.

A műanyag alkatrészeket tisztítsa meg egy ronggyal. A dörzshatású tisztítószerük könnyen megrongálhatják a műanyagot.

Szükség esetén tisztítsa meg a motorház hűtőlevegőnyílásait.

A berendezést rendszeresen karban kell tartani. Csak a használati útmutatóban ismertetett karbantartási és

javítási munkálatokat szabad elvégezni. minden más munkát márkaSzervizzel végeztessen.

A STIHL az eredeti STIHL alkatrészek használatát ajánlja. Ezek az alkatrészek a berendezéshez kiválóan alkalmasak, és a felhasználó igényeihez vannak szabva.


A STIHL azt javasolja, hogy a karbantartást és a javítást kizárolag STIHL márkaSzervizben végeztesse. A STIHL márkaSzervizek dolgozói rendszeres továbbképzésekben vesznek részt, és ismerik a műszaki információkat.

A berendezés kiegészítése

Az első üzembe helyezés előtt a különböző tartozékokat fel kell szerelni a berendezésre.

Tömlőcsatlakozó a vízbevezető csövön

vízsűrő nélkül

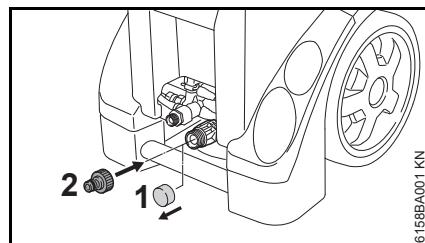


- Húzza le a védőkupakot (1) a csatlakozócsonkról.

Ügyeljen, hogy a vízbevezető szita ott legyen a csatlakozócsonkonban.

- Csavarja fel a tömlőcsatlakozót (2), majd kézzel húzza meg azt.


vízsűrővel

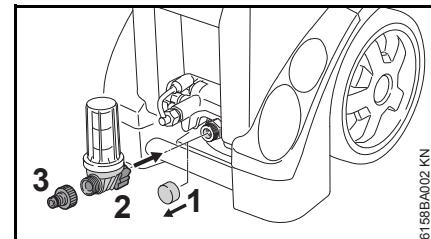


- Húzza le a védőkupakot (1) a vízbevezető csőről.
- Tegye fel a vízsűrő hollandi anyóját (2), kézzel csavarozza fel és húzza meg azt.
- Csavarja fel a tömlőcsatlakozót (3), majd kézzel húzza meg azt.

Tömlődob nélküli berendezések


Csatlakozócsonk a magasnyomású csatlakozón

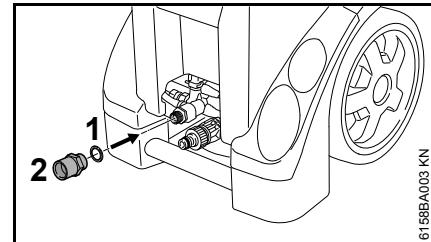


- Tolja a tömítőgyűrűt (1) a magasnyomású csatlakozóra.
- Csavarja fel az csatlakozódarabot (2) és húzza meg azt.

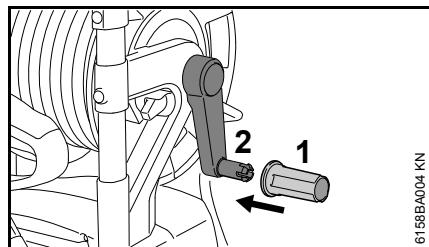Tömlődobos berendezések

- Tolja a forgatható fogantyút (1) a tömlődob hajtókarjára (2) és kattintsza be azt.

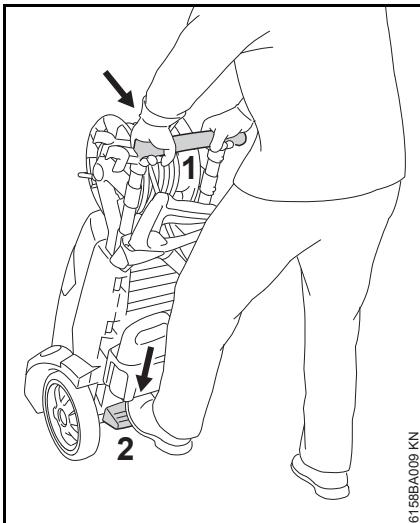A berendezés szállítása**A nagynyomású tisztítókészülék tolása**


- A nagynyomású tisztítókészüléket két kézzel tartsa a tolókengyelnél (1).
- Lábbal tartsa ellen a nagynyomású tisztítókészüléket a taposólécnél (2), nyomja le a tolókengyelt (1) és egyensúlyozza ki a nagynyomású tisztítókészüléket.

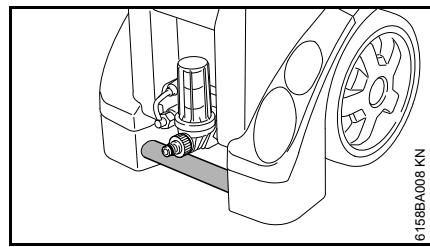Szállítófogantyú

A nagynyomású tisztítókészülék a szállítófogantyúval hordozható.

Szállításkor és repülőgépekben és repülőgépen


- A magasnyomású tisztítókészüléket biztosítsa felborulással és sérüléssel szemben az adott ország specifikus előírása szerint

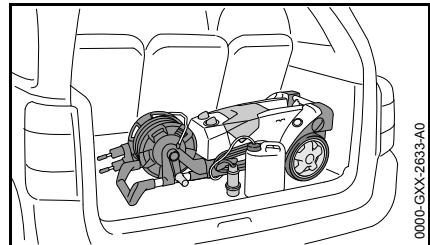A tisztítókészüléket fekvő helyzetben szállítsa

- A tisztítókészüléket a hátoldalára fektetve szállítsa
- Vegye le a tisztítószer tartályt – lásd "A tisztítószer tartály leszerelése, felszerelése".
- Ürítse ki a tisztítószer tartályt vagy biztosítsa azt felborulás ellen

Szórócső fel- és leszerelése

- Húzza le a védőkupakot a szórócsőről és őrizze meg azt a későbbi használathoz.

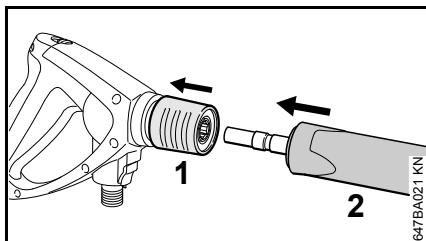


- Húzza hátra és tartsa hátrahúzva a csatlakozót (1).
- A szórócsövet (2) tolja a szórópisztoly felfogójába, ill. a leszereléskor húzza ki a szórópisztolyból.
- Engedje el a csatlakozót (1).

Magasnyomású tömlő fel- és leszerelése

Tömlődob nélküli berendezés

A nagynyomású tömlő felszerelése

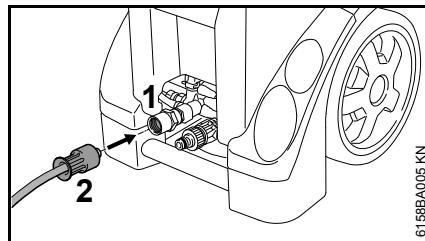

- A nagynyomású tömlőt tolja a csatlakozócsonkra (1).
- Tegye fel a hollandi anyát (2), kézzel csavarozza fel és húzza meg azt.

A nagynyomású tömlő leszerelése


- Csavarja le a hollandi anyát (2).
- Húzza le a nagynyomású tömlőt a csatlakozócsonkról (1).

Tömlődobos berendezés

A nagynyomású tömlőt már csatlakoztatta.


A nagynyomású tömlő a szórópisztolyra

Felszerelés

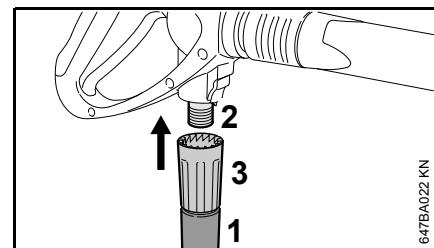

- Tolja a magasnyomású tömlőt (1) a csatlakozócsonkra (2).
- Tegye fel a hollandi anyát (3), kézzel csavarozza fel és húzza meg azt.

Leszerelés

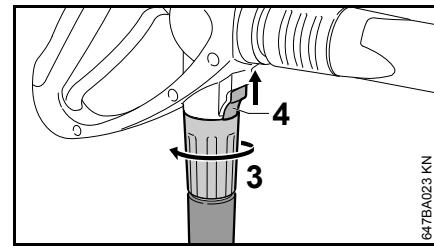

- A nyíl irányában nyomja le és tartsa lenyomva a retesz (4).
- Lazítsa meg a hollandi anyát (3) és a nyíl irányába csavarozza le azt a csatlakozócsonkról.

Nagynyomású tömlő-hosszabbító

Feltétlenül minden csak egy nagynyomású tömlő-hosszabbítót (külön rendelhető tartozék) használjon.


- Csatlakoztassa a nagynyomású tömlő hosszabbítóját a nagynyomású tömlő és a szórópisztoly között.

Vízellátás létrehozása

- Csatlakoztassa a víztömlőt

A víztömlőt a berendezésre történő csatlakoztatás előtt öblítse át vízzel, hogy a lerakódott homok és más szennyeződések ne kerülhessenek a berendezésbe és a víztömlő légtelenítése is megtörténjen.

A víztömlő átmérője:	3/4"
A víztömlő hossza:	min. 10 m (a nyomásimpulzusok csillapítására) max. 25 m

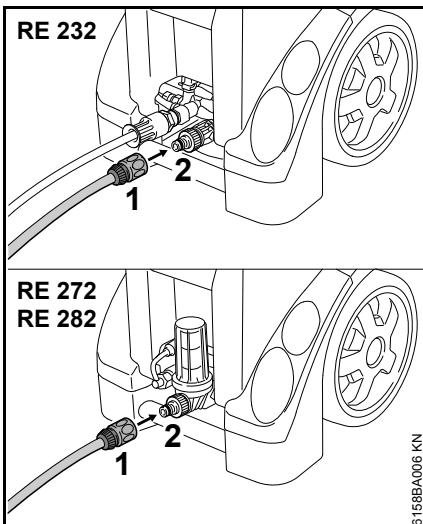


- Tolja rá a kapcsoló karmantyút (1) a tömlőcsatlakozóra (2)
- Nyissa meg a vízcsapot

A rendszer légtelenítéséhez:

- Addig működtesse a szórópisztolyt (felszerelt szórócső nélkül), amíg egyenletes sugár lép ki a tömlő végén

Csatlakoztatás az ivóvízhálózathoz

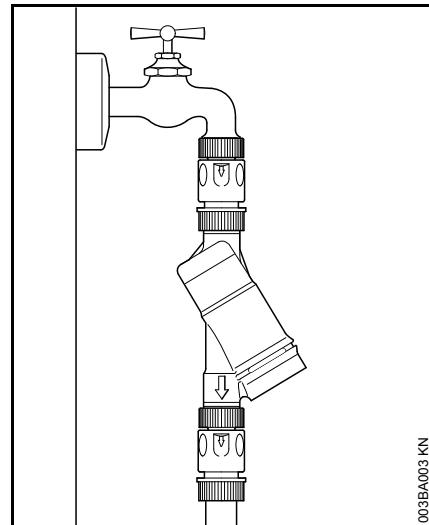

003BA003 KN

A vízvezetékre történő csatlakozásnál a vízcsap és a tömlő közé visszafolyásgátló szelepet kell beszerelni. A visszafolyásgátló kivitelének meg kell felelnie az országtól függő érvényes előírásoknak.

A visszafolyásgátló szelepen átfolyt ivóvizet többé nem tekinthetjük ivóvíznak.

A magasnyomású tisztítóból az ivóvíz hálózatba történő víz visszafolyásának megakadályozására vonatkozó helyi vízmű előírásait tartsa be.

Nyomásmentes vízellátás létrehozása

A magasnyomású tisztítót szívó üzemmódban csak a szívókészlettel (külön rendelhető tartozék) szabad működtetni.

TUDNIVALÓ

Feltétlenül ajánlott vízsűrő használata.

- Csatlakoztassa a berendezést a magasnyomású víz ellátásra és a használati utasítás szerint rövid időre kapcsolja be.
- Kapcsolja ki a berendezést
- A szórókészülék leszerelése a magasnyomású tömlőről
- A tömlőcsatlakozó lecsavarása a vízcsatlakozóról
- A szívókészlet csatlakoztatása a vízcsatlakozóhoz a készletben található csatlakozódarabbal

Feltétlenül a szívókészlettel együtt leszállított csatlakozódarabot kell használni. Az alapkitelű magasnyomású tisztító készletében található tömlőcsatlakozók szívó üzemmódban nem tömítettek, ezért víz szívására nem alkalmasak.

- A szívótömlőt töltse fel vízzel és a szívótömlő szívó harangját merítse a víztartályba – **ne használjon szennyezett vizet.**
- Kézzel tartsa lefelé a magasnyomású tömlőt.
- Berendezés bekapsolása

- Várja meg amíg a magasnyomású tömlő csatlakozóján egyenletes sugárban folyik ki a víz.
- Kapcsolja ki a berendezést
- A szóróberendezés csatlakoztatása
- Megnyitott szórópisztollyal kapcsolja be a berendezést.
- A szórópisztolyt többször rövid ideig indítsa el, hogy a készüléket a lehető leggyorsabban légtelenítse.

A berendezés elektromos csatlakoztatása

A berendezés feszültségének és frekvenciájának (lásd típustábla) meg kell egyeznie az elektromos hálózat feszültségével és frekvenciájával.

A hálózati csatlakozó legkisebb biztosítéka feleljen meg a műszaki adatokban feltüntetett értéknek - lásd a "Műszaki adatok" című szakaszzt.

A berendezés a hálózathoz egy hibaáram védőkapcsolón keresztül csatlakozzon, amely az áramkört megszakítja, ha a vezetési áram a földelés felé a 30 mA értéket 30 s esetén túllépi.

A hálózati csatlakozás legyen IEC 60364-1 minősítésű, valamint az adott országban érvényes előírásoknak megfelelő.

A berendezés bekapsolásakor a jelentkező feszültség-ingadozások kedvezőtlen hálózati feltételek (nagy hálózati impedancia) esetén zavarthatják más rákápcsolt fogyasztók működését. 0,15 Ω nál kisebb hálózati impedancia esetén nem kell működési zavarokra számítani.

A hosszabbító vezeték a hálózati feszültségtől és a vezeték hosszúságától függően a felsorolt legkisebb keresztmetszettel rendelkezzen.

Vezetékhossz	Minimális keresztmetszet
400 V / 3~:	
400 V – 415 V / 3~:	
20 m-ig	1,5 mm ²
20 m - 50 m	2,5 mm ²

RE 232, RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

230 V / 1~:**230 V / 3~:**

20 m-ig	2,5 mm ²
20 m - 50 m	4 mm ²

230 V – 240 V / 1~:


20 m-ig	2,5 mm ²
20 m - 50 m	4 mm ²

200 V / 3~:

10 m-ig	3,5 mm ²
10 m - 30 m	5,5 mm ²

Bekötés a hálózati csatlakozóaljzatba

Mielőtt csatlakoztatná a berendezést az elektromos hálózatra, ellenőrizze, hogy kikapcsolta-e azt – lásd a "Berendezés kikapcsolása" c. részt.

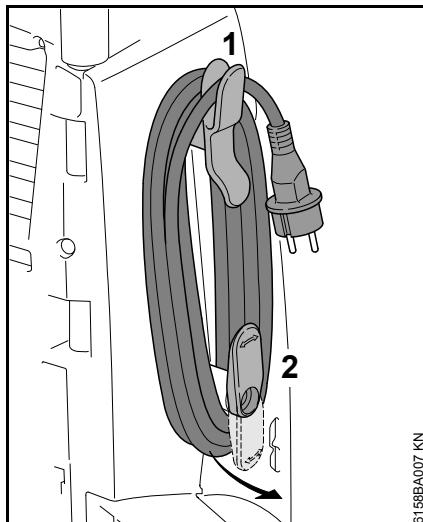

6158BA007 KN

- Vegye ki a hálózati csatlakozódugót a felső tartóból (1).
- Fordítsa felfelé az alsó tartót (2), majd szerelje le a csatlakozóvezetéket.
- Dugja a berendezés vagy a hosszabbító vezeték hálózati csatlakozódugasztát szabályszerűen felszerelt aljzatba.

A berendezés bekapcsolása


- Nyissa meg a vízcsapot.



TUDNIVALÓ

A berendezést csak csatlakoztatott víztömlő és megnyitott vízcsap esetén kapcsolja be. Ellenkező esetben vízhiány keletkezik, ami megrongálhatja a berendezést.

- A magasnyomású tömlőt és a csatlakozóvezetéket teljesen tekercselje le.

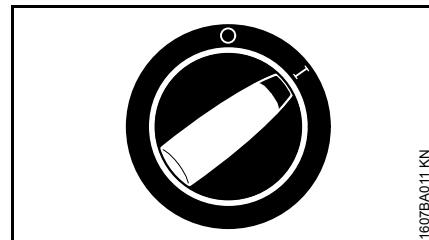

1607BA011 KN

- A berendezés kapcsolóját fordítsa I állásba – a berendezés most készenléti állapotban található.
- A szórópisztolyt irányítsa a tisztítandó tárgy felé – **sohasem egy személy felé!**


A berendezés bekapcsolásakor a jelentkező feszültség-ingadozások kedvezőtlen hálózati feltételek (nagy hálózati impedancia) esetén zavarhatják más rákapcsolt fogyasztók működését.

0,15 ohmnál kisebb hálózati impedancia esetén nem kell működési zavarokra számítani.

Tömlődobos berendezés



A magasnyomású tömlőt mindig teljesen tekercselje le a tömlődobról. A nagy víznyomás következtében a magasnyomású tömlő kitágul. Ez megrongálhatja a tömlődobot vagy magát a magasnyomású tömlőt.

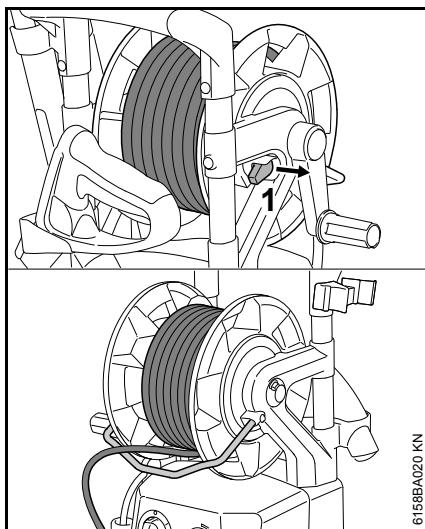


- Húzza ki a tömlődobzárat (1).
- Teljesen tekercselje le a magasnyomású tömlőt.

Munkálatok

Működtesse a szórópisztolyt.

- A szórópisztolyt irányítsa a tisztítandó tárgy felé – **sohasem egy személy felé!**
- A forgó szórófejet - ha használ ilyent - az elindításnál tartsa lefelé

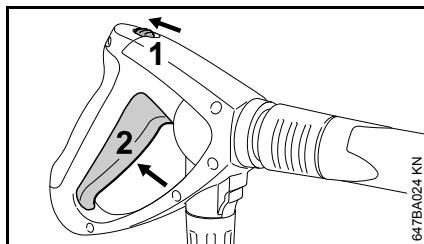

- A biztosítóemeltyűt (1) tolja a nyíl irányába - az emelő (2) kiold.
- Nyomja át az emeltyűt (2)

A motor automatikusan bekapcsolódik; az emeltyű (1) elengedésekor az ismét kikapcsolódik. A berendezés ekkor készenléti üzemmódban van.

Készenléti üzemmód



A berendezést maximum 5 percig működtesse készenléti üzemmódban.


Kapcsolja ki a berendezést - lásd a "Berendezés kikapcsolása",

- a munka 5 percnél hosszabb megszakítása esetén,
- a munkaszünetek időtartamára,
- ha a berendezést felügyelet nélkül hagyja.

A berendezés nyomás/mennyiségi csökkentése

Csak RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

A magasnyomású szivattyún a tisztítási feladatakhoz hosszabb időszakra történő illesztésekhez beállítható a munkanyomás és a vízmennyiség.

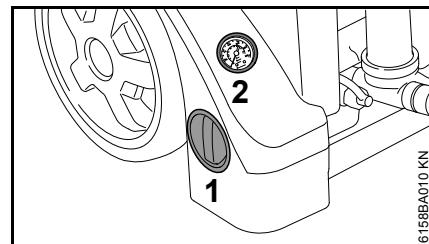

- A munkanyomás és a vízmennyiség beállításához el kell forgatni a forgatható fogantyút (1).

A nyomásmérő (2) kijelzi a magasnyomású szivattyúban lévő nyomást.

Magasnyomású tömlő



TUDNIVALÓ


A nagynyomású tömlőt ne törje meg, és ne képezzen rajta hurkot.

A nagynyomású tömlőre ne állítsan nehéz tárgyat, és ne hajtson át rajta gépjárművel.

Tisztítószer bekeverése

Ha magasnyomású tömlőt hosszabbítókat szerelt fel, akkor nem lehetséges a tisztítószer felszívása.


A tisztítószeret csak kisnyomású üzemmódban lehet felszívni.

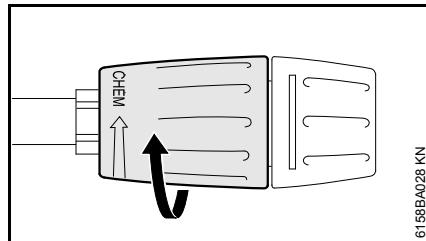

6158BA028 KN

- A fűvökán lévő állító perselyt forgassa ütközésig "CHEM" irányba = kisnyomású üzemmód

RE 232

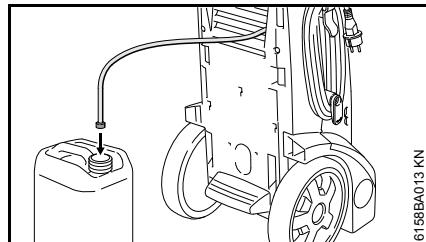


6158BA013 KN

- Amennyire csak lehet, tolja a szívótömlőt a külön tartályba

RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

A tisztítószer tartály leszerelése, felszerelése


A tisztítószer tartályt a feltöltés, leeresztés és tisztítás idejére le lehet szerelni a készülékről.

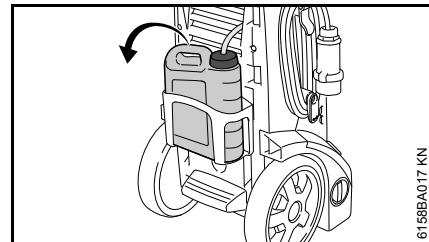

6158BA017 KN

- A szívótömlős fedeleit csavarozza le a tisztítószer tartály beontó nyílásáról
- Húzza ki a tartóból a tisztítószer tartályt


A tisztítószer kiszívása a tisztítószer tartályból

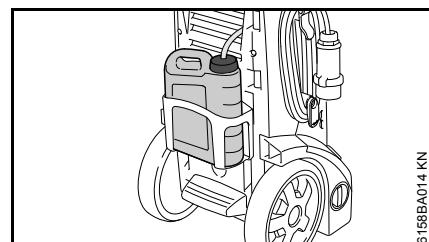

6158BA014 KN

- A tisztítószeret az előírt töménységen töltse bele a tisztítószer tartályba
- Amennyire csak lehet, tolja a szívótömlőt a tartályba

A tisztítószer felszívása külön tartályból

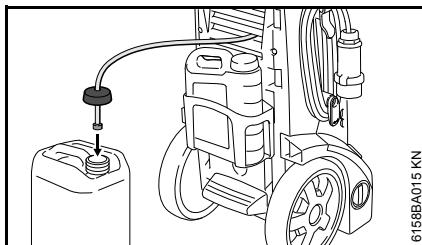


- A szívőtömlős fedeleit csavarozza le a tisztítószer tartály beöntő nyílásáról
- A szívőtömlős fedeleit csavarozza fel a különálló tartályra

A fedél standard menetes és ezért minden szokványos különálló tartályra rácsavarható.

- Amennyire csak lehet, tolja a szívőtömlőt a külön tartályba

Valamennyi kivitelnél

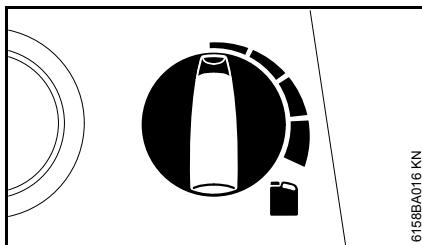

- A hozzákeverendő tisztítószer mennyiségét az adagoló fogantyúval állítsa be

Adagoló forgatógomb balra: 0 % (min)

Adagoló forgatógomb jobbra: 5 % (max)

- A tisztítószeret alulról felfelé haladva hordja fel

A tisztítószer nem száradhat rá a tisztítandó felületre

Ha már nem kell további tisztítószeret hozzákeverni:

- Az adagoló fogantyút állítsa a 0 % (min) állásba
- A magasnyomású tisztítót megnyitott szórópisztollyal még egy ideig hagyja tovább működni, egészen addig amíg ki nem folyik a még bent lévő tisztítószer a fűvükából

Munkavégzés után

- Eressze le a tisztítószer tartályt és öblítse át tiszta vízzel
- Merítse a szívőtömlőt tiszta vízbe
- Működtesse a szórópisztolyt és öblítse át azt a tisztítószer maradványok eltávolításához

A tisztítószer koncentrátum pontos kiszámítása és beállítása

Bizonyos tisztítószerek esetében a koncentrációt nagyon pontosan be kell állítani. Ebben az esetben meg kell mérni a víz átfolyást és a tisztítószer fogyasztást.

- A tisztítószer adagoló fogantyúját állítsa a "0 % (min)" állásba
- A szórópisztolyt a megfelelő, üres tartályba tegye (> 20 l) és pontosan 1 percig működtesse azt

- Mérje meg a tartályban lévő "Q" vízmennyiséget
- Töltsön be 2 liter előírt töménységű tisztítószeret a megfelelő (0,1 l osztású) tartályba – a STIHL a STIHL tisztítószer használatát ajánlja
- Tartsa a tartályba a szívőtömlöt
- Állítsa be az adagoló forgatógombját a kívánt koncentrációnak megfelelően: 0 % (min) - 5 % (max)
- A szórópisztolyt a megfelelő, üres tartályba tegye (> 20 l) és pontosan 1 percig működtesse azt
- Olvassa le a skálán a "QR" tisztítószer fogyasztást

A tényleges tisztítószer koncentráció kiszámítása:

$$\text{QR} \times V = \text{koncentráció}$$

- QR = a felhasznált tisztítószer mennyisége (l/perc)
- Q = tisztítószer nélküli vízmennyisége (l/perc)
- V = a tisztítószer előzetes hígítása (%-ban)

Ha a tényleges koncentráció eltér a kívánt értéktől, akkor az adagoló forgató gombjával utólagosan állíthat, vagy megismételheti a mérést.

A tisztítószer előzetes hígításának kiszámítása % értékben

Ha az előzetes hígítás nem % értékben került megadásra, akkor mezt utólag az alábbi táblázat segítségével számíthatja ki:

Értékarány

1:1	=	50 %
1:2	=	33,3 %
1:3	=	25 %
1:5	=	16,6 %
1:10	=	9 %

Példa:

1:2 értékarány kiszámítása

- A = 1
- B = 2

$$\frac{A}{(A + B)} \times 100 = \% \text{ érték}$$

$$\frac{1}{(1 + 2)} \times 100 = 33,3 \%$$

Munkautasítások

Az alábbi információk és alkalmazási példák megkönyítik a munkát és elősegítik az optimális tisztítási eredményt.

Üzemi nyomás és szállított vízmennyiség

A nagyobb nyomás jobban fellazítja a szennyeződést. Minél nagyobb a szállított vízmennyiség, a víz annál könnyebben elszállítja a fellazított szennyeződést.

Az érzékeny alkatrészeket és felületeket (pl. autófesték, gumi) kis nyomással vagy nagy távolságból tisztítsa azok sérelméseinél elkerülése érdekében. Járműtisztításhoz elegendő 100 bar nyomás.

Szórófejek

Lapos sugarú fúvóka

Univerzálisan használható – alkatrészek és (érzékeny) felületek tisztításához.

Alkalmazási területek:

- Járművek és gépek tisztítása
- Padló- és felülettisztítás
- Tető- és homlokzattisztítás

Forgó szórófej

Ellenállóképes felületeken lévő makacs szennyeződések eltávolításához.

Nagyon piszkos felületek

A nagyon piszkos felületeket tisztításuk előtt vízzel be kell áztatni.

Tisztítószerek:

A tisztító hatás a tisztítószerek segítségével fokozható. Megfelelő hatásidő (a használt tisztítószertől függően) alkalmazásával javítható a tisztítási teljesítmény.


Ne hagyja rászáradni a tisztítószert.

A tisztítószert minden esetben az előírt adagolás szerint kell használni és figyelembe kell venni a tisztítószer megfelelő használati tudnivalóit.

Mechanikus tisztítás:


Például forgó szórófej vagy mosókefe kiegészítő használata révén könnyebben fellazíthatók a felületek erősen tapadó szennyrétegek.

A berendezés kikapcsolása

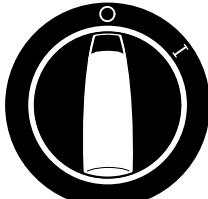

1607BA018 KN

- Forgassa a berendezés kapcsolóját 0 állásba.
- Zárja el a vízcsapot.
- Addig működtesse a szórópisztolyt, amíg a víz már csak csöög a szórófejből (a berendezés ilyenkor már nyomásmentes)
- Engedje el az emeltyűt

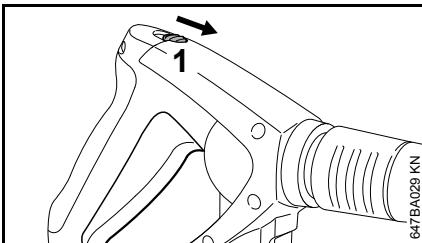


647BA029 KN

- Tolja a biztosító emeltyűt (1) a nyíl irányába - a szórópisztoly így lezár, és nem lehetséges a véletlenszerű bekapcsolás.

Munka után

- A hálózati dugaszt húzza ki a dugaljból
- Szerelje le a tömlőt a vízcsapról és a berendezésről

Csatlakozóvezeték

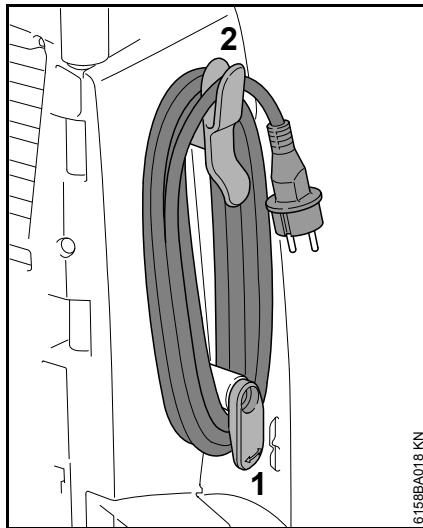


615BA018 KN

- Hajtsa lefelé az alsó tartót (1)
- Tekercselje fel a csatlakozóvezetéket és a rögzítéshez akassza be azt a tartón (2)

A nagynyomású tömlő feltekercselése és a szóróberendezés tárolása


RE 232

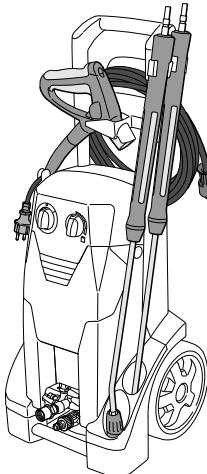

6159BA019 KN

- Tegye a pisztolyt és a szórócsövet a tartóba
- Tekercselje fel a nagynyomású tömlőt és akassza be a tartóba

RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

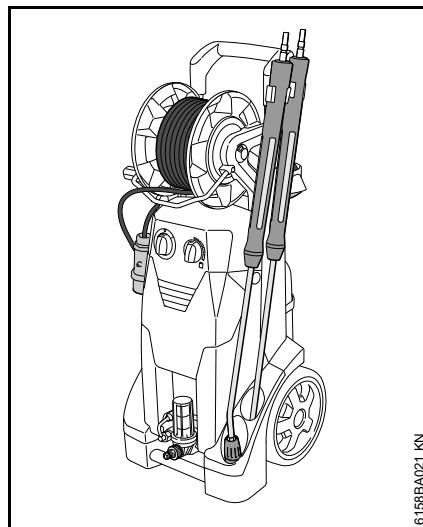

- Tegye a pisztolyt és a szórócsövet a tartóba
- Tekercselje fel a nagynyomású tömlőt

A berendezés tárolása

A berendezést száraz, fagymentes helyiségben kell tárolni.

Ha a fagymentesség nem biztosított, akkor glikol alapú fagyálló szert - amit a gépjárműveknél is használnak - kell a szivattyúba szívni.

- A víztömlőt merítse a fagyállószeres tartályba.
- A szórópisztolyt a szórócső nélkül merítse bele ugyanabba a tartályba.
- Megnyitott szórópisztollyal kapcsolja be a berendezést.
- Addig működtesse a szórópisztolyt, amíg egyenletes sugár kezd kifolyni.
- A maradék fagyálló szert egy zárt tartályban tárolja.

Karbantartási és ápolási tanácsok

Az adatok szokásos használati körülményekre vonatkoznak. Hosszabb napi munkaidő esetén a megadott intervallumokat megfelelően csökkenteni kell. Ha a gépet csak ritkán használja, akkor a megadott időközök annak megfelelően hosszabbak is lehetnek.		munkakezdés előtt	munkavégzés után, III. naponta	hetente	havonta	RE 232 200 üzemőránként	RE 272, 282 300 üzemőránként	hiba esetén	károsodás esetén	szükség esetén
Teljes gép	Szemrevételezés (állapot, tömítés)	X								
	Tisztítás		X							X
A magasnyomású szivattyú olajszint	Ellenőrzés			X						
Magasnyomású szivattyú olaj	csere márkaszervizben ¹⁾					X ²⁾	X ²⁾			
A magasnyomású tömlőn található csatlakozók	Tisztítás		X							X
	Zsírozás									X
A szórócső dugaszoló csőcsatlakozója és a szórópisztoly kuplungkarma	Tisztítás		X							X
Vízbevezető szita ³⁾ a magasnyomású bemenetben	Tisztítás			X						X
	Csere								X	
Vízszűrő ³⁾	Szemrevételezés (szennyeződés)	X								
	Tisztítás									X
	Csere								X	
Magasnyomású fúvóka	Tisztítás									X
	Csere								X	
Szellőző nyílások	Tisztítás									X
Támasztólábak	Ellenőrzés									X
	Csere								X	

1) A STIHL a STIHL márkaszervizt ajánlja

2) egyszer az első 50 üzemóra leteltével

3) a felszereltségtől függően

Karbantartás


A berendezés ápolása vagy tisztítása előtt minden húzza ki a hálózati dugaszat.

A problémamentes működés érdekében javasoljuk, hogy minden használat előtt végezze el az alábbi munkákat a berendezésen:

- A felszerelés előtt öblítse át vízzel a víztömlőt, a nagynyomású tömlőt, a szórócsövet és a kiegészítő tartozékokat
- Tisztítsa meg a homuktól és a portól a szórócső dugaszoló csőcsatlakozóját, valamint a szörópisztoly kuplungkarmát.

A magasnyomású fúvóka tisztítása

Az eldugult szórófej túl magas szivattyú nyomást idéz elő, ezért ilyenkor azonnal meg kell tisztítani a szórófejet.

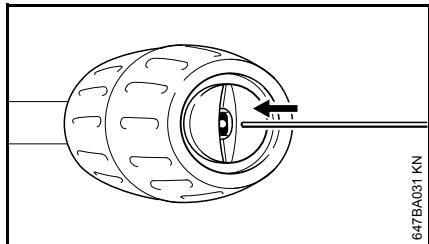

- Kapcsolja ki a berendezést
- Addig működtesse a szörópisztolt, amíg a víz már csak csöpög a szórófejből a berendezés ilyenkor már nyomásmentes.

- Szerelje le az szórócsövet.
- Egy a célnak megfelelő tűvel tisztítsa meg a fúvókát.




TUDNIVALÓ

A fúvókát csak akkor tisztítsa meg, amikor már leszerelte a szórócsövet.

- A szórócsövet a fúvóka felőli oldalról öblítse le vízzel.


A vízsűrő tisztítása

Tisztítsa meg a vízsűrőt szennyeződés esetén.

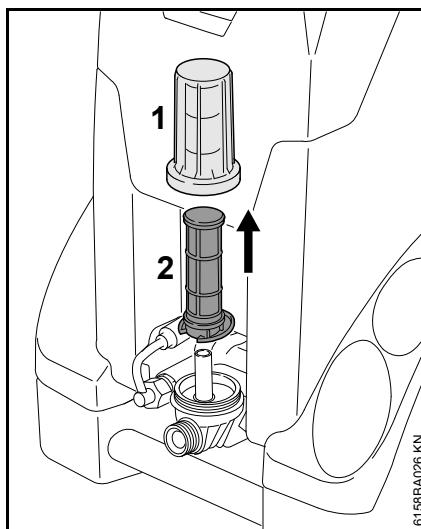

- Cavarja le a fedelet (1).
- Felfelé vegye le a szűrőbetétet (2).
- Mossa le alaposan a fedelet (1) vízzel.


- Mossa ki alaposan a szűrőbetétet (2) tiszta vízzel bentről kifelé.
- Ellenőrizze a szűrőbetétet - sérült szűrőbetét esetén cserélje ki azt.

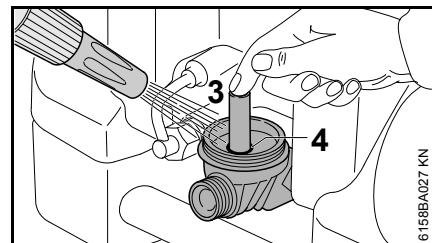

- Zárja el az ujjával a kiömlőnyílást (3).
- Mossa le alaposan a szűrházat tiszta vízzel.
- Kenje be a szűrházban lévő körszelvényű tömítőgyűrűt (4) és a fedélben lévő körszelvényű tömítőgyűrűt élelmiszeripari használatra engedélyezett kenőszírral.
- Tegye fel a szűrőbetétet.
- Csavarja fel és húzza meg a fedeleit.

A vízbevezető szita tisztítása

Ha nincs felszerelve vízsűrő, a vízbevezető szitát szükség szerint hetente egyszer vagy gyakrabban tisztítsa meg.

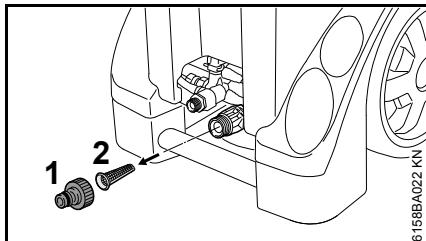

- Lazítsa meg a tömlőcsatlakozót (1).
- A szitát (2) óvatosan vegye ki egy fogval és öblítse le azt.
- A használat előtt győződjön meg arról, hogy a szita sértetlen – a sérült szitát cserélje ki

A szellőző nyílások tisztítása

Tartsa tiszán a berendezést, hogy a nyílásokon keresztül szabadon áramolhasson a berendezésben a hűtőlevegő.


A csatlakozók zsírzása

A magasnyomású tömlőn található csatlakozókat szükség szerint kenje be élelmiszeripari használatra engedélyezett kenőzsírral.

A talpazatok ellenőrzése

Ahhoz, hogy biztonságosan álljon a berendezés, minden első talpazat sértetlenségét és kopását ellenőrizni kell.

Az olajszint ellenőrzése

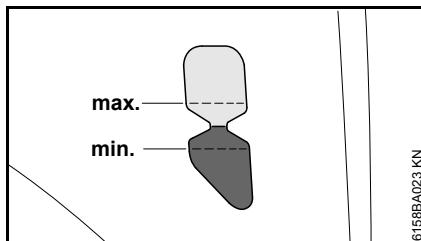

Az olajszintet hetente, valamint a szállítás után ellenőrizni kell.

- Állítsa sík és vízszintes talajra a berendezést.
- Ellenőrizze, hogy az olajszint a "min" és "max" jelölés között található - ha nem így van: Keresse fel a márkkereskedést. A STIHL a STIHL márkszervizt ajánlja

Hosszabb tárolás utáni üzembe helyezés

A hosszú tárolási idő következtében a vízben lévő ásványi maradékok lerakódhatnak a szivattyúban. A motor emiatt nehezen, vagy egyáltalán nem működik.

- Csatlakoztassa a berendezést a vízvezetékre, és a vezetékes vízzel alaposan öblítse át, a hálózati dugasz ilyenkor ne csatlakoztassa.
- Dugja be a dugaljba a dugaszt.
- Megnyitott szórópisztollyal kapcsolja be a berendezést.

Az elkopás csökkentése és a károsodások elkerülése

Ha betartja a használati utasítás előírásait, akkor megelőzheti a berendezés túlzott kopását és a rongálódásokat.

A berendezés használata, karbantartása és tárolása ugyanolyan gondosan történjen, mint ahogy azt a használati utasításban leírtuk.

Az összes olyan károsodásért, mely a biztonsági előírások, a használati utasítások vagy a karbantartási utasításban leírtak be nem tartása miatt történtek, a berendezés kezelője saját maga felelős. Ez mindenek előtt akkor érvényes, ha:

- A STIHL cég a berendezésen történt változtatásokat nem engedélyezte.
- Olyan szerszámok vagy kiegészítő tartozékok használata történt, melyek a berendezéshez nem engedélyezettek, nem alkalmassak, vagy rosszabb minőségűek
- a berendezés nem rendeltetés szerinti használatának minősül.
- A berendezést sport- vagy versenyszerű rendezvényeken használta.
- A berendezést meghibásodott alkatrészekkel működtette, és a rongálódás emiatt történt.
- Fagykárok

- A hibás feszültség ellátás miatt bekövetkező károk
- A rossz vízellátás miatt bekövetkező károk (pl. túl kicsi a víztömlő keresztmetszete)

Karbantartási munkálatok

Valamennyi, a "Karbantartási- és ápolási tanácsok" fejezetben ismertetett munkálatot rendszeresen végezze el. Ha a berendezés kezelője ezeket a karbantartási munkálatokat saját maga nem tudja elvégezni, ezeket a munkálatokat bízza a szakkereskésre.

A STIHL cég azt ajánlja, hogy a karbantartási munkálatokat és a javításokat csak a STIHL szakkereskedéssel végeztesse el. A STIHL szakkereskedések dolgozói rendszeres továbbképzésen vesznek részt, és ott a műszaki ismertetések is rendelkezésre állnak.

Ha ezekre a munkálatokra nem kerül sor, vagy ha ezek a munkálatok nem szakszerűen végezték el, károsodások történhetnek, melyekért a berendezés kezelője felelős. Ezek közé tartoznak mindenek előtt:


- A nem kellő időben, vagy nem megfelelően elvégzett karbantartás miatt bekövetkezett károk a berendezés részegységein.
- A helytelen tárolás miatt keletkező rozsdásodás, és másfajta, annak következtében létrejött károsodások.
- A berendezés rongálódása, mely rosszabb minőségű alkatrészek használata miatt történt.

Gyorsan kopó alkatrészek

A magasnyomású tisztító egyes alkatrészei előírásszerű használat esetén is természetes kopásnak vannak kitéve, így a berendezés használati módjától és időtartamától függően ezeket időben ki kell cserélni. Ide tartoznak többek között:

- Magas nyomású fúvókák
- Magas nyomású tömlök

Fontos alkotórészek

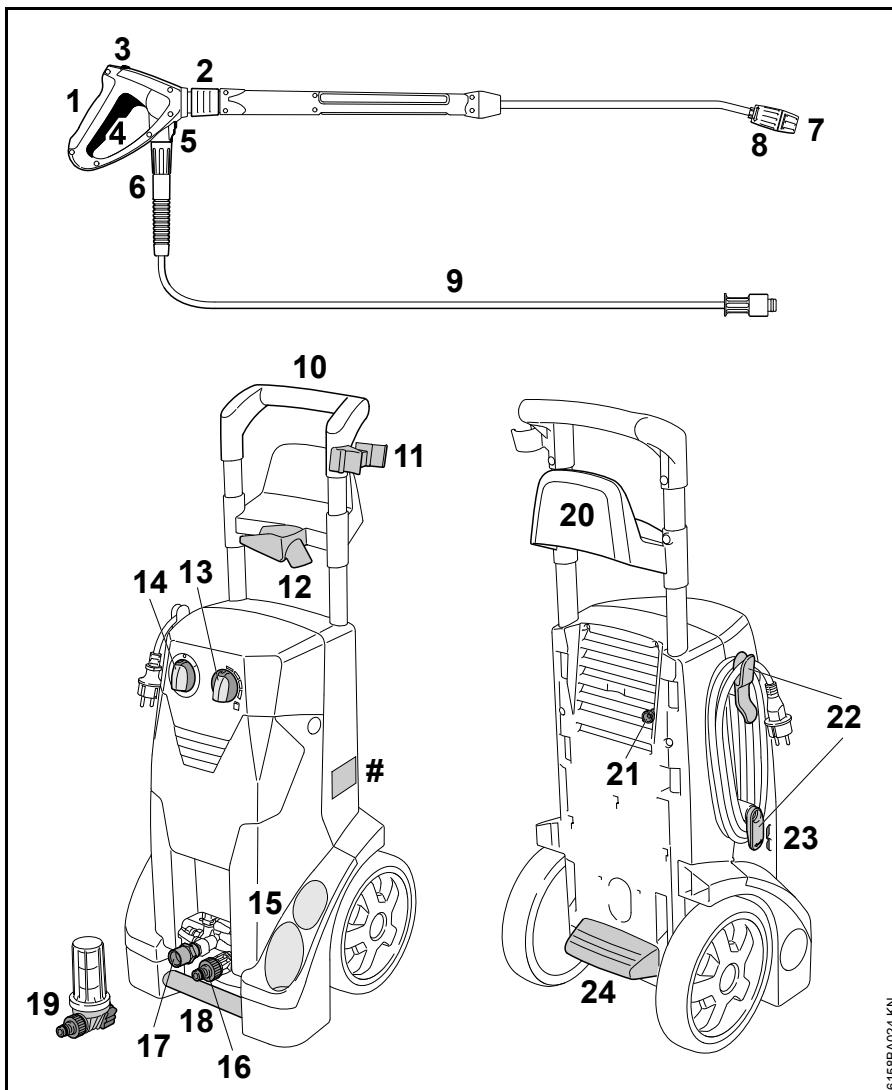


RE 232

- 1 Szórópisztoly
- 2 Szórócső kuplung
- 3 Biztosító emeltyű
- 4 Emeltyű
- 5 Magasnyomású tömlő csatlakozás reteszeltés
- 6 Magasnyomású tömlő összekötő csavarzat
- 7 Szórófej
- 8 Állítópersely a tisztítószer felszívásához
- 9 Magasnyomású tömlő
- 10 Tolókengyel
- 11 Szórócső tartó
- 12 A szórópisztoly tartója
- 13 Tisztítószer adagológomb
- 14 Berendezés kapcsoló
- 15 Befogó szórócsőhöz
- # Típustábla


6158BA024 KN

RE 232

- 16 Tömlőcsatlakozó vízbevezető csőhöz
 17 Csatlakozó csonk magasnyomású tömlőhöz
 18 Szállítófogantyú
 19 Vízzsűrő¹⁾
 20 A nagynyomású tömlő tartója
 21 Szívótömlő tisztítószerhez
 22 A csatlakozóvezeték tartója
 23 Olajszint-kijelző
 24 Taposóléc
 # Típustábla

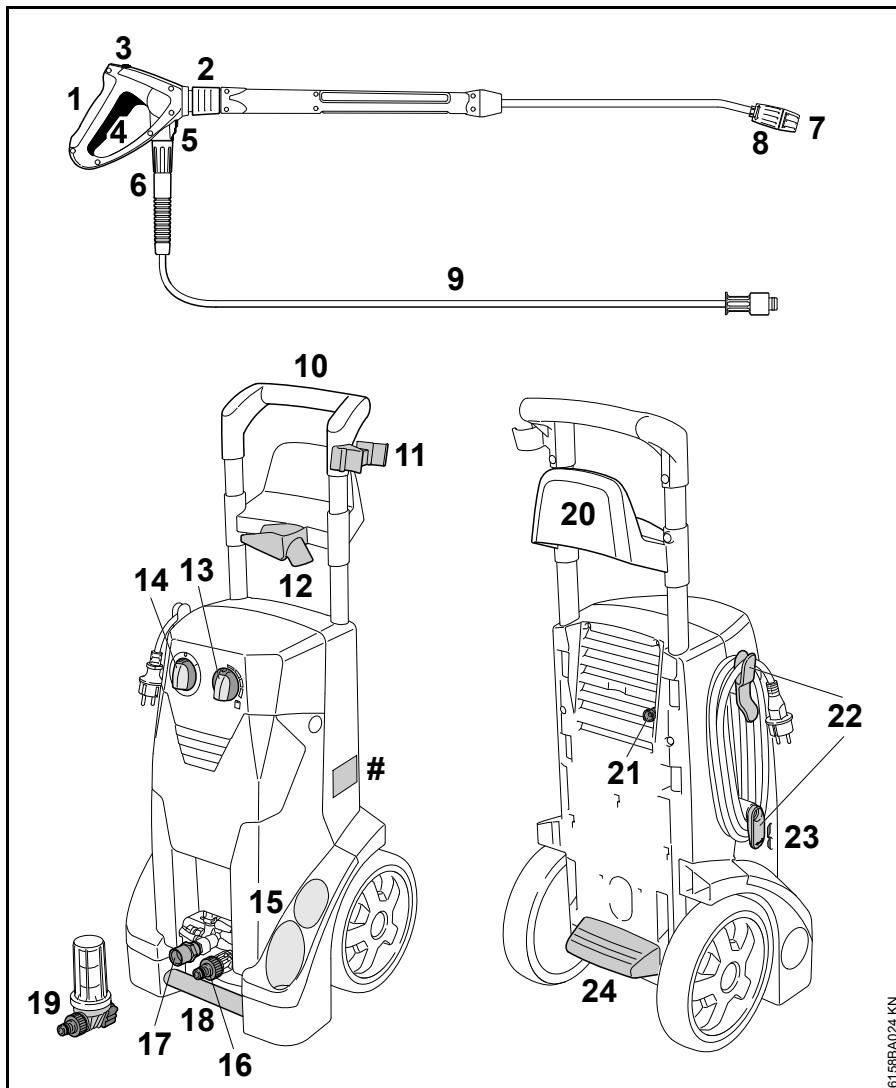

¹⁾a felszereltségtől függően

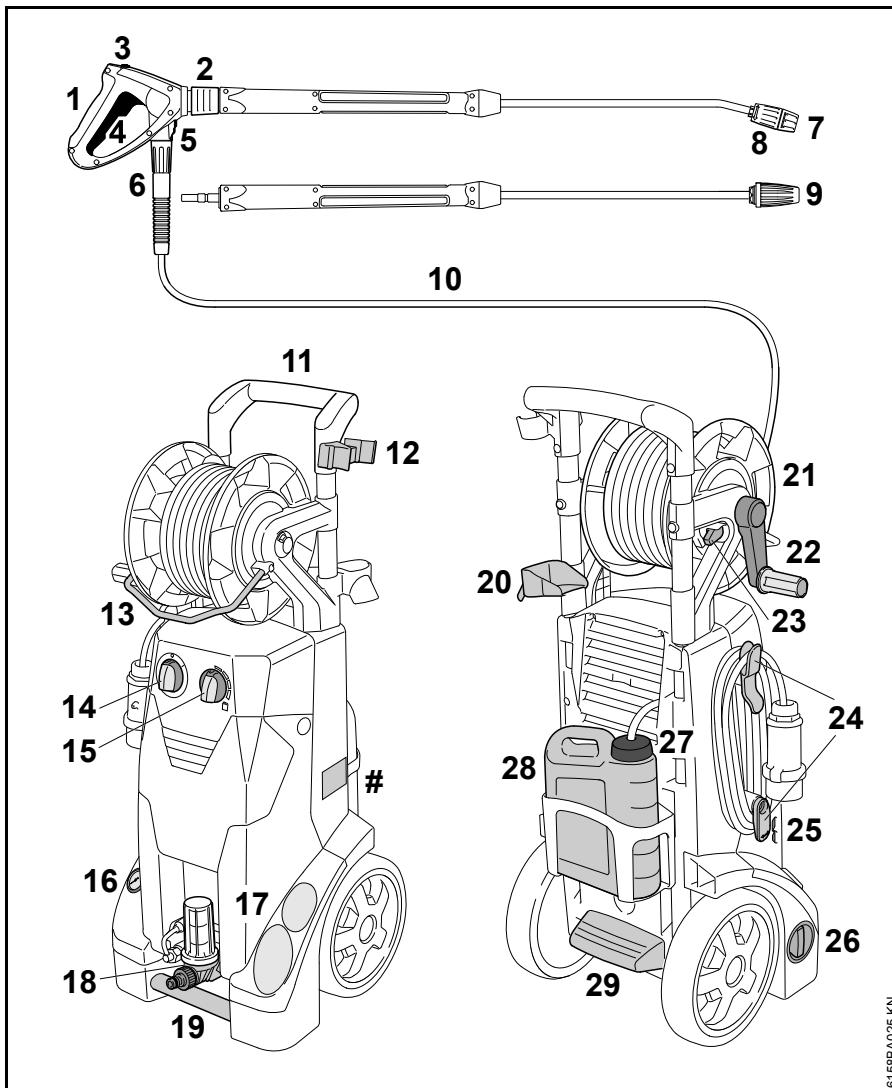


RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

- 1 Szórópisztoly
- 2 Szórócső kuplung
- 3 Biztosító emeltyű
- 4 Emeltyű
- 5 Magasnyomású tömlő csatlakozás reteszélés
- 6 Magasnyomású tömlő összekötő csavarzat
- 7 Szórófej
- 8 Állítópersely a tisztítószer felszívásához
- 9 Forgó szórófej
- 10 Magasnyomású tömlő
- 11 Tolókengyel
- 12 Szórócső tartó
- 13 Vezetőkengyel
- 14 Berendezés kapcsoló
- 15 Tisztítószer adagológomb
- 16 Nyomásmérő
- # Típustábla

RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

- 17 Befogó szórócsőhöz
- 18 Vízbevezető cső vízszűrővel és tömlőcsatlakozóval
- 19 Szállítófogantyú
- 20 A szórópisztoly tartója
- 21 Tömlődob
- 22 Tömlődob hajtókar
- 23 Tömlődobzár
- 24 A csatlakozóvezeték tartója
- 25 Olajszint-kijelző
- 26 Nyomás- és mennyiségszabályozó forgatógomb
- 27 Fedél a tisztítószer tartályhoz
- 28 Tisztítószer tartály
- 29 Taposóléc
- # Típustábla

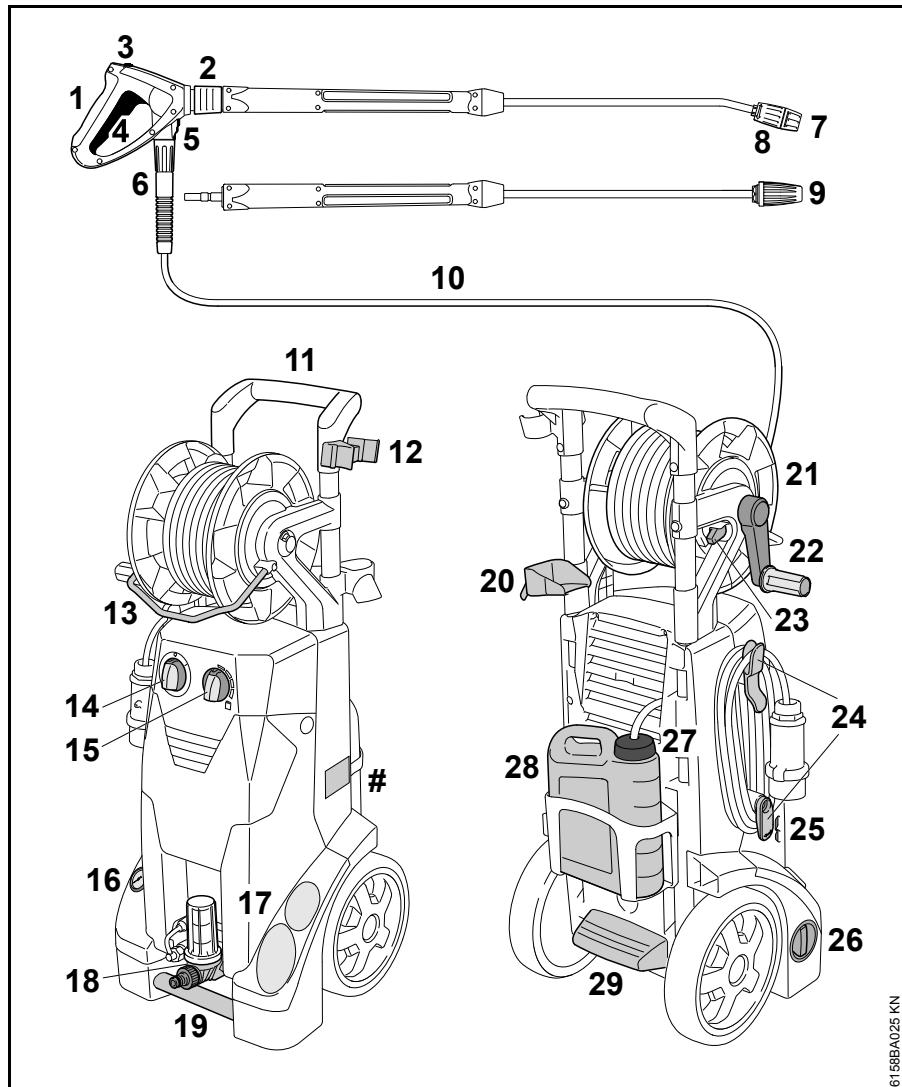

Műszaki adatok

	RE 232	RE 232 ¹⁾	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS
A hálózati csatlakozás adatai:	230 V / 1~ / 50 Hz	230 V / 1~ / 50 Hz	220 V / 1~ / 60 Hz	230 V / 1~ / 50 Hz	400 V / 3~ / 50 Hz
Teljesítmény:	3,3 kW	3 kW	3,1 kW	3 kW	3,5 kW
Biztosíték ("C" vagy "K" jelleggörbe):	16 A	13 A	15 A	16 A	10 A
Védelmi osztály:	i	i	i	i	i
Védelmi fokozat:	IP X5	IP X5	IP X5	IP X5	IP X5
Üzemű nyomás:	14,5 MPa (145 bar)	12,5 MPa (125 bar)	13,5 MPa (135 bar)	15 MPa (150 bar)	16 MPa (160 bar)
Max. megengedett nyomás:	20 MPa (200 bar)	18 MPa (180 bar)	20 MPa (200 bar)	20 MPa (200 bar)	20 MPa (200 bar)
Max. vízbevezetési nyomás:	1 MPa (10 bar)	1 MPa (10 bar)	1 MPa (10 bar)	1 MPa (10 bar)	1 MPa (10 bar)
Max. vízáteresző képesség:	660 l/h	660 l/h	610 l/h	620 l/h	760 l/h
Vízáteresző képesség az EN 60335-2-79 szerint:	590 l/h	590 l/h	560 l/h	560 l/h	700 l/h
Max. szívási magasság:	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Max. vízbevezetési hőmérséklet nyomóvizes üzemmódban:	60 °C (> 40 °C max. 1h)	60 °C (> 40 °C max. 1h)	60 °C (> 40 °C max. 1h)	60 °C (> 40 °C max. 1h)	60 °C (> 40 °C max. 1h)
Max. vízbevezetési hőmérséklet szívó üzemmódban:	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Max. visszalökő erő:	24,6 N ²⁾	24,1 N ²⁾	21 N ²⁾ / 22,3 N ³⁾	22,7 N ²⁾ / 24,2 N ³⁾	29,6 N ²⁾ / 31,5 N ³⁾
Hosszúság kb.:	392 mm	392 mm	392 mm	392 mm	392 mm
Szélesség kb.:	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm
Magasság kb.:	1 164 mm	1 164 mm	1 164 mm	1 164 mm	1 164 mm

	RE 232	RE 232 ¹⁾	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS
Súly (szóróberendezéssel és nagynyomású tömlővel):	kb. 36 kg	kb. 36 kg	kb. 37 kg	kb. 42 kg	kb. 42 kg
A nagynyomású tömlő hossza (acélszövet):	10 m, DN 06	10 m, DN 06	10 m, DN 06	15 m, DN 06	15 m, DN 06
1) a nagy-britanniai piacra					
2) Lapos sugarú fűvőka					
3) Forgó szórófej					

Zaj- és rezgésértékek

	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS
Zajszint L_p az ISO 3744 szerint (1 m távolságban)	75,7 dB(A)	72,4 dB(A)	73,4 dB(A)
Zajteljesítményszint L_w az ISO 3744 szerint	89,9 dB(A)	86,6 dB(A)	87,6 dB(A)
Rezgési érték a fogantyún z_{hv} az ISO 5349 szerint	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²

A zajszint és zaj teljesítményszint K--érték a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,0 dB(A); a rezgési szint K--érték a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,0 m/s².

REACH

A REACH megnevezés az Európai Unió átal meghatározott előírás a kémiai anyagok regisztrálásához, értékeléséhez és engedélyezéséhez.

A REACH előírás (EG) Nr. 1907/2006 szerinti minősítéssel kapcsolatban lásd www.stihl.com/reach

Üzemzavarok elhárítása

A gépen végzendő munka megkezdése előtt húzza ki a hálózati dugaszt, zárja el a vízcsapot és a szórópisztolyt addig működtesse amíg meg nem szűnik a túlnyomás.

Üzemzavar	Oka	Megoldás
A motor nem indul el a bekapcsoláskor (búg a bekapcsolásnál)	Túl alacsony, vagy nincs rendben a hálózati feszültség.	Ellenőrizze az elektromos csatlakozást. Ellenőrizze a dugaszt, a vezetéket és a kapcsolót.
	Nem megfelelő keresztmetszetű hosszabbítókábel	Használjon megfelelő keresztmetszetű hosszabbítót, lásd a "Berendezés elektromos csatlakoztatása" részt.
	A hosszabbítókábel túl hosszú	Csatlakoztassa a berendezést a hosszabbítókábel nélkül vagy rövidebb hosszabbítókábellel.
	Lekapcsolt a hálózati kismegszakító	Kapcsolja ki a berendezést, addig működtesse a szórópisztolyt amíg már csak cseppegve távozik a víz a szórófejből, helyezze be a biztosító emeltyűt, kapcsolja fel a hálózati kismegszakítót.
	Nem működik a szórópisztoly	A szórópisztolyt a bekapcsoláskor kezdje el működtetni.
Menet közben kapcsolja ki és be a motort.	Tömítetlen a magasnyomású szivattyú vagy a szóróberendezés.	A berendezést a szakkereskedővel ¹⁾ helyeztesse üzembe.
A motor leáll.	A motor túlmelegedés miatt lekapcsol.	Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség és a berendezés feszültsége megegyezik-e egymással; hagyja legalább 5 percig lehűlni a motort.
Rossz, nem tiszta, szennyezett sugárforma	A fúvóka beszennyeződött	Tisztítsa meg a fúvókát; lásd a "Karbantartás" c. részt.

A gépen végzendő munka megkezdése előtt húzza ki a hálózati dugaszt, zárja el a vízcsapot és a szórópisztolyt addig működtesse amíg meg nem szűnik a túlnyomás.

Üzemzavar	Oka	Megoldás
Nyomásingadozások ill. nyomásesés	Vízhiány	Nem nyitotta meg teljesen a vízcsapot Tartsa be a megengedett szívási magasságot (csak a szívó üzemnél)
	Elszennyeződött a szórófejben a magasnyomású fúvóka	Tisztítsa meg a magasnyomású fúvókát, lásd a "Karbantartás" részt.
	Eldugult a vízbevezetés szitája.	Tisztítsa meg a vízbevezetés szitáját, lásd a "Karbantartás" részt.
	Eldugult a vízszűrő a szivattyúbemenetnél	Tisztítsa meg a vízszűrőt, lásd a "Karbantartás" részt.
	Tömítetlen a magasnyomású szivattyú, hibás szelepek.	A berendezést a szakkereskedővel ¹⁾ helyeztesse üzembe.
Tisztítószer kimeradás.	Eltörött a fúvóka.	Tisztítsa meg a fúvókát
	A tisztítószer tartály üres	Töltsé fel a tisztítószer tartályt.
	Eldugult a tisztítószer szívőrésze.	Szüntesse meg a dugulást.
	A befecskendező elkopott	A berendezést a szakkereskedővel ¹⁾ helyeztesse üzembe.

¹⁾ A STIHL a STIHL márkaszervizt ajánlja

Javítási tanácsok

Ennek a berendezésnek a kezelője csakis azokat a karbantartási és javítási munkálatokat végezheti el, melyek ebben a használati utasításban leírtak. Az ezen túlmenő javításokat csakis a szakkereskedés végezheti.

A STIHL-cég azt ajánlja, hogy a karbantartási munkálatokat és a javításokat csakis a STIHL-szakkereskedéssel végeztessük el. A STIHL-szakkereskedések dolgozói rendszeres továbbképzésen vesznek részt, és ott a műszaki ismertetések is rendelkezésre állnak.

A javítások esetén csakis olyan alkatrészek beszerelése engedélyezett, melyeket a STIHL-cég ehhez a berendezéshez kifejezetten engedélyezett, vagy melyek technikai szempontból egyenértékűek. Kizárolag nagyon jó minőségű alkatrészeket alkalmazzunk. Máskülönben balesetek történhetnek, vagy a berendezés megsérülhet.

A STIHL-cég az eredeti STIHL alkatrészek használatát ajánlja.

Az eredeti STIHL alkatrészek a STIHL® alkatrész-számáról, a **STIHL**® írásmódról, és általában a STIHL **SI**, alkatrészjelről (kisebb alkatrészeken ez a jel egymagában is állhat) felismerhetőek.

Eltávolítása



A magasnyomású tisztítót, annak tartozékait, és a csomagolást a környezetvédelmi szempontok szerint távolítsa el.



A magasnyomású tisztítót, annak tartozékait és a csomagolást ne dobja a háztartási szemétbe.



A hulladékkezeléssel kapcsolatos aktuális információk a STIHL márkakereskedésekben elérhetők.

- A magasnyomású tisztítót, annak tartozékait és a csomagolást előírásszerűen és környezetbarát módon távolítsa el.

EK Megfelelőségi nyilatkozat

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Németország

kizárolagos felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a

Kivitel: Magasnyomású tisztítóberendezés

Gyártó: STIHL

Típus: RE 232

Sorozatszám: 4788

Típus: RE 272 PLUS

Sorozati számjelzés: 4788

Típus: RE 282 PLUS

Sorozati számjelzés: 4788

megfelel a 2011/65/EU, 2006/42/EK, 2014/30/EU és 2000/14/EK irányelvek vonatkozó előírásainak, tervezése és kivitelezése pedig összhangban áll az alábbi szabványok gyártás időpontjában érvényes verziójával:

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 50581

A mért és a garantált zaj teljesítményszint meghatározása a 2000/14/EK irányelv V függeléke szerint történt.

Mért zajteljesítményszint

RE 232 89,9 dB(A)

RE 272 PLUS 86,6 dB(A)

RE 282 PLUS 87,6 dB(A)

RE 232, RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

Garantált zajteljesítményszint

RE 232 91 dB(A)

RE 272 PLUS 89 dB(A)

RE 282 PLUS 90 dB(A)

A műszaki iratok helye:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Produktzulassung

A gép gyártásának éve és a gyártó
ország a berendezés CE címkéjén van
feltüntetve.

Waiblingen, 2017. 03. 01.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

nevében



Thomas Elsner

Termék- és szolgáltatás menedzser



Содержание

К данной инструкции по эксплуатации	105	Устранение неполадок в работе	138
Указания по технике безопасности и технике работы	105	Указания по ремонту	140
Комплектация устройства	115	Устранение отходов	140
Транспортировка устройства	116	Сертификат соответствия ЕС	140
Монтаж, демонтаж распыляющей трубы	117	Адреса	141
Монтаж, демонтаж шланга высокого давления	117		
Подсоединение водоснабжения	118		
Создание безнапорного водоснабжения	119		
Электрическое подключение устройства	120		
Включение устройства	121		
Работы	121		
Примешивание средств для очистки	122		
Указания относительно работы	124		
Выключение устройства	125		
После работы	125		
Хранение устройства	126		
Указания по техобслуживанию и техническому уходу	127		
Техническое обслуживание	128		
Проверить уровень масла	129		
Ввод в эксплуатацию после длительного складирования	130		
Минимизация износа, а также избежание повреждений	130		
Важные комплектующие	132		
Технические данные	136		

Уважаемые покупатели,

**большое спасибо за то, что вы
решили приобрести
высококачественное изделие фирмы
STIHL.**

Данное изделие было изготовлено с применением передовых технологий производства, а также с учетом всех необходимых мер по обеспечению качества. Мы стараемся делать все возможное, чтобы Вы были довольны данным агрегатом и могли беспрепятственно работать с ним.

При возникновении вопросов относительно Вашего агрегата, просим вас обратиться, к Вашему дилеру или непосредственно в нашу сбытовую компанию.

Ваш



Др. Nikolas Stihl

STIHL[®]

Данная инструкция по эксплуатации защищена авторским правом. Компания оставляет за собой все права, особенно право на распространение, перевод и обработку материала с помощью электронных систем.

К данной инструкции по эксплуатации

Символы на картинках

Все символы на картинках, которые нанесены на устройство, объясняются в данной инструкции по эксплуатации.

Обозначение разделов текста

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение об опасности несчастного случая и травмы для людей а также тяжёлого материального ущерба.

УКАЗАНИЕ

Предупреждение о возможности повреждения устройства либо отдельных комплектующих.

Техническая разработка

Компания STIHL постоянно работает над дальнейшими разработками всех машин и устройств; поэтому права на все изменения комплектации поставки в форме, технике и оборудовании мы должны оставить за собой.

Поэтому относительно указаний и рисунков данной инструкции по эксплуатации не могут быть предъявлены никакие претензии.

Указания по технике безопасности и технике работы



При работе с данным агрегатом требуются особые меры по безопасности, поскольку работа выполняется с использованием электрического тока.



Перед первичным вводом в эксплуатацию внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, хранить ее в надёжном месте для последующего пользования. Несоблюдение инструкции по эксплуатации может оказаться опасным для жизни.



! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Несовершеннолетние дети не допускаются к работе с агрегатом. Присматривать за детьми, чтобы гарантировать, что они не будут играть с агрегатом.
- Агрегат разрешается передавать или давать напрокат только тем людям, которые хорошо ознакомлены с данной моделью и обучены обращению с нею – при этом, всегда должна прилагаться инструкция по эксплуатации.
- Не эксплуатировать агрегат, если на рабочем участке находятся люди без защитной одежды.

- Перед началом любых работ на агрегате, например, чисткой, техобслуживанием, заменой комплектующих – **вынимать штепсельную вилку!**
 - Во время работы с мойкой высокого давления может образовываться аэрозоль. Вдыхание аэрозоля может быть опасно для здоровья. Для того чтобы установить меры, необходимые для защиты от водосодержащих аэрозолей, необходимо перед работой провести оценку рисков в зависимости от очищаемой поверхности и окружающей территории. Для защиты от водосодержащих аэрозолей применяются респираторы класса FFP2 или выше.
- Соблюдать действующие в данной стране правила безопасности, например, профсоюзов, фондов социального страхования, органов по охране труда и других учреждений.
- При не использовании агрегат следует отставить в сторону так, чтобы он никому не мешал. Защитить агрегат от несанкционированного использования, извлечь штепсельную вилку из розетки.
- Устройство может использоваться только теми, кто получил инструкции по эксплуатации и хорошо ознакомлен с обслуживанием устройства, или предъявит доказательство того, что может безопасно работать с ним.
- Устройство может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или нехваткой опыта и знаний, если они находятся под наблюдением и обучены безопасному обращению с агрегатом, чтобы понимать связанные с этим угрозы.
- Пользователь несет ответственность за несчастные случаи или опасности, угрожающие другим людям либо их имуществу.
- Каждый работающий с агрегатом впервые: должен быть проинструктирован специализированным дилером или другим специалистом, как следует правильно обращаться с агрегатом.
- В некоторых странах эксплуатация агрегатов, сопровождающаяся шумовой эмиссией, может ограничиваться муниципальными нормами. Соблюдать принятые в стране нормы.
- Перед каждым началом работы необходимо проверить соответствует ли состояние агрегата предписаниям. Особое внимание необходимо обратить на соединительный кабель, штепсельную вилку, высоконапорный шланг, разбрзгиватель и устройства безопасности.

Запрещается работать с поврежденным высоконапорным шлангом – заменить немедленно.

Ввод агрегата в эксплуатацию разрешается только в том случае, если не повреждена ни одна из деталей.

Следить за тем, чтобы не повредить высоконапорный шланг при переезде через него или в результате растягивания, перегиба или скручивания.

Высоконапорный шланг либо присоединительный кабель не использовать для перетягивания либо транспортировки агрегата.

Высоконапорный шланг должен быть разрешён для допустимого рабочего давления агрегата.

Допустимое рабочее давление, максимальная допустимая температура и дата изготовления нанесены на оболочке высоконапорного шланга. На арматуре указаны допустимое давление и дата изготовления.

Принадлежности и запасные части

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Высоконапорные шланги, арматура и муфты важны для безопасности агрегата. Монтировать только высоконапорные шланги, арматуру, муфты и другие принадлежности, допущенные STIHL для данного агрегата, или детали, сходные с ними по своим техническим характеристикам. При возникновении вопросов обратиться к специализированному дилеру. Использовать только высококачественные принадлежности. В противном случае существует опасность возникновения несчастных случаев или повреждения агрегата.
- Компания STIHL рекомендует применение оригинальных деталей и принадлежностей STIHL.

Они оптимально согласованы по своим свойствам с агрегатом и соответствуют требованиям пользователя.

Не вносить какие-либо изменения в конструкцию агрегата – это может отрицательно сказаться на безопасности.

Компания STIHL снимает с себя ответственность за ущерб, нанесенный людям и имуществу, вследствие применения не допущенных к эксплуатации навесных устройств.

Физическое состояние, требуемое для работы

Работающие с агрегатом люди должны быть отдохнувшими, здоровыми и в хорошем физическом состоянии. Тот, кому по состоянию здоровья не следует напрягаться, должен обратиться за советом к врачу, может ли он работать с данным агрегатом.

Работа с устройством после употребления алкоголя, лекарств, снижающих способность реагирования, или наркотиков не разрешается.

Области применения

Мойка высокого давления предназначена для очистки поверхностей, транспортных средств, машин, емкостей, фасадов зданий, конюшен, а также удаления ржавчины без пыли и без искр.

Применение агрегата для других целей не допускается, так как это может привести к несчастным случаям или повреждению агрегата.

Не использовать агрегат при температуре около или ниже 0 °C (32 °F).

Одежда и оснащение

Носить обувь с рифленой подошвой.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Чтобы уменьшить угрозу травмирования глаз, следует надевать плотно прилегающие защитные очки в соответствии со стандартом EN 166. Следить за правильным положением очков.

Носить защитную одежду. Компания STIHL рекомендует ношение рабочего костюма, во избежание риска травмы при непреднамеренном соприкосновении с высоконапорной струей.

Транспортировка

При транспортировке и на автомобиле:

- Предохранять мойку высокого давления от опрокидывания и повреждения согласно действующим в стране пользования предписаниям
- Опустошить емкость для чистящего средства и защитить от опрокидывания

Если агрегат или принадлежности транспортируются при температурах около или ниже 0 °C (32 °F), то мы рекомендуем применение антифриза – см. главу "Хранение агрегата".

Моющие средства

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Агрегат разработан таким образом, чтобы могли использоваться предложенные либо рекомендованные производителем моющие средства.
- Использовать только те моющие средства, которые допускаются для использования с мойками высокого давления.
Использование не соответствующих моющих средств либо химикатов могут привести к угрозе для здоровья, повреждению агрегата и объекта, который необходимо очистить. При возникновении вопросов обратиться к специализированному дилеру.

- Моющие средства всегда использовать в предписанной дозировке – соблюдать соответствующие указания по применению моющих средств.

- Моющие средства могут содержать горючие, легко воспламеняющиеся и опасные для здоровья (ядовитые, едкие, раздражающие) вещества. Моющие средства при контакте с глазами либо кожей немедленно тщательно промыть большим количеством чистой воды. При проглатывании немедленно проконсультироваться у врача. **Соблюдать правила техники безопасности изготовителя!**

Перед началом работы



Мойку высокого давления запрещается подключать непосредственно к сети питьевого водоснабжения.

Мойку высокого давления следует подсоединять к сети водоснабжения только в сочетании с прерывателем обратного потока – см. "Специальные принадлежности"

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если питьевая вода прошла через прерыватель обратного потока, она больше не рассматривается как питьевая вода

Агрегат не эксплуатировать с грязной водой.

При опасности появления грязной воды (например, плывун), следует использовать соответствующий фильтр для воды.

Проверка мойки высокого давления

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Мойка высокого давления должна эксплуатироваться только в надежном эксплуатационном и исправном состоянии – опасность несчастного случая!
- Выключатель агрегата должен легко устанавливаться в положении 0
- Выключатель агрегата должен находиться в позиции 0
- Не эксплуатировать агрегат с поврежденным шлангом высокого давления, разбрызгивателем и защитными механизмами
- Разбрызгиватель и высоконапорный шланг в безупречном состоянии (чистые, легкоподвижные), правильный монтаж

- Для надёжного управления рукоятки должны быть чистыми и сухими, а также не испачканы маслом и грязью
- Проверка уровня масла
- Запрещается вносить любые изменения в элементы управления или защитные механизмы
- Предохранять агрегат от соскальзывания и опрокидывания. Во время работы устанавливать агрегат на прочное и ровное основание

Присоединение к электросети

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уменьшение опасности удара током:

- Напряжение и частота агрегата (см. заводскую табличку) должны совпадать с напряжением и частотой сети
- Проверить, не повреждены ли соединительный кабель, штепсельная вилка и удлинительный кабель. Не эксплуатировать агрегат с поврежденными соединительным и удлинительным кабелем или штепсельной вилкой
- Электропитание подключается только к розетке, установленной согласно соответствующим предписаниям

- Изоляция соединительного и удлинительного кабелей, вилки и муфты находится в безупречном состоянии
- Штепсельную вилку, соединительный и удлинительный провод, а также электрические штекерные соединения никогда не брать мокрыми руками
- Использование несоответствующих удлинительных кабелей может быть опасным. Использовать только те удлинительные кабели, которые допускаются для внешнего применения и обозначены соответствующим образом, а также имеют достаточное поперечное сечение
- При переплетении кабелей – вытянуть штепсельную вилку и распутать кабель.
- Барабан для кабеля разматывать всегда полностью, во избежание опасности возникновения пожара вследствие перегрева.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соединительный и удлинительный кабели укладывать надлежащим образом:

- Соблюдать минимальные поперечные сечения отдельных кабелей – см. "Подключение агрегата к электросети"
- При прокладке и маркировке соединительного кабеля следить за тем, чтобы не повредить кабель и чтобы никто не подвергался опасности – **осторожно, можно споткнуться!**
- Штепсельная вилка и муфта удлинительного кабеля должны быть водонепроницаемы и не должны лежать в воде
- Рекомендуется, чтобы штепсельные соединения, например, благодаря использованию барабана для кабеля удерживались над землёй на расстоянии минимум 60 мм
- Не допускать истирание о кромки, остроконечные либо острые предметы.
- Не раздавливать в дверных или оконных щелях.

Во время работы

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не допускать всасывания жидкостей, содержащих растворители либо неразбавленные кислоты, и растворителей (например, бензин, жидкое топливо, растворитель для красок либо ацетон). Данные вещества повреждают материалы, которые используются на агрегате. Пары разбрьязгиваемой жидкости очень легко воспламеняются, они взрывоопасны и ядовиты.



При повреждении сетевого провода немедленно вынуть штепсельную вилку – опасность для жизни вследствие удара электрическим током!



На сам агрегат, а также на другие электроприборы запрещается направлять высоконапорную струю или струю водяного шланга – опасность короткого замыкания!



Электрооборудование, соединения и токопроводящие провода не обрызгивать струей из высоконапорного или водяного шланга – опасность короткого замыкания!



Оператор не должен направлять струю жидкости ни на самого себя, ни на других людей, а также очищать струей воды одежду или обувь – опасность получения травмы!

Всегда занимать надежное и устойчивое положение.

Агрегат эксплуатировать только в положении стоя.

Соблюдать осторожность при гололедице, влажности, снеге, на льду, на склонах гор, на неровной местности – опасность скольжения!

Мойку высокого давления устанавливать как можно дальше от очищаемого объекта.

Во время работы агрегат не прикрывать, следить за достаточной вентиляцией двигателя.

Не направлять высоконапорную струю на животных.

Высоконапорную струю не направлять в не просматриваемые зоны.

Дети, животные и посторонние должны находиться на расстоянии.

Следить за тем, чтобы при очистке в окружающую среду не попадали какие-либо опасные вещества (например, асбест, масло), отделяющиеся от очищаемого объекта во время очистки.

Соответствующие инструкции по охране окружающей среды подлежат обязательному соблюдению

Запрещается обрабатывать высоконапорной струей поверхности из асбестоцемента. Вместе с грязью могут также отделяться опасные асbestosовые волокна, которые могут попасть в легкие. Особая опасность существует после высыхания обработанных струей поверхностей.

Чувствительные детали из резины, ткани и пр. Не чистить, используя круглую

струю, например, с роторной насадкой. При очистке следует соблюдать достаточное расстояние между высоконапорной насадкой и очищаемой поверхностью для того, чтобы избежать повреждения очищаемой поверхности.

Рычаг пистолета-распылителя должен легко перемещаться и после отпускания должен самостоятельно возвращаться в исходное положение.

Разбрзыватель удерживать прочно обеими руками, для надежного восприятия силы отдачи и крутящего момента, возникающего дополнительно у разбрзывателей с изогнутой струйной трубкой.

Высоконапорный шланг не перегибать и не образовывать из него петли.

Не допускайте повреждения соединительного кабеля и высоконапорного шланга вследствие переезда через него или в результате

расплющивания, разрыва и т.д., предохранять от воздействия жары и попадания масла.

Соединительный кабель не должен соприкасаться с высоконапорной струёй.


В случае если агрегат подвергся нагрузке не по назначению (например, воздействие силы в результате удара или падения), то перед дальнейшей работой обязательно проверить эксплуатационное состояние агрегата, см. также раздел "Перед началом работы". Проверить работу защитных механизмов. Запрещается продолжать эксплуатировать устройство, если его эксплуатационная надежность не обеспечена в полной мере В сомнительном случае обратиться к специализированному дилеру.

Прежде чем оставить агрегат: его следует выключить – вынуть штепсельную вилку.

Устройство безопасности

Недопустимо высокое давление при срабатывании устройства безопасности отводится через перепускной клапан обратно на сторону всасывания высоконапорного насоса. Устройство безопасности настраивается на заводе и его запрещено регулировать.

По окончании работы

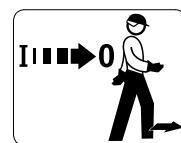

Прежде чем оставлять агрегат, его следует выключить!

- Штепсельную вилку извлечь из розетки
- Шланг для подачи воды отсоединить от агрегата и сети водоснабжения

Извлекайте штепсельную вилку из розетки, держась не за соединительный кабель, а за саму вилку.

Ремонт и техобслуживание

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Перед началом проведения работ на устройстве: извлечь штепсельную вилку из розетки.



Не касаться горячей поверхности.

- Использовать только высококачественные запасные части. В противном случае возникает опасность несчастных случаев или повреждения устройства. При возникновении вопросов обращаться к дилеру.
- Во избежание опасностей работы на устройстве (например, замена поврежденного кабеля питания) могут проводиться только дилером или квалифицированными электриками.

Детали из полимерных материалов следует очищать с помощью тряпки. Острые предметы при очистке могут повредить полимерный материал.

При необходимости очищать ребра охлаждения воздухом на корпусе двигателя.

Выполнять регулярное техобслуживание устройства. Проводить только те операции техобслуживания и ремонта, которые описаны в руководстве по эксплуатации. Все остальные виды работ следует поручать дилеру.

Компания STIHL рекомендует использовать оригинальные запасные части STIHL. Они по своим характеристикам оптимально подходят для устройства и соответствуют требованиям пользователя.

STIHL рекомендует поручать проведение работ по техобслуживанию и ремонту только дилеру STIHL. Дилеры STIHL проходят регулярное


обучение и имеют в своем распоряжении необходимую техническую информацию.

Комплектация устройства

Перед первым вводом в эксплуатацию на устройство должны монтироваться различные принадлежности.

Штуцер шланга к подаче воды

без фильтра для воды

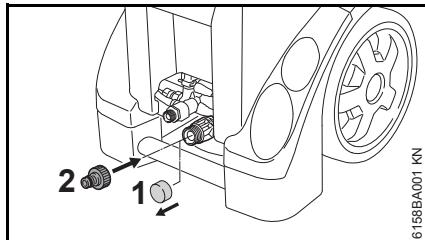


- Снять защитный колпачок (1) с соединительного патрубка

Обратить внимание на то, чтобы в соединительном патрубке имелось сите для подаваемой воды.

- Навернуть соединительный патрубок (2) и затянуть вручную


с фильтром для воды

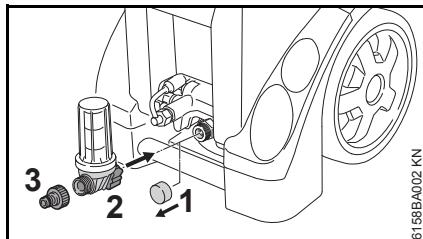

- Снять защитный колпачок (1) с подачи воды
- Насадить накидную гайку фильтра для воды (2), закрутить и затянуть вручную
- Навернуть штуцер шланга (3) и затянуть вручную


Агрегаты без барабана для шланга

Соединительный патрубок для подключения высокого давления

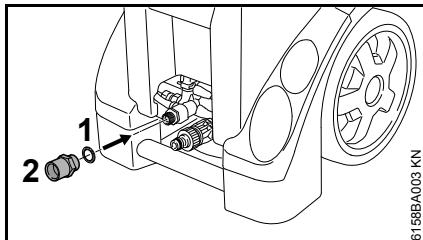

- Насадить кольцевое уплотнение (1) на штуцер высокого давления
- Соединительную деталь (2) закрутить и затянуть


Агрегат с барабаном для шланга

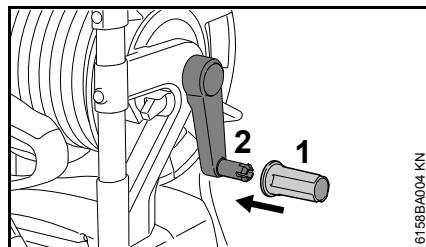

- Поворотную рукоятку (1) насадить на рукоятку (2) барабана для шланга и зафиксировать

Транспортировка устройства


Перемещение мойки высокого давления

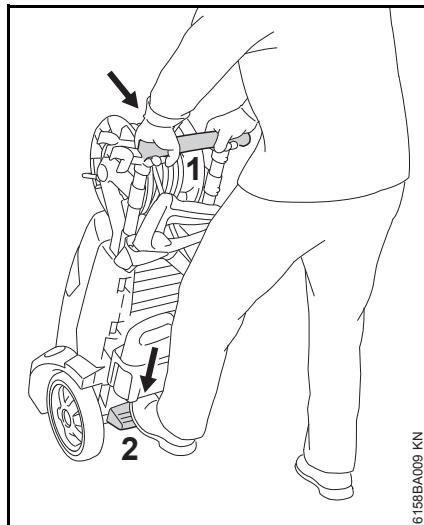

6158BA009 KN

- Удерживать мойку высокого давления за рукоятку (1) обеими руками
- Упереться ногой в накладку подножки (2), отжать вниз рукоятку (1) и уравновесить мойку высокого давления

Ручка для транспортировки

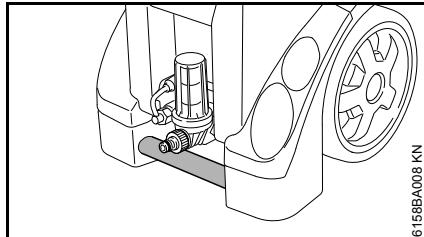


Мойку высокого давления можно переносить с помощью ручки для транспортировки.

Транспортировка в/на транспортных средствах

- Предохранять мойку высокого давления от опрокидывания и повреждения согласно правилам, действующим в стране эксплуатации


Транспортировать мойку высокого давления в положении лежа

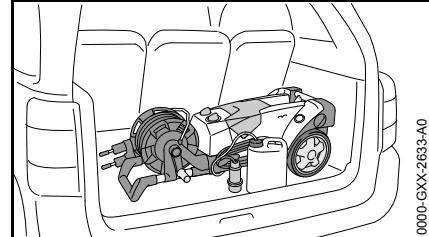

- Транспортировать мойку высокого давления, положив ее на обратную сторону
- Снять резервуар для моющего средства – см. "Снятие, установка резервуара для чистящего средства"
- Опорожнить резервуар для чистящего средства или зафиксировать его от опрокидывания

Монтаж, демонтаж распыляющей трубы

- Снять защитный колпачок с распыляющей трубы и сохранить для последующего применения

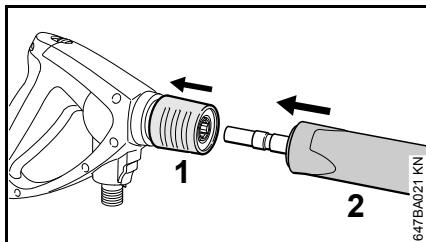


- Сцепление (1) оттянуть назад и удерживать
- Распыляющую трубку (2) ввести в захват пистолета-распылителя, или же для демонтажа вынуть из пистолета-распылителя
- Отпустить сцепление (1)

Монтаж, демонтаж шланга высокого давления

Агрегат без барабана для шланга

Монтаж высоконапорного шланга

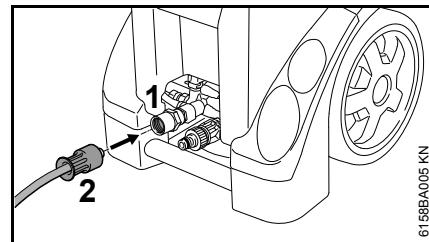

- Высоконапорный шланг одеть на соединительный патрубок (1)
- Насадить накидную гайку (2), закрутить и затянуть вручную

Демонтировать высоконапорный шланг


- Отвернуть накидную гайку (2)
- Высоконапорный шланг снять с соединительного патрубка (1)

Агрегат с барабаном для шланга

Высоконапорный шланг уже подсоединен.


Высоконапорный шланг на пистолете-распылителе

Монтаж

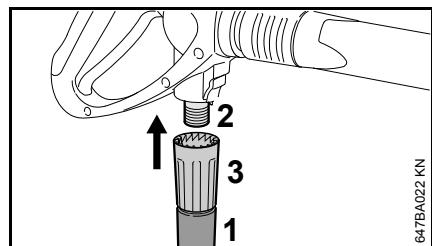

- Высоконапорный шланг (1) одеть на соединительный патрубок (2)
- Насадить накидную гайку (3), закрутить и затянуть вручную

Демонтаж

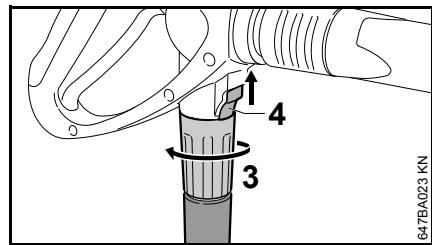

- Задвижку (4) отжать по направлению стрелки и удерживать
- Ослабить накидную гайку (3) и по направлению стрелки отвернуть от соединительного патрубка

Удлинение высоконапорного шланга

Важно всегда использовать только удлинитель шланга высокого давления (специальная принадлежность).



- Удлинитель шланга высокого давления соединить между шлангом высокого давления и пистолетом-распылителем

Подсоединение водоснабжения

- Подсоединить шланг для воды

Шланг для подачи воды перед подсоединением к агрегату промыть небольшим кол-вом воды, чтобы предотвратить попадание в агрегат песка и других загрязнений и удалить воздух из шланга для воды.

Диаметр шланга для воды:	3/4"
Длина шланга для воды:	мин. 10 м (чтобы перехватить импульс давления) макс. 25 м

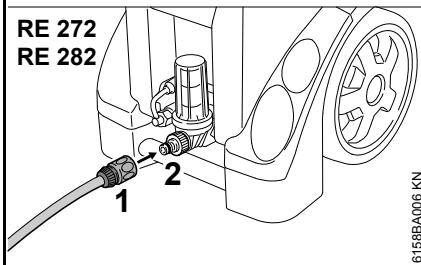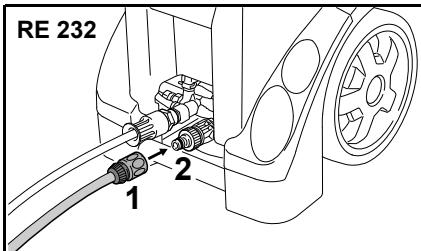


- Насадить муфту (1) на шланг (2)
- Открыть водопроводный кран

Для выпуска воздуха из системы:

- Пистолет-распылитель (без струйной трубы) приводить в действие до тех пор, пока не будет вытекать равномерная струя воды

Подключение к сети водоснабжения

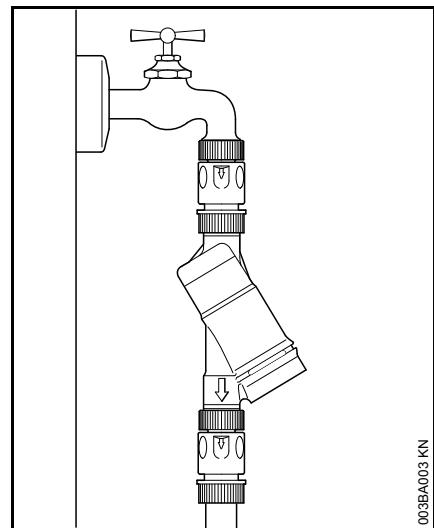

При подключении к сети снабжения питьевой водой между водопроводным краном и шлангом должен монтироваться прерыватель обратного потока. Конструкция прерывателя обратного потока должна выполнять предписания, действующие в стране применения.

Если питьевая вода прошла через обратный клапан, она больше не рассматривается как питьевая вода.

Для предотвращения попадания обратного потока воды из мойки высокого давления в сеть снабжения

питьевой водой необходимо соблюдать нормы местного предприятия водоснабжения.

Создание безнапорного водоснабжения

Мойка высокого давления может использоваться на всасывания только с набором для всасывания (специальные принадлежности).



УКАЗАНИЕ

Обязательно следует использовать фильтр для воды.

- Агрегат подсоединить к подаче напорной воды и ненадолго привести в действие согласно прилагаемой инструкции по эксплуатации.
- Выключить агрегат
- Разбрзгиватель снять с высоконапорного шланга
- Открутить штуцер шланга от места подключения воды
- Ввод для устройства всасывания подключить с помощью поставляемого в комплекте с ним присоединительного элемента

Обязательно использовать соединительный элемент, поставляемый в комплекте с устройством всасывания. Шланговые штуцеры, серийно поставляемые с мойкой высокого давления, в работе на всасывание не сохраняют герметичность и поэтому не подходят для всасывания воды.

- Заполнить всасывающий шланг водой, а всасывающий колокол всасывающего шланга погрузить в емкость с водой – **не использовать грязную воду.**

- Высоконапорный шланг держать рукой по направлению вниз
- Включение агрегата
- Подождать, пока из высоконапорного шланга не будет выходить равномерная струя
- Выключить агрегат
- Подсоединить разбрзгиватель
- Включить агрегат с открытым пистолетом-распылителем
- Пистолет-распылитель ненадолго привести в действие несколько раз, для максимально быстрого удаления воздуха из агрегата

Электрическое подключение устройства

Напряжение и частота агрегата (см. заводскую табличку) должны совпадать с напряжением и частотой сети.

Минимальный предохранитель подсоединения к сети должен быть выполнен в соответствии со значением, заданным в Технических характеристиках – см. "Технические характеристики".

Устройство следует подключать к электропитанию через автоматический выключатель дифференциальной защиты, который прерывает подвод электропитания, если ток утечки к земле превышает 30 мА в течение 30 мс.

Подключение к сети должно соответствовать нормам IEC 60364-1, а также действующим в данной стране предписаниям.

Возникающие при включении агрегата колебания напряжения при неблагоприятных характеристиках сети (высокое полное сопротивление сети) могут причинить ущерб другим подключённым пользователям. Если полное сопротивление сети ниже 0,15 Ом, то неполадки возникнуть не могут.

Удлинительный кабель должен, в зависимости от напряжения сети и длины кабеля, иметь приведённое минимальное поперечное сечение.

Длина кабеля	Минимальное поперечное сечение
--------------	--------------------------------

400 В / 3~:

400 В – 415 В / 3~:

До 20 м	1,5 мм ²
от 20 м до 50 м	2,5 мм ²

230 В / 1~:

230 В / 3~:

До 20 м	2,5 мм ²
от 20 м до 50 м	4 мм ²

230 В – 240 В / 1~:


До 20 м	2,5 мм ²
от 20 м до 50 м	4 мм ²

200 В / 3~:

до 10 м	3,5 мм ²
от 10 м до 30 м	5,5 мм ²

Подключение к сетевой розетке

Перед подсоединением к сети энергоснабжения проверить выключен ли агрегат – см. "Выключение агрегата"

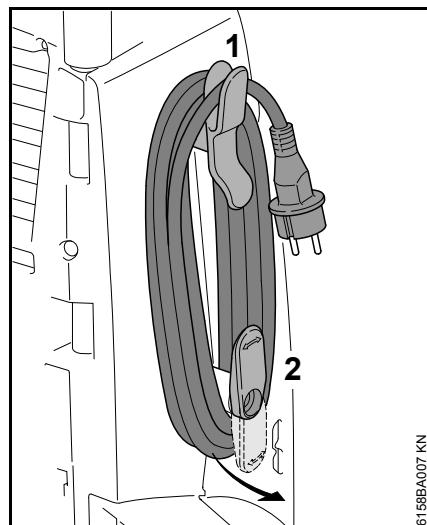

61588A007_KN

- Извлечь штепсельную вилку из верхнего держателя (1)
- Нижний держатель (2) поднять вверх и снять соединительный провод
- Штепсельную вилку агрегата или штепсельную вилку удлинительного кабеля вставить в соответствующим образом смонтированную розетку


Включение устройства

- Открыть водопроводный кран

УКАЗАНИЕ

Агрегат включать только при подсоединенном шланге для подачи воды и открытом водопроводном кране. В противном случае возникает недостаток воды, что может привести к повреждению агрегата.

- Шланг высокого давления и соединительный провод полностью размотать

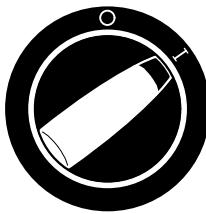

1607BA011 KN

- Выключатель агрегата повернуть в позицию I агрегат находится в режиме готовности (Standby).
- Пистолет-распылитель направлять на очищаемый объект – **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НА ЛЮДЕЙ!**

Возникающие при включении агрегата колебания напряжения при неблагоприятных характеристиках сети (высокое полное сопротивление сети) могут причинить ущерб другим подключённым пользователям.


Если полное сопротивление сети ниже 0,15 Ом, то неполадки возникнуть не могут.

RE 232, RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

Агрегат с барабаном для шланга

УКАЗАНИЕ


Высоконапорный шланг следует всегда полностью сматывать с барабана для шланга. Из-за высокого давления воды высоконапорный шланг растягивается. Это может повредить барабан для шланга или сам высоконапорный шланг.

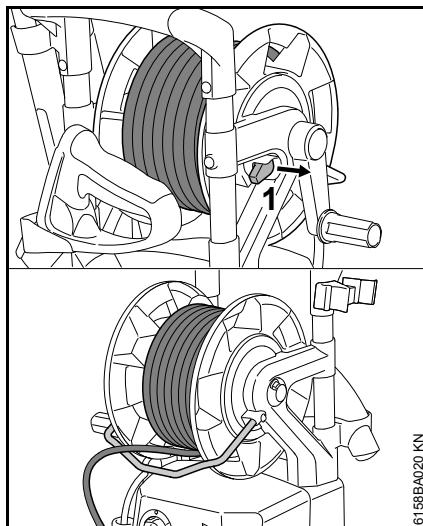

Работы

Привести в действие пистолет-распылитель

- Пистолет-распылитель направлять на очищаемый объект – **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НА ЛЮДЕЙ!**
- В случае использования, при запуске роторную насадку следует направлять вниз

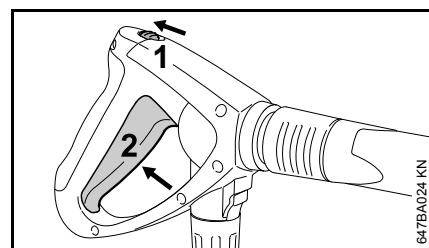

- Предохранительный рычаг (1) сместить по направлению стрелки – блокировка рычага (2) снимается
- До отказа выжать рычаг (2)

Двигатель автоматически включается и при отпускании рычага (1) снова выключается. После этого агрегат находится в режиме готовности.

Режим готовности (Standby)

УКАЗАНИЕ

Эксплуатировать агрегат в режиме готовности (Standby) на протяжении максимум 5 минут.


Отключить агрегат с помощью выключателя – см. "Выключить агрегат",

- при перерывах в работе более 5 мин,
- при паузах в работе,
- когда агрегат оставлен без присмотра.

Регулировка давления/объема подачи на агрегате

RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

Для увеличения срока адаптации к заданию на высоконапорном насосе регулируются рабочее давление и объем подаваемой воды

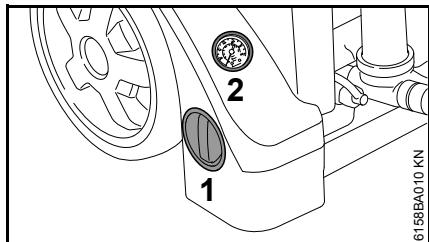

- Повернуть поворотную рукоятку (1) для регулировки рабочего давления и объема подачи воды

Манометр (2) показывает давление в помпе высокого давления.

Высоконапорный шланг

УКАЗАНИЕ


Высоконапорный шланг не перегибать и не образовывать из него петли.

Следить за тем, чтобы на высоконапорный шланг не укладывались тяжелые предметы и чтобы через него не переезжало транспортное средство.

Примешивание средств для очистки


При вмонтированных удлинителях для шланга высокого давления всасывание чистящих средств невозможно.

Моющие средства могут всасываться только при пониженном давлении.

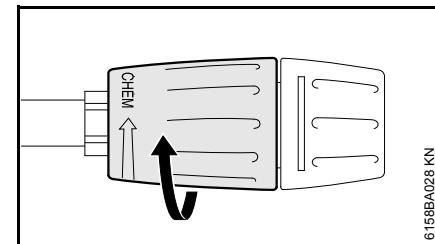

- Повернуть установочную втулку насадки до упора в направлении "CHEM" = режим низкого давления

RE 232

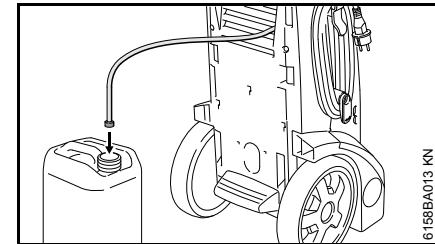


- Всасывающий шланг следует максимально глубоко ввести в отдельную ёмкость

RE 272 PLUS, RE 282 PLUS


Снять, установить ёмкость для чистящего средства

Ёмкость для чистящего средства может сниматься для заполнения, опустошения и очистки устройства.

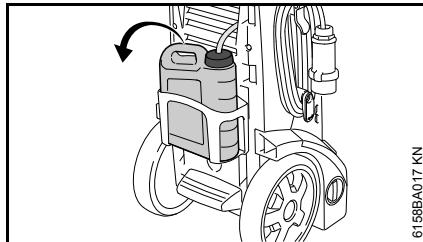


- Крышку с всасывающим шлангом отвинтить от заправочного отверстия резервуара для моющих средств
- Снять ёмкость для чистящего средства с держателя

Заправить чистящее средство из ёмкости с чистящим средством

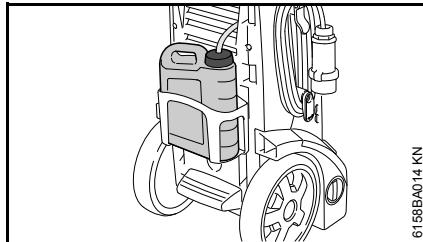


- Чистящие средства в предписанной концентрации заправить в ёмкость для чистящих средств
- Всасывающий шланг следует максимально глубоко ввести в ёмкость

Моющие средства всасывать из отдельной ёмкости

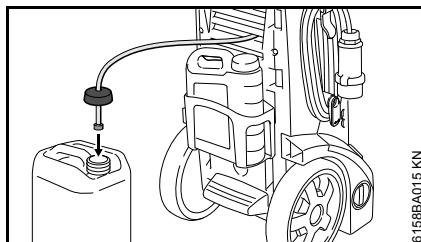

- Крышку с всасывающим шлангом отвинтить от заправочного отверстия резервуара для моющих средств
 - Крышку с всасывающим шлангом прикрутить к отдельной ёмкости
- Крышка имеет стандартную резьбу и подходит к обычным ёмкостям для моющих средств.
- Всасывающий шланг следует максимально глубоко ввести в отдельную ёмкость

Все модификации

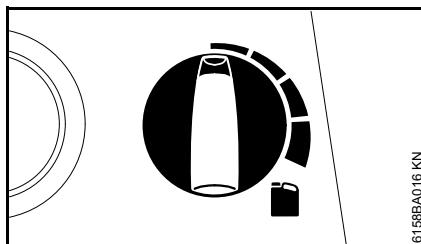

- Количество добавляемых чистящих средств отрегулировать с помощью дозирующей ручки

Дозирующую рукоятку влево:
0 % (мин)

Дозирующую рукоятку вправо:
5 % (макс)

- Чистящие средства наносить снизу вверх

Следить за тем, чтобы чистящие средства не присыкали к объекту чистки

Если нет необходимости в добавлении чистящих средств:

- Установить дозирующую рукоятку на 0 % (мин)
- Дать высоконапорной мойке немного поработать, с открытым пистолетом-распылителем, до тех пор, пока из насадки не прекратит вытекать чистящее средство.

По окончании работы

- Резервуар для чистящего средства опустошить и промыть чистой водой
- Всасывающий шланг погрузить в чистую воду
- Привести в действие распылительный пистолет и смыть остатки чистящего средства

Точно рассчитать концентрацию моющих средств, отрегулировать

При использовании некоторых моющих средств концентрация должна быть отрегулирована очень

точно. В данном случае следует измерить поток воды и расход моющих средств.

- Дозирующую рукоятку для моющих средств установить на "0" % (минимум)
- Пистолет-распылитель вставить в соответствующую, пустую ёмкость (> 20 л) и приводить в действие ровно 1 минуту
- Измерить кол-во воды "Q" в ёмкости
- 2 литра моющих средств в предписанной концентрации заправить в соответствующую ёмкость (со шкалой 0,1 л) – компания STIHL рекомендует использовать моющие средства STIHL
- Всасывающий шланг опустить в емкость
- Дозирующую рукоятку моющих средств отрегулировать в соответствии с необходимой концентрацией: 0 % (мин.) до 5 % (макс.)
- Пистолет-распылитель вставить в соответствующую, пустую ёмкость (> 20 л) и приводить в действие ровно 1 минуту
- Расход моющих средств "QR" следует считывать со шкалы

Расчёт фактической концентрации моющих средств:

$$\frac{QR}{Q} \times V = \text{концентрация}$$

- QR = кол-во использованного чистящего средства (в л/мин)
- Q = кол-во воды без чистящих средств (в л/мин)
- V = предварительное разбавление чистящих средств (в %)

Если фактическая концентрация отклоняется от желаемой, дозирующую рукоятку отрегулировать соответствующим образом, при необходимости, повторить измерение.

Предварительное разбавление моющих средств рассчитать в %

Если предварительное разбавление не указано в %, то оно может быть установлено с помощью следующей таблицы:

Величина соотношения

1:1	=	50 %
1:2	=	33,3 %
1:3	=	25 %
1:5	=	16,6 %
1:10	=	9 %

Пример:

Расчёт величины соотношения 1:2

- A = 1
- B = 2

$$\frac{A}{(A + B)} \times 100 = \text{величина в \%}$$

$$\frac{1}{(1 + 2)} \times 100 = 33,3 \%$$

Указания относительно работы

Следующая информация и примеры использования облегчают работу и способствуют оптимальному результату чистки.

Рабочее давление и расход воды

Под высоким давлением загрязнения лучше отслаиваются. Чем больше расход воды, тем лучше будут отводиться отслоившиеся загрязнения.

Чувствительные комплектующие и поверхности (например, автомобильный лак, резина) следует чистить с меньшим давлением либо с большого расстояния, чтобы избежать повреждений. Для чистки транспортных средств достаточно давления в 100 бар.

Насадки

Плоскоструйная насадка

универсального применения – для очистки деталей и (чувствительных) поверхностей.

Области применения:

- Чистка транспортных средств и машин
- Чистка пола и поверхностей
- Чистка крыш и фасадов

Роторная насадка

Для удаления сильных загрязнений на стойких поверхностях.

Сильно загрязнённые поверхности

Сильно загрязнённые поверхности перед чисткой замочить водой.

Моющие средства:

Чистящие средства повышают эффективность чистки. За счет соответствующего времени воздействия (в зависимости от используемого чистящего средства) повышается эффективность чистки.


Не позволять чистящим средствам подсыхать.

Чистящие средства всегда следует использовать с задаваемой дозировкой, соблюдая соответствующие указания по применению чистящих средств.


Механическая чистка:

Благодаря дополнительному использованию, например, роторной насадки либо моющей щётки легче снимаются прочно налипшие слои грязи.

Выключение устройства

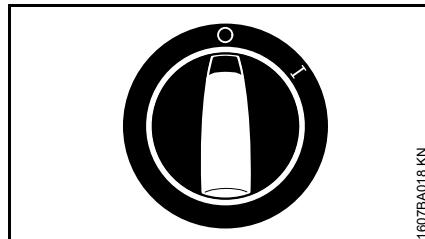

- Выключатель агрегата повернуть в положение 0
- Закрыть водопроводный кран
- Нажимать пистолет-распылитель до тех пор, пока вода не будет только капать из насадки (агрегат теперь в безнапорном состоянии)
- Отпустить Рычаг

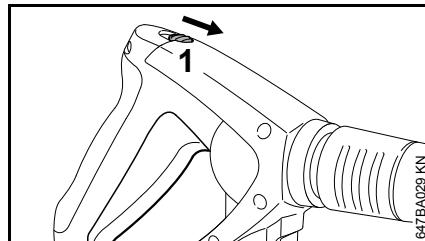


- Предохранительный рычаг (1) сместить по направлению стрелки – пистолет-распылитель блокируется, таким образом, предотвращается непреднамеренное включение

После работы

- Штепсельную вилку извлечь из розетки
- Шланг снять с водопроводного крана и устройства


Соединительный кабель

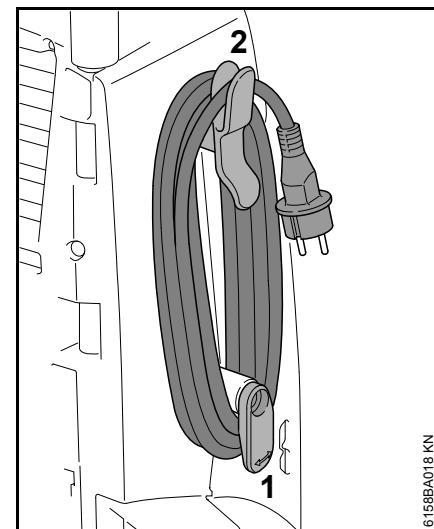

- нижний держатель (1) опустить вниз
- Сматывать соединительный провод и для закрепления навесить на держатель (2)


Сматать шланг высокого давления и
убрать распылитель на хранение

RE 232

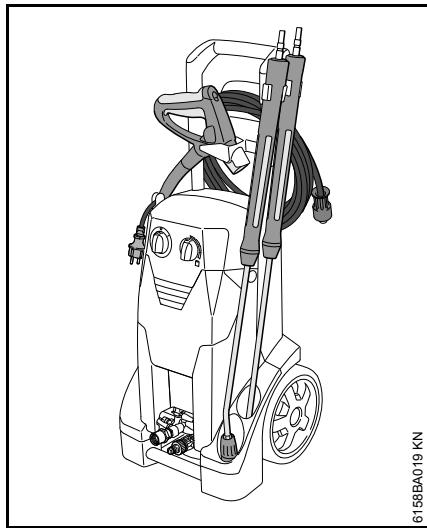

- Вставить пистолет и струйную трубку в держатель
- Сматать напорный шланг и подвесить в держателе

RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

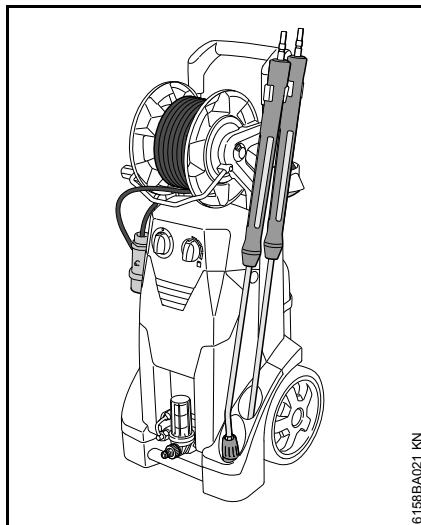

- Вставить пистолет и струйную трубку в держатель
- Сматать высоконапорный шланг

Хранение устройства

Устройство храните в сухом, защищенном от мороза помещении.

Если защита от мороза не может быть обеспечена, то засосите в насос антифриз на основе гликоля, – как для транспортных средств:

- Шланг для подвода воды погрузите в емкость с антифризом.
- Пистолет-распылитель без струйной трубы погрузите в ту же самую емкость.
- Включите устройство при открытом пистолете-распылителе.
- Работайте пистолетом-распылителем до тех пор, пока не будет выступать равномерная струя.
- Остатки антифриза храните в закрытой емкости.

Указания по техобслуживанию и техническому уходу

		перед началом работы	по окончании работы или ежедневно	ежемесячно	RE 232 каждые 200 часов эксплуатации RE 272, 282 каждые 300 часов эксплуатации	при неполадке	при повреждении	при необходимости
агрегат в целом	Визуальный контроль (состояние, герметичность)	X						
	Почистить		X					X
Уровень масла высоконапорного насоса	Проверить			X				
Масло высоконапорного насоса	Заменить у специализированного дилера ¹⁾				X ²⁾	X ²⁾		
Подключение на высоконапорном шланге	Почистить		X					X
	Смазать							X
Соединительный штепсель струйной трубы и соединительная муфта пистолета-распылителя	Почистить	X						X
Фильтр на подаче воды ³⁾ на входе высокого давления	Почистить			X				X
	Заменить						X	
Фильтр для воды ³⁾	Осмотр (загрязнение)	X						
	Почистить							X
	Заменить						X	
Высоконапорная насадка	Почистить							X
	Заменить						X	
Вентиляционные отверстия	Почистить							X
Опоры	Проверить							X
	Заменить						X	

¹⁾ Компания STIHL рекомендует специализированного дилера STIHL

²⁾ один раз по истечении первых 50 часов эксплуатации

³⁾ в зависимости от исполнения

Техническое обслуживание


Перед проведением работ по техобслуживанию или очисткой агрегата следует всегда извлекать из розетки штепсельную вилку.

С целью обеспечения бесперебойной эксплуатации мы рекомендуем проведение следующих работ после каждого пользования агрегатом:

- Перед монтажом промыть водой водопроводный шланг, высоконапорный шланг, струйную трубку и принадлежности
- Соединительный штепсель струйной трубы и соединительную муфту пистолета-распылителя очистить от песка и пыли

Очистить высоконапорную насадку

Засорение насадки может стать причиной слишком высокого давления насоса, поэтому насадку необходимо немедленно почистить.

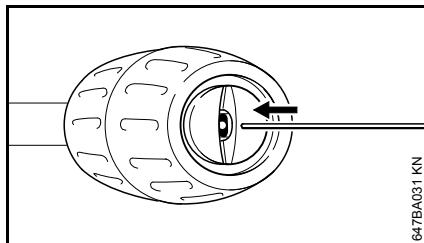

- Выключить агрегат
- Приводить в действие пистолет-распылитель до тех пор, пока вода не будет капать из распыляющей головки – теперь агрегат находится в безнапорном состоянии
- Демонтаж струйной трубы
- Почистить насадку с помощью соответствующей иголки


УКАЗАНИЕ

Насадку следует чистить только при демонтированной струйной трубке


- Прополоскать струйную трубку со стороны насадки

Очистить фильтр для воды

При загрязнении очистить фильтр для воды.

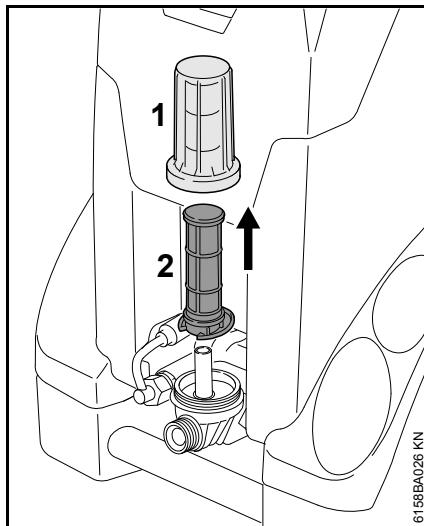


- Открутить крышку (1)
- Вынуть патрон фильтра (2) наверх
- Крышку (1) тщательно промыть чистой водой
- Патрон фильтра (2) тщательно промыть чистой водой изнутри наружу
- Проверить патрон фильтра – заменить поврежденный патрон фильтра

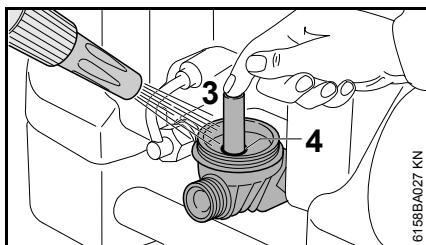

- Закрыть выходное отверстие (3) пальцем
- Корпус фильтра тщательно промыть чистой водой
- Круглое уплотнительное кольцо (4) в корпусе фильтра и круглое уплотнительное кольцо в крышки смазать безвредной для пищевых продуктов смазкой
- Установить патрон фильтра
- Накрутить и затянуть крышку

Очистить сито на подаче воды

Если фильтр для воды не установлен, очищать сито на подаче воды по мере необходимости один раз в неделю или чаще.

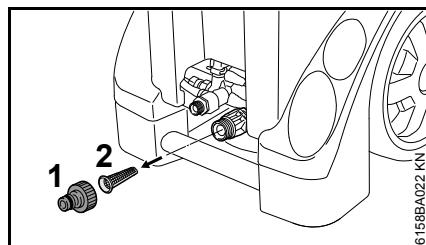

- Снять патрубок для подключения шланга (1)
- Сетку (2) осторожно освободить с помощью щипцов и промыть
- Перед установкой следует убедиться в том, что сетка исправна – повреждённую сетку следует заменить

Очистка вентиляционных отверстий

Агрегат должен содержаться в чистоте, чтобы охлаждающий воздух мог свободно циркулировать через отверстия.


Смазка соединений

Патрубки на напорном шланге при необходимости смазывать безвредной для пищевых продуктов смазкой.

Проверка опор

Чтобы обеспечить устойчивое положение агрегата, обе передние опоры при повреждении либо износе следует заменить.

Проверить уровень масла

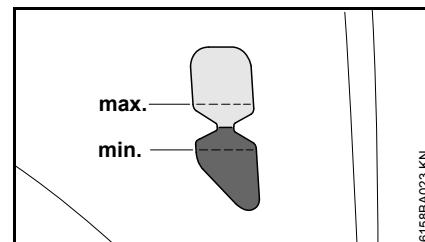

Еженедельно, а также после транспортировки проверять уровень масла.

- Агрегат поставить на ровную, горизонтальную подставку
- Проверить находится ли уровень масла между отметкой "минимум" и "максимум" – если нет: обратиться к специализированному дилеру. Компания STIHL рекомендует специализированного дилера STIHL

Ввод в эксплуатацию после длительного складирования

Из-за длительного времени хранения минеральный осадок воды может откладываться в помпе. В результате этого двигатель запускается лишь с трудом или вообще не запускается.

- Устройство подсоединить к водопроводу и промыть тщательно водопроводной водой, штепсельная вилка должна быть вынута.
- Штепсельную вилку вставить в штепсельную розетку
- Включить устройство с открытым пистолетом-распылителем

Минимизация износа, а также избежание повреждений

Соблюдение заданных величин, указанных в данной инструкции по эксплуатации, поможет избежать преждевременный износ и повреждение устройства.

Эксплуатация, техническое обслуживание и хранение устройства должны осуществляться так тщательно, как это описано в данной инструкции по эксплуатации.

За все повреждения, которые были вызваны несоблюдением указаний относительно техники безопасности, работы и технического обслуживания, ответственность несёт сам пользователь. Это особенно актуально для таких случаев:

- внесение изменений в продукте, которые не разрешены фирмой STIHL
- Были использованы инструменты либо принадлежности, которые не допускаются к использованию с данным устройством, не подходят либо имеют низкое качество
- Пользование устройством не по назначению
- Устройство было использовано для спортивных мероприятий и соревнований
- Повреждение вследствие эксплуатации устройства с дефектными комплектующими

- Повреждения, причиненные морозом
- Повреждения вследствие подвода неправильного напряжения
- Повреждения вследствие плохого водоснабжения (например, слишком малое поперечное сечение питающего шланга)

Работы по техническому обслуживанию

Все работы, перечисленные в разделе "Указания по техническому обслуживанию и теххуходу" должны проводиться регулярно. В случае если данные работы по техническому обслуживанию не могут быть выполнены самим пользователем, необходимо обратиться к специализированному торговому агенту.

Фирма STIHL рекомендует поручить проведение работ по техобслуживанию и ремонту только специализированному торговому агенту фирмы STIHL. Специализированные торговые агенты фирмы STIHL посещают регулярно курсы по повышению квалификации и в их распоряжении предоставляется техническая информация.

Если данные работы не проводятся либо выполняются не надлежащим образом, то могут возникнуть повреждения, за которые отвечает сам пользователь. К ним кроме прочих относятся:


- Повреждения компонентов устройства вследствие неправильного или недостаточного проведения работ по техобслуживанию
- Коррозия и другие повреждения как следствие неправильного хранения
- Повреждения устройства вследствие использования запасных частей низкого качества

Детали, подверженные износу

Некоторые детали мойки высокого давления, даже при применении их по назначению, подвержены нормальному износу и должны своевременно заменяться, в зависимости от вида и продолжительности их использования. К ним, среди прочего, относятся:

- Насадки высокого давления
- Шланги высокого давления


Важные комплектующие

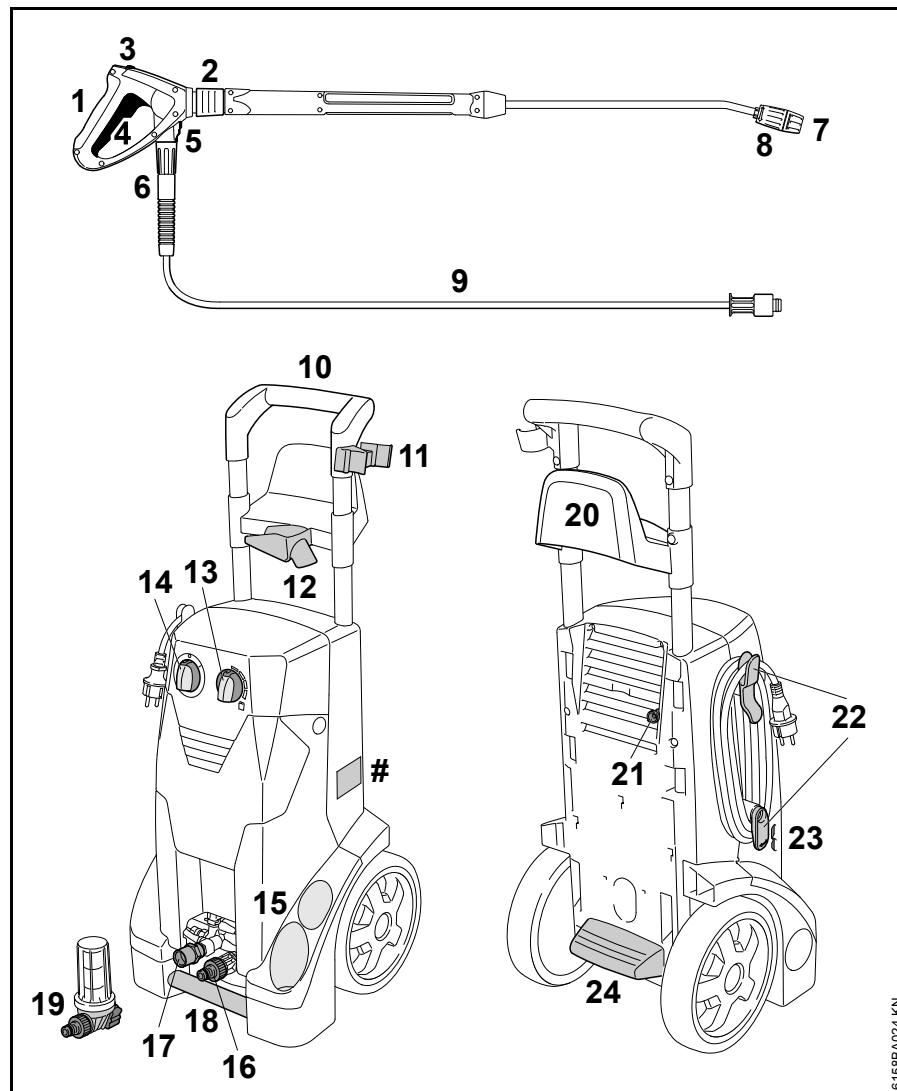

RE 232

- 1 Пистолет-распылитель
- 2 Муфта для струйной трубы
- 3 Предохранительный рычаг
- 4 Рычаг
- 5 Фиксация подсоединения высоконапорного шланга
- 6 Накидная гайка высоконапорного шланга
- 7 Насадка
- 8 Установочная втулка для всасывания чистящего средства
- 9 Высоконапорный шланг
- 10 Съемная рукоятка
- 11 Держатель для струйной трубы
- 12 Держатель для пистолета-распылителя
- 13 Дозирующая ручка для моющих средств
- 14 Выключатель агрегата
- 15 Крепление струйной трубы
- # Заводская табличка агрегата


6158BA024 KN

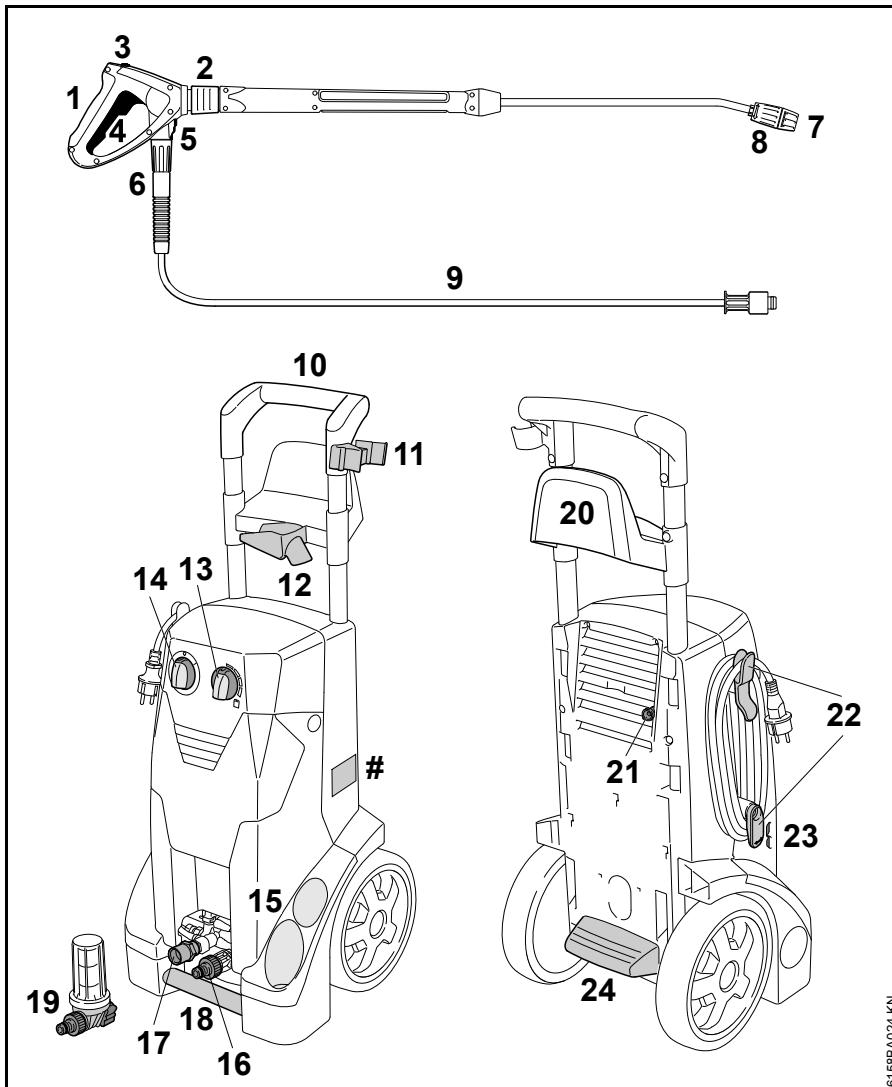

RE 232


- 16 Патрубок шланга для подачи воды
- 17 Соединительный патрубок для напорного шланга
- 18 Ручка для транспортировки
- 19 Фильтр для воды ¹⁾
- 20 Держатель для высоконапорного шланга
- 21 Всасывающий шланг для чистящего средства
- 22 Держатель для соединительного провода
- 23 Индикатор уровня масла
- 24 Накладка подножки
- # Заводская табличка агрегата

1) в зависимости от оснащения

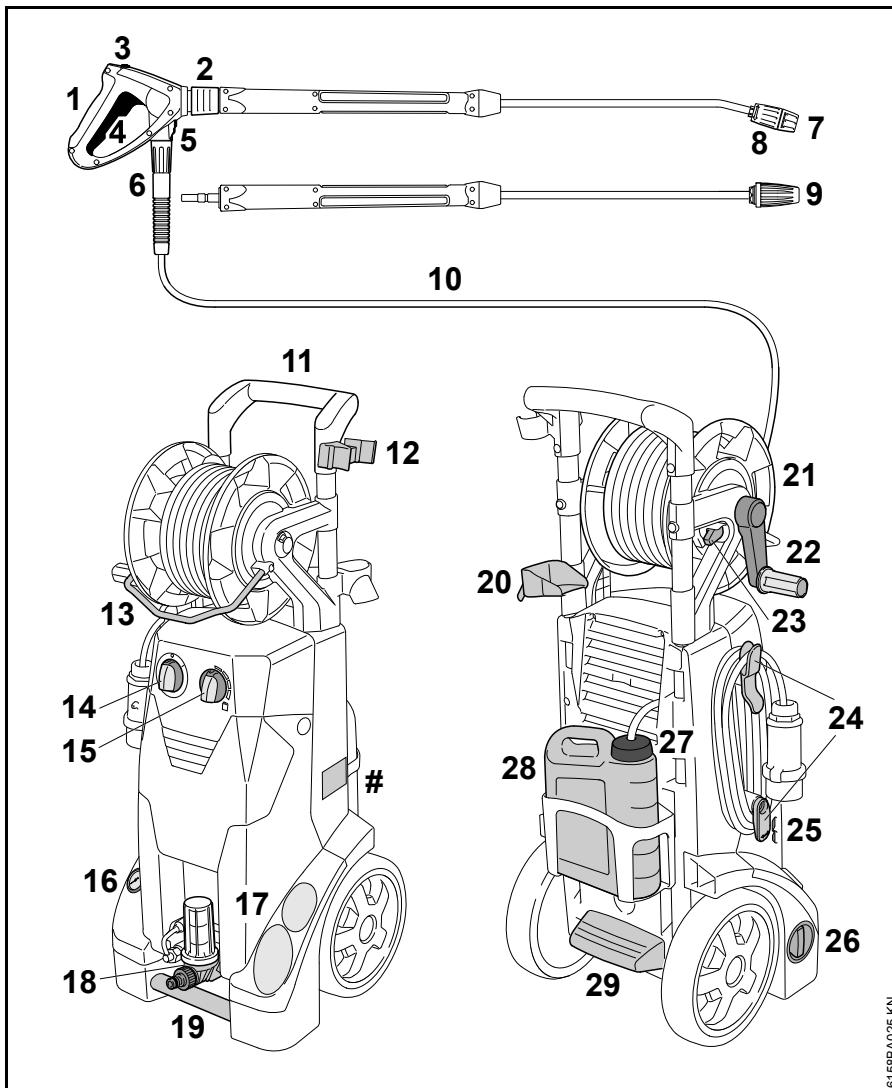

RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

- 1 Пистолет-распылитель
- 2 Муфта для струйной трубы
- 3 Предохранительный рычаг
- 4 Рычаг
- 5 Фиксация подсоединения высоконапорного шланга
- 6 Накидная гайка высоконапорного шланга
- 7 Насадка
- 8 Установочная втулка для всасывания чистящего средства
- 9 Роторная насадка
- 10 Высоконапорный шланг
- 11 Съемная рукоятка
- 12 Держатель для струйной трубы
- 13 Направляющий кронштейн
- 14 Выключатель агрегата
- 15 Дозирующая ручка для моющих средств
- 16 Манометр
- # Заводская табличка агрегата

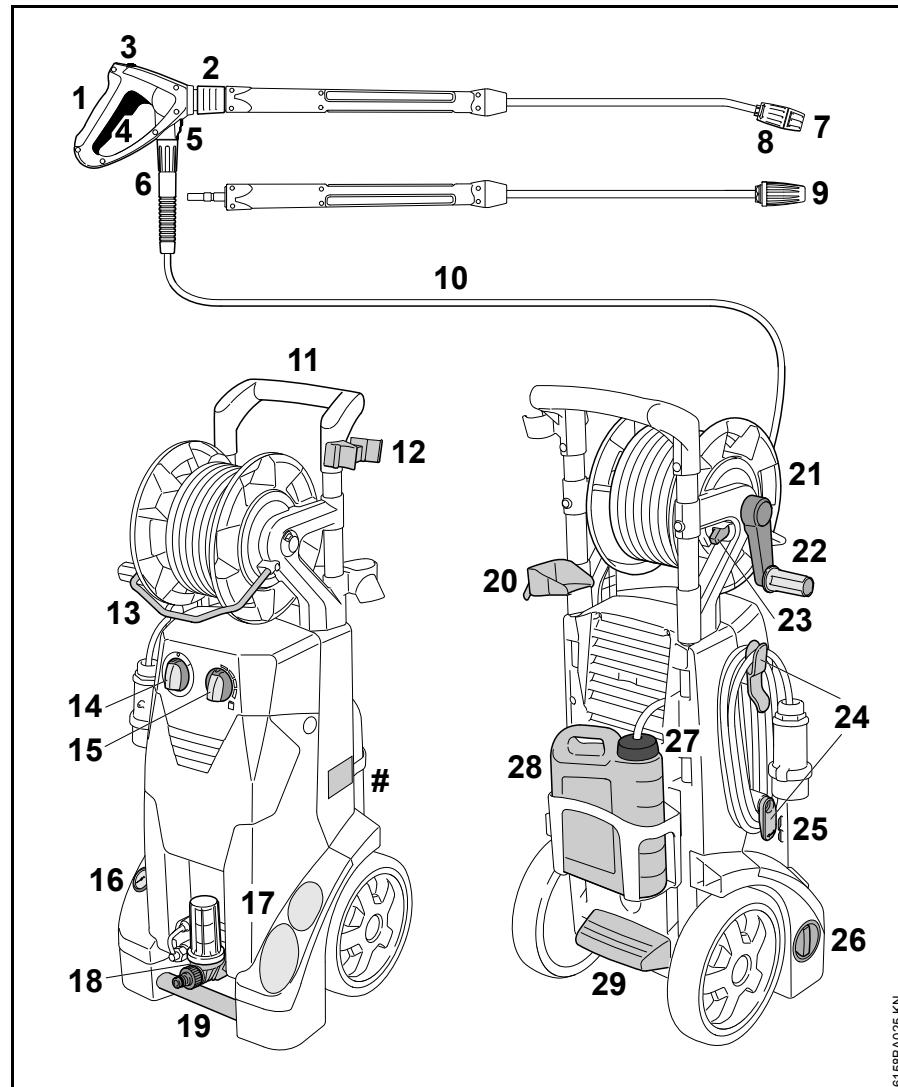**RE 272 PLUS, RE 282 PLUS**

- 17 Крепление струйной трубы
- 18 Подача воды с фильтром для воды и патрубком шланга
- 19 Ручка для транспортировки
- 20 Держатель для пистолета-распылителя
- 21 Барабан для шланга
- 22 Рукоятка барабана для шланга
- 23 Фиксатор барабана для шланга
- 24 Держатель для соединительного провода
- 25 Индикатор уровня масла
- 26 Поворотная ручка для регулировки давления/расхода
- 27 Крышка бака для чистящего средства
- 28 Резервуар для моющих средств
- 29 Накладка подножки
- # Заводская табличка агрегата

Технические данные

	RE 232	RE 232 ¹⁾	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS
Параметры сети электроснабжения:	230 В / 1~ / 50 Гц	230 В / 1~ / 50 Гц	220 В / 1~ / 60 Гц	230 В / 1~ / 50 Гц	400 В / 3~ / 50 Гц
Мощность:	3,3 кВт	3 кВт	3,1 кВт	3 кВт	3,5 кВт
Предохранитель (характеристика "С" либо "К"):	16 А	13 А	15 А	16 А	10 А
Класс защиты:	I	I	I	I	I
Вид защиты:	IP X5	IP X5	IP X5	IP X5	IP X5
Рабочее давление:	14,5 МПа (145 бар)	12,5 МПа (125 бар)	13,5 МПа (135 бар)	15 МПа (150 бар)	16 МПа (160 бар)
Макс. допустимое давление:	20 МПа (200 бар)	18 МПа (180 бар)	20 МПа (200 бар)	20 МПа (200 бар)	20 МПа (200 бар)
Макс. давление на подаче воды:	1 Мпа (10 бар)	1 Мпа (10 бар)	1 Мпа (10 бар)	1 Мпа (10 бар)	1 Мпа (10 бар)
Макс. поток воды:	660 л/ч	660 л/ч	610 л/ч	620 л/ч	760 л/ч
Поток воды согласно EN 60335-2-79:	590 л/ч	590 л/ч	560 л/ч	560 л/ч	700 л/ч
Максимальная высота всасывания:	1 м	1 м	1 м	1 м	1 м
Макс. температура на подаче воды при эксплу- атации с водой под давлением:	60 °C (> 40 °C макс. 1ч)	60 °C (> 40 °C макс. 1ч)	60 °C (> 40 °C макс. 1ч)	60 °C (> 40 °C макс. 1ч)	60 °C (> 40 °C макс. 1ч)
Макс. температура на подаче воды при эксплу- атации на всасывание:	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Максимальная сила отдачи:	24,6 Н ²⁾	24,1 Н ²⁾	21 Н ²⁾ / 22,3 Н ³⁾	22,7 Н ²⁾ / 24,2 Н ³⁾	29,6 Н ²⁾ / 31,5 Н ³⁾
Длина ок.:	392 мм	392 мм	392 мм	392 мм	392 мм
Ширина ок.:	390 мм	390 мм	390 мм	390 мм	390 мм
Высота ок.:	1164 мм	1164 мм	1164 мм	1164 мм	1164 мм

	RE 232	RE 232 ¹⁾	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS
Вес (с разбрзгивателем и высоконапорным шлангом):	прибл. 36 кг	прибл. 36 кг	прибл. 37 кг	прибл. 42 кг	прибл. 42 кг
Длина напорного шланга (армированного) :	10 м, DN 06	10 м, DN 06	10 м, DN 06	15 м, DN 06	15 м, DN 06
1) 2) 3)	Великобритания Плоскоструйная насадка Роторная насадка				

Величина звука и вибрации

	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS
Уровень звукового давления L_p согласно ISO 3744 (расстояние 1 м)	75,7 дБ(А)	72,4 дБ(А)	73,4 дБ(А)
Уровень звуковой мощности L_w согласно ISO 3744	89,9 дБ(А)	86,6 дБ(А)	87,6 дБ(А)
Величина вибрации a_{hv} на рукоятке согласно ISO 5349	< 2,5 м/с ²	< 2,5 м/с ²	< 2,5 м/с ²

Для уровня звукового давления и уровня звуковой мощности коэффициент К-согласно RL 2006/42/EG = 2,0 дБ(А); для значения уровня вибрации коэффициент К-согласно RL 2006/42/EG = 2,0 м/с².

Установленный срок службы

Полный установленный срок службы составляет до 30 лет.

Установленный срок службы предполагает соответствующие и своевременные обслуживание и уход согласно руководству по эксплуатации.

REACH

REACH обозначает постановление ЕС для регистрации, оценки и допуска химикатов.

Информация для выполнения постановления REACH (EC) № 1907/2006 см. www.stihl.com/reach

Устранение неполадок в работе

Перед проведением работ на устройстве извлечь штепсельную вилку из розетки, закрыть водопроводный кран и нажимать на пистолет-распылитель до тех пор, пока давление не спадет.

Неисправность	Причина	Устранение
Двигатель при включении не запускается (гудит при включении)	Напряжение сети очень низкое или не в порядке	Проконтролировать электрическое подсоединение Проверить вилку, кабель и выключатель
	Неверное поперечное сечение удлинительного кабеля	Использовать кабель с соответствующим поперечным сечением, см. "Подключение устройства к электросети".
	Удлинение кабеля слишком длинное	Агрегат подсоединить без, либо с более коротким удлинением кабеля
	Сетевой предохранитель отключен	Выключить устройство, нажимать пистолет-распылитель до тех пор, пока вода из распыляющей головки не начнет капать, нажать предохранительный рычаг, включить сетевой предохранитель
	Пистолет-распылитель не приведён в действие	При включении нажать пистолет-распылитель
Двигатель при работе включается и выключается	Высоконапорный насос или распылитель негерметичны	Ремонт агрегата следует поручить специализированному дилеру ¹⁾
Двигатель останавливается	Устройство отключается вследствие перегрева двигателя	Проверить, совпадает ли напряжение сети электроснабжения с напряжением устройства, двигатель оставить охладиться в течение 5 минут
Плохая, мутная, грязная форма струи	Насадка загрязнена	Почистить насадку – см. "Техническое обслуживание"

Перед проведением работ на устройстве извлечь штепсельную вилку из розетки, закрыть водопроводный кран и нажимать на пистолет-распылитель до тех пор, пока давление не спадет.

Неисправность	Причина	Устранение
Колебания давления или падение давления	Недостаточное количество воды	Полностью открыть водопроводный кран Придерживаться допустимой высоты всасывания (только при эксплуатации на всасывание)
	Высоконапорная насадка в распылительной головке загрязнена	Очистить высоконапорную насадку, см. "Техническое обслуживание"
	Фильтр для подачи воды на входе насоса засорен	Очистите фильтр для подачи воды, см. "Техническое обслуживание"
	Фильтр для воды на входе насоса загрязнен	Очистить фильтр для воды, см. "Техническое обслуживание"
	Нарушение герметичности высоконапорного насоса, клапаны неисправны	Ремонт агрегата следует поручить специализированному дилеру ¹⁾
	Насадка забилась	Почистить форсунку
Не поступает моющее средство	Пустой бак для моющего средства	Заправить бак для чистящих средств
	Всасывающее отверстие для чистящих средств забилось	Удалить загрязнение
	Инжектор изношен	Ремонт агрегата следует поручить специализированному дилеру ¹⁾

¹⁾ Компания STIHL рекомендует специализированного дилера STIHL

Указания по ремонту

Пользователи данного устройства могут осуществлять только те работы по техническому обслуживанию и уходу, которые описаны в данной инструкции по эксплуатации.

Остальные виды ремонтных работ могут осуществлять только специализированные дилеры.

Фирма STIHL рекомендует поручить проведение работ по техобслуживанию и ремонту только специализированному дилеру фирмы STIHL. Специализированные дилеры фирмы STIHL посещают регулярно курсы по повышению квалификации и в их распоряжении предоставляется техническая информация.

При ремонте монтируйте только те комплектующие, которые допущены компанией STIHL для данного моторизированного устройства либо технически равноценные комплектующие. Применяйте только высококачественные запасные части. Иначе существует опасность возникновения несчастных случаев или повреждения устройства.

Фирма STIHL рекомендует использовать оригинальные запасные части фирмы STIHL.

Оригинальные запасные части фирмы STIHL можно узнать по номеру комплектующей STIHL, по надписи **STIHL®** и при необходимости по обозначению комплектующей STIHL **ГЛ**. (на маленьких комплектующих может быть только одно обозначение).

Устранение отходов



Мойка высокого давления, принадлежности и упаковка подлежат отправке на безопасную для окружающей среды переработку.



Не утилизировать мойку высокого давления, принадлежности и упаковку вместе с бытовыми отходами.



Информацию относительно утилизации можно получить у представителя STIHL.

- Утилизировать мойку высокого давления, принадлежности и упаковку согласно предписаниям и без вреда для окружающей среды.

Сертификат соответствия ЕС

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Deutschland

заявляет под собственную ответственность, что

Конструкция: Мойка высокого давления

Заводская марка: STIHL

Серия: RE 232

Идентификационный номер серии: 4788

Серия: RE 272 PLUS

Идентификационный номер серии 4788

Серия: RE 282 PLUS

Идентификационный номер серии 4788

соответствует положениям директив 2011/65/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU и 2000/14/EG, а также была разработана и изготовлена в соответствии с редакциями следующих норм, действующими на момент изготовления:

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1,
EN 60335-2-79, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-11, EN 50581

Измеренный и гарантированный уровень звуковой мощности определены согласно директиве 2000/14/EG, приложение V.

RE 232, RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

Измеренный уровень звуковой мощности

RE 232	89,9 дБ(А)
RE 272 PLUS	86,6 дБ(А)
RE 282 PLUS	87,6 дБ(А)

Гарантированный уровень звуковой мощности

RE 232	91 дБ(А)
RE 272 PLUS	89 дБ(А)
RE 282 PLUS	90 дБ(А)

Хранение технической документации:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung (свидетельство о допуске изделия)

Год выпуска и страна происхождения устройства указаны на его CE-табличке.

Waiblingen, 01.03.2017

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Ваш



Томас Эльзнер (Thomas Elsner)

Руководитель отдела управления производством и обслуживания




RE 232, RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

Информация о сертификатах соответствия техническим регламентам Таможенного Союза и иных документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям Таможенного Союза, доступна в интернете на сайте производителя www.stihl.ru/eac, а также может быть запрошена по номерам телефонов бесплатной горячей линии в вашей стране, смотрите в разделе "Адреса".

Адреса

В Российской Федерации:

ООО «Андреас Штиль Маркетинг»
ул. Тамбовская 12/Б, оф. 52
БЦ «Информ Футуре»
192007 Санкт-Петербург, Россия
Горячая линия: +7 800 4444 180

В Белоруссии:

Представительство
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ул. К. Цеткин, 51-11а
220004 Минск, Белоруссия
Горячая линия: +375 17 200 23 76

В Казахстане:

Представительство
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ул. Шагабутдинова, 125А, оф. 2
050026 Алматы, Казахстан
Горячая линия: +7 727 225 55 17

Зміст

До даної інструкції з експлуатації	143
Вказівки з техніки безпеки та техніки роботи	143
Комплектація пристрою	152
Транспортування пристрою	153
Монтаж, демонтаж розпилюючої трубки	154
Монтаж, демонтаж шлангу високого тиску	154
Встановити під'єднання до постачання води	155
Встановити під'єднання до постачання води без тиску	156
Під'єднання пристрою до електромережі	157
Вмикання пристрою	158
Робота	158
Домішування миючих засобів	159
Інструкції стосовно роботи	161
Вимикання пристрою	162
Після закінчення роботи	162
Зберігання пристрою	163
Вказівки стосовно технічного обслуговування та догляду	164
Технічне обслуговування	165
Перевірити рівень мастила	166
Введення в експлуатацію після тривалого зберігання	166
Мінімізація зношування та уникнення пошкоджень	167
Важливі комплектуючі	168
Технічні дані	172
Ліквідація неполадок у роботі	174
Вказівки з ремонту	176
Знищення відходів	176
Сертифікат відповідності нормам ЄС	176

Шановні покупці,

дякуємо за те, що Ви обрали якісний виріб компанії STIHL.

Даний продукт виготовлено із застосуванням сучасних виробничих технологій та масштабних заходів з контролю якості. Ми доклали усіх зусиль для того, щоб Ви були задоволені даним агрегатом та могли працювати на ньому без будь-яких проблем.

Якщо у Вас виникнуть питання стосовно Вашого агрегату, звертайтеся будь ласка до Вашого дилера або безпосередньо до нашої компанії, яка займається продажами.

Ваш

Доктор Nikolas Stihl

STIHL®

Дана інструкції з експлуатації захищена авторським правом. Всі права компанія залишає за собою, особливо право на розмноження, переклад та переробку із використанням електронних систем.

До даної інструкції з експлуатації

Символи на картинках

Всі символи на картинках, які нанесені на пристрій, пояснюються у даній інструкції з експлуатації.

Позначення розділів тексту

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Попередження про небезпеку нещасного випадку та травмування людей а також тяжких матеріальних збитків.

ВКАЗІВКА

Попередження про пошкодження пристрою або окремих комплектуючих.

Технічна розробка

Компанія STIHL постійно працює на подальшими розробками всіх машин та пристрій; тому ми повинні залишити за собою право на зміни об'єму поставок у формі, техніці та устаткуванні.

Стосовно даних та малюнків даної інструкції з експлуатації таким чином не можуть бути пред'явлені які-небудь претензії.

Вказівки з техніки безпеки та техніки роботи



Під час роботи із агрегатом потрібні особливі заходи безпеки, оскільки робота виконується із використанням електричного струму.



Перед першим введенням агрегату в експлуатацію необхідно уважно прочитати всю інструкцію з експлуатації та зберігати її для подальшого використання. Недотримання інструкції з експлуатації може бути небезпечним для життя.



! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Діти та підлітки не мають працювати із агрегатом. Слідкувати за дітьми, щоб переконатись, що вони не граються із агрегатом.
- Агрегат можна передавати або давати у користування лише тим особам, які знайомі з даною моделлю та її експлуатацією – завжди давати також інструкцію з користування.
- Агрегат не використовувати, коли на робочій території знаходяться люди без захисного одягу.
- Перед проведенням будь-яких робіт на агрегаті, наприклад, чистка, технічне обслуговування, заміна комплектуючих – **ВИЙНАТИ ШТЕПСЕЛЬНУ ВІЛКУ!**
- Під час роботи із мийкою високого тиску можуть утворюватись аерозолі. Вдихання аерозолі може бути небезпечним для життя. Для того щоб

визначити заходи необхідні для захисту від аерозолі із вмістом води, перед початком роботи потрібно провести оцінку ризиків у залежності від поверхні, яка підлягає чищенню та її оточення. Для захисту від аерозолі із вмістом води підходить респіратор класу FFP2 або більш високого класу.

Необхідно дотримуватись специфічних для кожної країни норм з техніки безпеки, наприклад, профспілок, соціальних кас, установ із захисту прав робітників та інших.

Якщо агрегат більше не використовується, його необхідно поставити таким чином, щоб він нікому не зашкодив. Агрегат захиstitи від несанкціонованого доступу, вийняти штепсельну вилку.

Агрегат може експлуатуватись лише тими особами, які пройшли навчання стосовно експлуатації та обслуговування агрегату, або надали підтвердження,

що вони можуть безпечно експлуатувати даний агрегат.

Агрегат може експлуатуватись людьми із обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями, або недостатнім досвідом та знаннями, у тому випадку, коли за ними доглядають та вони пройшли навчання стосовно безпечної експлуатації агрегату і розуміють пов'язану із цим небезпеку.

Користувач несе відповідальність за всі нещасні випадки або небезпеки, які виникають по відношенню до інших людей або їх майна.

Той хто вперше працює із агрегатом: від продавця або іншого спеціаліста повинен отримати докладні пояснення, яким чином потрібно поводитись із агрегатом.

У деяких країнах експлуатація виробляючих шум агрегатів може бути обмежена комунальними

постановами. Слід дотримуватись місцевих норм.

Перед кожним початком роботи агрегат перевірити на відповідність стану. Особливо слід звернути увагу на сполучний провід, штепсельну вилку, високонапірний шланг, розбризкувач та пристрій безпеки.

Ніколи не працювати із пошкодженим шлангом високого тиску – негайно замінити.

Агрегат вводити в експлуатацію лише тоді, коли всі комплектуючі непошкоджені.

Високонапірний шланг не можна переїжджати, тягнути, перегинати або перекручувати.

Високонапірний шланг або сполучний провід не використовувати для перетягування або транспортування агрегату.

Високонапірний шланг повинен бути дозволений для використання із допустимим надлишковим робочим тиском.

Допустимий робочий тиск, найвища допустима температура та дата виготовлення надруковані на покритті високонапірного шлангу. На арматурах вказані допустимий тиск та дата виготовлення.

Приладдя та комплектуючі

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Шланги високого тиску, арматури та зчеплення важливі для безпеки пристрою. Монтувати лише ті високонапірні шланги, арматуру, муфти та інше приладдя, яке допущені STIHL для даного агрегату або технічно ідентичні комплектуючі. Якщо стосовно вище сказаного виникнуть питання, необхідно звернутись до спеціалізованого дилера. Використовувати лише

приладдя високої якості. У противному випадку існує небезпека нещасних випадків та пошкоджень агрегату.

- Компанія STIHL рекомендує використовувати оригінальні комплектуючі та приладдя STIHL. Вони за своїми характеристиками оптимально підходять для агрегату та відповідають вимогам користувача.

Не робити змін на агрегаті – таким чином, може бути погрішена безпека. За нанесення травм людям та пошкодження речей, які виникли у наслідок використання не допущених навісних пристройів, компанія STIHL виключає будь-яку гарантію.

Фізичний стан, який вимагається для роботи із агрегатом

Той, хто працює із агрегатом, повинен бути не втомленим, здоровим та у гарному фізичному стані.

Той хто через проблеми зі здоров'ям не повинен напружуватись, повинен проконсультуватись у лікаря, чи він може працювати із агрегатом.

Після вживання алкоголю, медикаментів, які уповільнюють реакцію або ж наркотиків працювати із пристроєм не дозволяється.

Області застосування

Мийка високого тиску підходить для миття транспортних засобів, машин, резервуарів, фасадів, хлівів для тварин а також для прибирання іржі без утворення пилу та іскри.

Застосування агрегату для інших цілей не допускається і може привести до нещасних випадків та пошкоджень агрегату.

Агрегат не експлуатувати при температурі нижче 0 °C (32 °F).

Одяг та спорядження

Носити взуття із шорсткою підошвою.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ



Щоб зменшити небезпеку отримання травми очей слід носити щільно прилягаючі захисні окуляри згідно норми EN 166. Слідкувати за правильним положенням захисних окулярів.

Носити захисний одяг. Компанія STIHL рекомендує використовувати робочі костюми, щоб уникнути ризику отримання травм при ненавмисному торканні високонапірного струменю.

Транспортування

При транспортуванні у транспортних засобах:

- Мийку високого тиску зафіксувати від перекидання та пошкодження згідно діючим нормам у відповідності до певної країни.
- Спорожнити резервуар для миючих засобів та зафіксувати від перекидання

Якщо агрегат та пристрій транспортується при температурах вище або нижче 0 °C (32 °F), ми рекомендуємо використовувати засоби для захисту від обмерзання – див. розділ "Зберігання агрегату".

Миючі засоби

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Агрегат розроблений таким чином, щоб могли використовуватись запропоновані або рекомендовані виробником миючі засоби.
- Використовувати лише ті миючі засоби, які допущені для використання із мийкою високого тиску. Використання не відповідних миючих засобів або хімікатів може зашкодити здоров'ю, привести до пошкодження агрегату та об'єкту, який підлягає чищенню. Якщо стосовно вище сказаного виникнуть питання, необхідно звернутись до спеціалізованого дилера.

- Миочі засоби завжди використовувати із вказаним дозуванням – дотримуватись вказівок із використання миочих засобів.
- Миочі засоби можуть містити шкідливі для здоров'я (отруйні, роз'їдаючі, подразнюючі), горючі, легко займисти матеріали. Миочі засоби при контакті із очима або шкірою негайно ґрунтовно промити великою кількістю чистої води. При проковтуванні негайно проконсультуватись у лікаря. **Дотримуватись інформаційних листів стосовно правил безпеки виробника!**

Перед початком роботи



Мийку високого тиску не під'єднувати безпосередньо до мережі постачання питної води.

Мийку високого тиску під'єднувати до мережі постачання питної води лише разом із клапаном зворотного потоку – див. "Спеціальне пристрій".

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо питна вода протекла через клапан зворотного потоку, то вона більше не розглядається у якості питної води.

Агрегат не експлуатувати із брудною водою.

Якщо існує небезпека появи брудної води (наприклад, пливун), то слід використовувати відповідний фільтр для води.

Перевірка мийки високого тиску

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Мийка високого тиску може використовуватись лише у безпечному для роботи стані – **небезпека нещасного випадку!**
- Перемикач агрегату повинен легко зміщуватись у положення 0
- Перемикач агрегату повинен знаходитись у положенні 0
- Агрегат не експлуатувати із пошкодженим високонапірним шлангом, розбрязкувачем та пристроями безпеки
- Високонапірний шланг та розбрязкувач повинні бути у бездоганному стані (чисті, рухливі), вірний монтаж
- Для надійного управління рукоятки повинні бути чисті та сухі, а також не забруднені мастилом та брудом
- Перевірка рівня мастила

- Не вносити зміни у пристрої управління та безпеки
- Агрегат поставити таким чином, щоб він не послизнувся та не перекинувся. Агрегат експлуатувати лише на стабільній та рівній підставці.

Під'єднання до мережі електропостачання

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Зниження небезпеки удару струмом:

- Напруга та частота агрегату (див. таблицю із типом агрегату) повинні збігатися із напругою та частотою мережі
- Сполучний провід, штепсельну вилку та подовжуючий провід перевірити на наявність пошкоджень. Агрегат не експлуатувати із пошкодженим сполучним, подовжуючим проводом або пошкодженою штепсельною вилкою

- Електричне під'єднання здійснене лише до відповідним чином інсталюваних штепсельних розеток
- Ізоляція сполучних та подовжуючих проводів, вилка та муфта знаходяться у бездоганному стані
- Штепсельна вилка, сполучний та подовжуючий провід, а також електричні штепсельні поєднання ніколи не брати вологими руками

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Сполучний та подовжуючий провід укладати відповідним чином:

- Враховувати мінімальний поперечний перетин окремих кабелів – див. "Під'єднання агрегату до електромережі"
- Сполучний кабель укласти та позначити таким чином, щоб він не міг бути пошкодженим та нікому не зашкодив – **небезпека спотикання!**

- Якщо проводи скручуються – вийняти штепсельну вилку та розплутати провід
- Барабан для кабелю завжди розмотувати повністю, для того, щоб уникнути небезпеки пожежі через перегрів

Під час роботи

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Ніколи не усмоктувати рідину, яка містить розчинник або не розбавлену кислоту та розчинник (наприклад, бензин, рідке пальне, розчинник для фарб або ацетон). Дані речовини пошкоджують матеріали, які використовуються на агрегаті. Пари розпиленої рідини дуже займисті, вибухонебезпечні та отруйні.



При пошкодженні проводу для під'єднання до електромережі негайно вийняти штепсельну вилку – **небезпека для життя через удар струмом!**



Сам агрегат, інші електроприлади ніколи не близкати високонапірним струменем або зі шлангу для води – **небезпека короткого замикання!**



Електричні прилади, під'єднання та електропровідні проводи не близкати високонапірним струменем або із використанням шлангу для води – **небезпека короткого замикання!**



Робітник не має спрямовувати струмінь води ні на самого себе ні на інших людей, також для того, щоб помити одяг або взуття – **небезпека отримання травм!**

Завжди слідкувати за стабільним та безпечним положенням.

Агрегат експлуатувати лише у положенні стоячи.

Обережно при ожеледі, вологості, снігу, льоду, на схилах, на нерівній місцевості – **небезпека послизнутись!**

Мийку високого тиску ставити якомога далі від об'єкту чистки.

Агрегат не накривати, слідкувати за достатньою вентиляцією двигуна.

Струмінь високого тиску не спрямовувати на тварин.

Високонапірний струмінь не спрямовувати на місця, які погано видно.

Діти, тварини та глядачі повинні знаходитись на відстані.

Під час чистки шкідливі речовини (наприклад, азбест, мастило) не повинні потрапити у навколошнє середовище від об'єкту, який миється. Обов'язково дотримуватись відповідних директив стосовно охорони навколошнього середовища!

Не обробляти високонапірним струменем поверхні із азбестоцементу. Окрім бруду можуть бути звільнені небезпечні азbestові волокна, які потрапляють до легень. Небезпека існує після сушіння обробленої поверхні.

Чутливі комплектуючі із гуми, тканину та подібне Не чистити застосовуючи круглий струмінь, наприклад, із використанням роторної насадки. Під час чистки звертати увагу на достатню відстань між форсункою високого тиску та

поверхнею, для того, щоб уникнути пошкодження поверхні, яка чиститься.

Важіль пістолета-розпилювача повинен бути рухливим, та самостійно рухатись у вихідну позицію, після того як його відпускають.

Розбризкувач тримати обома руками для того, щоб безпечно амортизувати зворотній удар та у розбризквачів із загнутою струменевою трубкою додатково виникаючий обертальний момент.

Високонапірний шланг не перегинати та не утворювати петель.

Сполучний кабель не пошкодити переїхавши, перегнувши, порвавши та ін., берегти від впливу високих температур та потрапляння мастила.

Сполучний кабель не повинен торкатись високонапірного струменю.

Якщо агрегат підлягає не передбаченому навантаженню (наприклад, вплив удару або падіння),


необхідно обов'язково перш ніж використовувати його надалі перевірити бездоганність стану – див. також розділ "Перед початком роботи". Також перевірити бездоганність роботи пристройів безпеки. Якщо агрегат знаходиться не у bezпечному для роботи стані, його ні в якому випадку не можна використовувати надалі. У разі, якщо виникають сумніви, необхідно звернутись до спеціалізованого дилера.

Перш ніж залишити агрегат: вимкнути агрегат – вийняти штепсельну вилку.

Пристрій безпеки

Не допустимо високий тиск передається за допомогою пристрою безпеки через перепускний клапан назад до усмоктувальної сторони високонапірного насосу. Пристрій безпеки регулюється на заводі та зміна його регулювання заборонена.

Після закінчення роботи

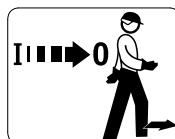

Перш ніж залишити агрегат, його слід вимкнути!

- Штепсельну вилку вийняти із штепсельної розетки
- Шланг для подачі води від'єднати від агрегату та мережі постачання води

Штепсельну вилку не витягувати із штепсельної розетки потягнувши за сполучний кабель, братись безпосередньо за штепсельну вилку.

Технічне обслуговування та ремонт

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ



Перед початок всіх видів робіт на пристройі:
штепсельну вилку вийняти із штепсельної розетки.



Не торкатись гарячої поверхні.

- Використовувати лише комплектуючі високої якості. У противному випадку існує небезпека нещасних випадків та пошкоджені агрегату. Якщо стосовно вище сказаного виникнуть питання, необхідно звернутись до спеціалізованого дилера.
- Роботи на агрегаті (наприклад, заміна сполучного проводу) можуть проводити лише авторизовані спеціалісти у галузі електрики, для того щоб уникнути можливих небезпек.

Комплектуючі із полімеру протерти серветкою. Гострі засоби для чистки можуть пошкодити полімер.

Шліц для подачі холодного повітря у корпусі двигуна за необхідності почистити.

Агрегат повинен регулярно проходити технічне обслуговування.

Виконувати лише ті роботи з

технічного обслуговування та ремонту, які описані у інструкції з експлуатації. Всі інші роботи повинні проводитись спеціалізованим дилером.

Компанія STIHL рекомендує використовувати оригінальні комплектуючі STIHL. Вони за своїми характеристиками оптимально підходять для агрегату та відповідають вимогам користувача.

Компанія STIHL рекомендує для проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту звертатись до спеціалізованого дилера STIHL.


Спеціалізовані дилери STIHL регулярно проходять навчання та отримують технічну інформацію.

Комплектація пристрою

Перед першим введенням в експлуатацію у пристрій повинні бути монтовані різні компоненти приладда.

Приєднання шлангу до постачання води

без водяного фільтру

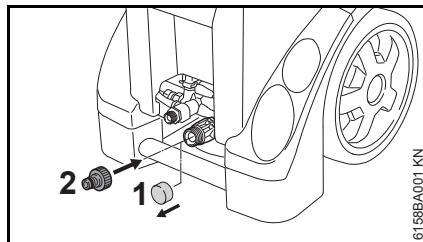


- Захисний ковпачок (1) зняти зі сполучного штуцера

Слідкувати за тим, щоб у сполучному штуцері був фільтр для подачі води.

- Прикрутити сполучний штуцер (2) та затягнути вручну


із фільтром для води

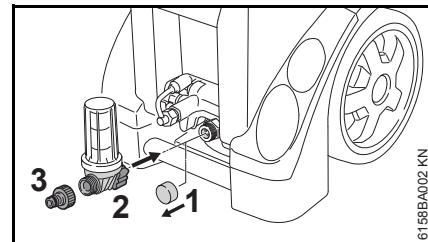

- Зняти захисний ковпачок (1) на подачі води
- Встановити стяжну гайку фільтра для води (2), прикрутити та затягнути вручну.
- Прикрутити приєднання шлангу (3) та затягнути вручну


Агрегати без барабану для шлангу

Сполучний штуцер на патрубку високого тиску

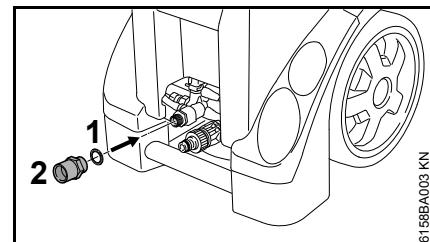

- Ущільнювальне кільце (1) одягти на патрубок високого тиску
- Сполучний елемент (2) прикрутити та затягнути


Агрегати із барабаном для шлангу

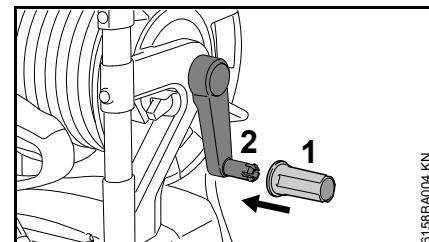

- Поворотну ручку (1) змістити на рукоятку (2) барабану для шлангу за зафіксувати


Транспортування пристрою

Пересування мийки високого тиску

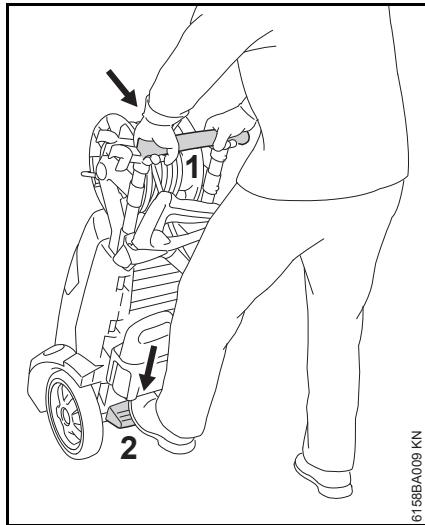

- Мийку високого тиску утримувати обома руками за висувну ручку (1)
- Мийку високого тиску ступнею притримувати за кутову накладку підніжки (2), висувну ручку (1) натиснути вниз та збалансувати мийку високого тиску

Ручка для транспортування

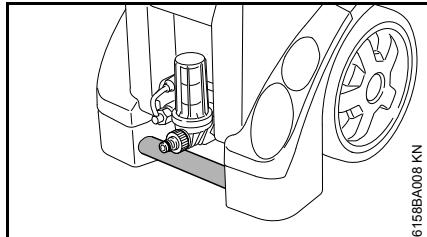


За допомогою ручки для транспортування можна переносити мийку високого тиску.

При транспортуванні у та на транспортних засобах

- Мийку високого тиску зафіксувати від перекидання та пошкодження згідно діючим нормам у відповідності до певної країни.


Мийку високого тиску транспортувати у лежачому положенні

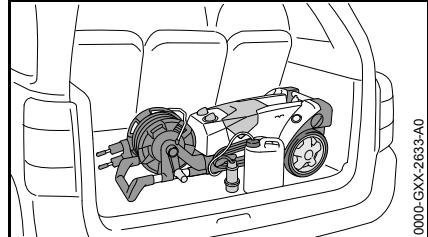

- Мийку високого тиску транспортувати у лежачому положенні на задній стороні
- Зняти бак для миючих засобів – див. "Монтаж, демонтаж баку для миючих засобів"
- Спорожнити бак для муючих засобів або зафіксувати від перекидання

Монтаж, демонтаж розпилюючої трубки

- Захисний ковпачок зняти зі струменевої трубки та зберігати для подальшого використання

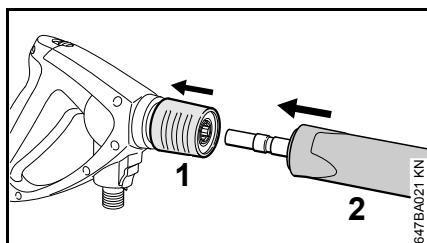


- Муфту (1) потягнути назад та утримувати
- Струменеву трубку (2) ввести у тримач пістолета-розпилювача, а для демонтажу вийняти із пістолета-розпилювача
- Відпустити муфту (1)

Монтаж, демонтаж шлангу високого тиску

Агрегат без барабану для шлангу

Монтувати високонапірний шланг

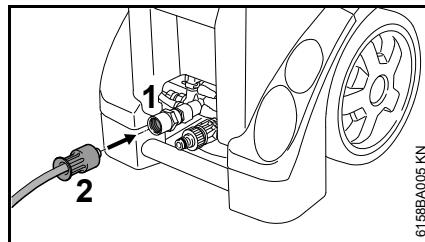

- Високонапірний шланг (1) одягти на сполучний штуцер (2)
- Встановити стяжну гайку (3), прикрутити та затягнути вручну

Демонтувати високонапірний шланг


- Стяжну гайку (2) повернути вниз
- Високонапірний шланг зняти із сполучного патрубка (1)

Агрегат із барабаном для шлангу

Високонапірний шланг вже під'єднаний.


Високонапірний шланг на пістолеті-роздавачі

Монтаж

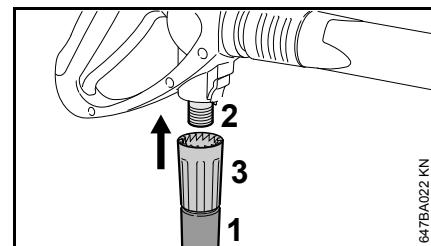

- Високонапірний шланг (1) одягти на сполучний штуцер (2)
- Встановити стяжну гайку (3), прикрутити та затягнути вручну

Демонтаж

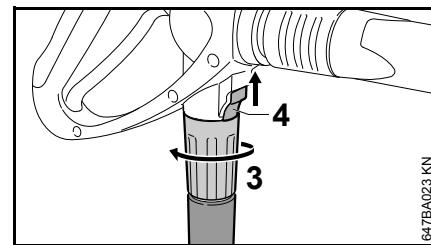

- Засувку (4) натиснути за напрямком стрілки та утримувати
- Послабити стяжну гайку (3) та повернути за напрямком стрілки вниз від сполучного штуцера

Подовжувач високонапірного шлангу

Принципово завжди використовувати лише один подовжувач високонапірного шлангу (спеціальне пристрій)



- Подовжувач високонапірного шлангу під'єднати між високонапірним шлангом та пістолетом-розпилювачем.

Встановити під'єднання до постачання води

- Під'єднання шлангу для подачі води

Шланг для подачі води перед під'єднанням до агрегату коротко сполоснути водою, щоб пісок та інші частки бруду не могли потрапити у агрегат.

Діаметр шлангу для подачі води:	3/4"
Довжина шлангу для подачі води:	мін. 10 м (щоб уловлювати імпульси тиску) макс. 25 м

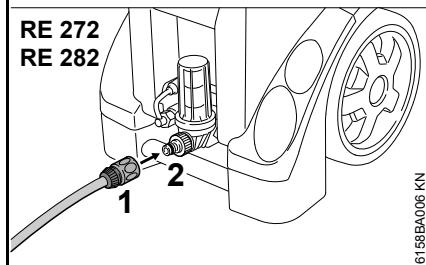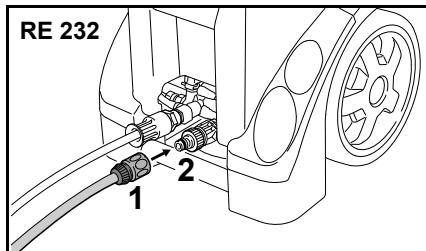


- Муфту (1) одягти на під'єднання шлангу (2)
- Відкрити водопровідний кран

Для прибирання повітря із системи:

- Пістолет-розпилювач (без монтованої розпилуючої трубки) натискати до тих пір, поки буде виходити рівномірний струмінь води

Під'єднання до мережі постачання питної води

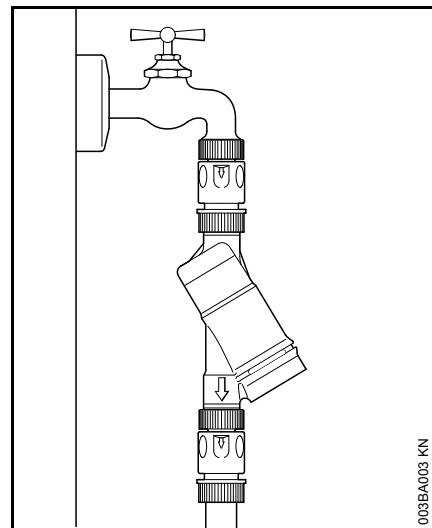

Під час під'єднання до мережі постачання питної води між краном для води та шлангом повинен бути іnstальований клапан зворотного потоку. Конструкція клапану зворотного потоку повинна відповісти діючим нормам відповідної країни.

Якщо питна вода протекла через клапан зворотного потоку, то вона більше не розглядається у якості питної води.

Слід дотримуватись норми місцевих організацій із постачання води стосовно запобіганню зворотного потоку води із мийки високого тиску у мережу постачання питної води.

Встановити під'єднання до постачання води без тиску

Мийка високого тиску може використовуватись для усмоктування лише із набором для усмоктування (спеціальне пристрій).



ВКАЗІВКА

Слід використовувати фільтр для води.

- Агрегат під'єднати до постачання води під тиском та згідно інструкції з експлуатації увімкнути на короткий проміжок часу
- Вимкнути агрегат
- Розбризкувач демонтувати з високонапірного шлангу
- Приєднання шлангу відкрутити від під'єднання для постачання води
- Набір для усмоктування із сполучним елементом, який поставляється, приєднати до під'єднання для води

Обов'язково використовувати сполучний елемент, який поставляється у наборі для усмоктування. Муфти для шлангу, які поставляються у серійному виробництві із мийкою високою тиску, під час експлуатації на усмоктування не забезпечують герметичність і тому не підходять для усмоктування води.

- Усмоктувальний шланг наповнити водою та усмоктувальний ковпачок усмоктувального

шлангу занурити у резервуар із водою – **не використовувати забруднену воду**

- Високонапірний шланг рукою тримати у напрямку вниз
- Вмикання агрегату
- Почекати, поки із високонапірного шлангу не буде виходити рівномірний струмінь
- Вимкнути агрегат
- Під'єднати розбризкувач
- Увімкнути агрегат із відкритим пістолетом-розпилювачем
- Пістолет-розпилювач декілька разів коротко натиснути, щоб агрегат якомога швидше позбавити повітря

Під'єднання пристрою до електромережі

Напруга та частота агрегату (див. таблицю із типом агрегату) повинні співпадати із напругою та частотою мережі.

Мінімальний запобіжник під'єднання до мережі повинен бути виконаний у відповідності до величини у Технічних Даних – див. "Технічні дані".

Агрегат повинен під'єднуватись до електропостачання через захисний перемикач аварійного струму, який перериває подачу струму, коли струм що відводиться до землі перевищує 30 мА для 30 мс.

Під'єднання до мережі повинне також відповідати нормам IEC 60364-1, а також специфічним для кожної країни нормам.

При вимиканні агрегату коливання напруги, що виникають, можуть при несприятливих співвідношеннях мережі (високий повний супротив мережі) негативно впливати на інших споживачів, які під'єднані до мережі. Якщо повний супротив мережі менше 0,15 Ом, то неполадки не виникнуть.

Подовжуючий кабель повинен у залежності від напруги мережі та довжини кабелю мати вказаний мінімальний поперечний перетин.

Довжина кабелів	Мінімальний поперечний перетин
------------------------	---------------------------------------

400 В / 3~:

400 В – 415 В / 3~:

до 20 м	1,5 мм ²
від 20 м до 50 м	2,5 мм ²

230 В / 1~:

230 В / 3~:

до 20 м	2,5 мм ²
---------	---------------------

від 20 м до 50 м	4 мм ²
------------------	-------------------

230 В – 240 В / 1~:

до 20 м	2,5 мм ²
---------	---------------------

від 20 м до 50 м	4 мм ²
------------------	-------------------


200 В / 3~:

до 10 м	3,5 мм ²
---------	---------------------

від 10 м до 30 м	5,5 мм ²
------------------	---------------------

Під'єднання до штепсельної розетки

Перед під'єднанням до електромережі перевірити, чи вимкнено агрегат – див. "Вимикання агрегату"

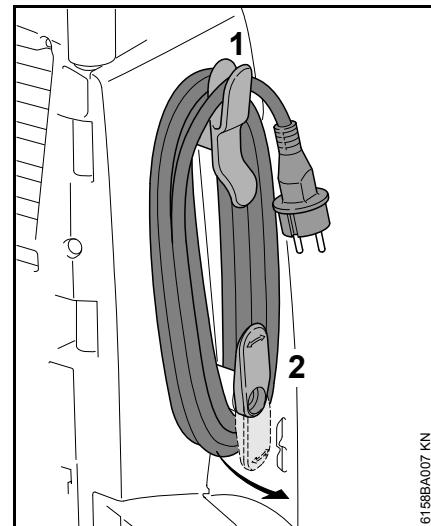

61598A007 CN

- Штепсельну вилку вийняти із верхнього тримача (1)
- Нижній тримач (2) підняти вгору та зняти сполучний провід
- Штепсельну вилку агрегату або штепсельну вилку подовжуючого кабелю встановити у відповідним чином іnstallовану штепсельну розетку


Вмикання пристрою

- Відкрити водопровідний кран



Агрегат вмикати лише при під'єднаному шлангу для подачі води та відкритому водопровідному крану. У противному випадку, виникає недостача води, яка може привести до пошкоджень агрегату.

- Високонапірний шланг та сполучний провід повністю розмотати

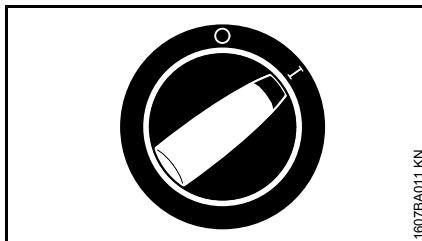

1607BA011 KN

- Перемикач агрегату повернути у положення I – тепер агрегат знаходитьться у режимі Standby
- Пістолет-розпилювач спрямувати на предмет чистки – **ніколи не спрямовувати на людей!**

При вмиканні агрегату коливання напруги, що виникають, можуть при несприятливих співвідношеннях мережі (високий повний супротив мережі) негативно впливати на інших споживачів, які під'єднані до мережі.


Якщо повний супротив мережі менше 0,15 Ом, то неполадки не виникнуть.

Агрегат із барабаном для шлангу



ВКАЗІВКА

Високонапірний шланг завжди повністю змотувати на барабані для шлангу. Через сильний тиск води високонапірний шланг розтягається. Це може пошкодити барабан для шлангу або сам високонапірний шланг.

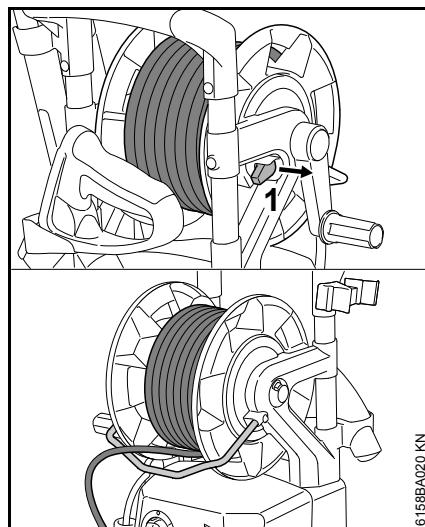


6158BA020 KN

- Вийняти блокування барабану для шлангу (1)
- Високонапірний шланг повністю змотати

Робота

Натиснути пістолет-розпилювач

- Пістолет-розпилювач спрямувати на предмет чистки – **ніколи не спрямовувати на людей!**
- Роторну насадку, якщо є у наявності, під час запуску тримати вниз

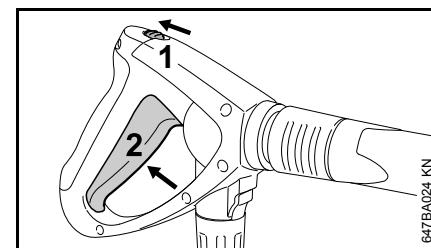

647BA024 KN

- Запобіжний важіль (1) змістити за напрямком стрілки – фіксацію важеля (2) буде знято
 - Протиснути важіль (2)
- Двигун автоматично вмикється та при відпусканні важеля (1) знову вимикється. Агрегат тоді у режимі готовності (Standby).

Експлуатація у режимі готовності (Standby)



Агрегат експлуатувати максимум 5 хвилин у режимі готовності (Standby).


Агрегат вимкнути за допомогою вимикача агрегату – див. "Вимикання агрегату".

- при зупинках роботи довше 5 хв.,
- при паузах у роботі,
- якщо агрегат залишається без нагляду.

Регульовання тиску / кількості на агрегаті

Лише RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

На насосі високого тиску робочий тиск та кількість води для тривалого використання можуть бути відрегульовані у відповідності до завдання із чистки.

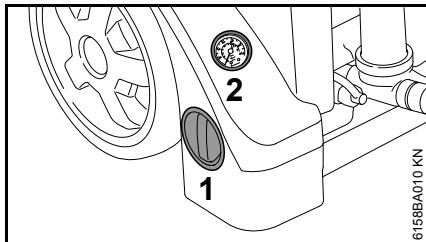

- Поворотну ручку (1) повернути для регульовання робочого тиску та кількості води

RE 232, RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

Манометр (2) показує тиск у насосі високого тиску.

Високонапірний шланг




Високонапірний шланг не перегинати та не утворювати петель.

На високонапірний шланг не ставити важкі предмети, та не переїжджати його транспортним засобом.

Домішування миючих засобів


Якщо монтовані подовжувачі високонапірного шлангу, то усмоктування миючих засобів не можливе.

Миючі засоби можуть усмоктуватись лише при експлуатації у режимі із пониженим тиском.

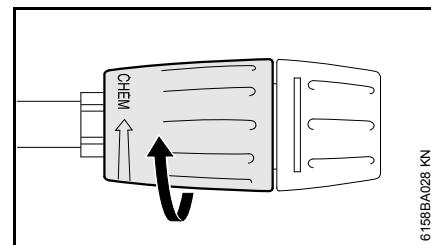

- Установчу втулку насадки повернути до упору у напрямку "CHEM" = експлуатація із пониженим тиском


RE 232

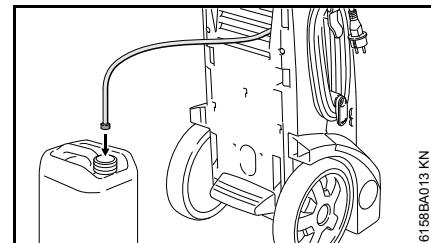

- Усмоктувальний шланг якомога далі ввести у окремий резервуар


RE 272 PLUS, RE 282 PLUS**Монтаж, демонтаж баку для миючих засобів**

Резервуар для миючих засобів може зніматись із агрегату для заправки, для того щоб спорожнити та почистити.

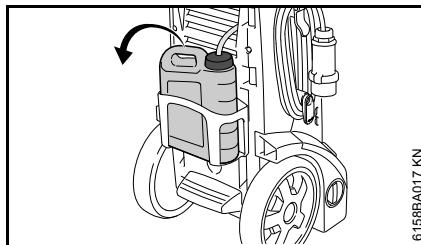


6158BA017 KN

- Кришку із усмоктувальним шлангом відкрутити від отвору для заправки баку для миючих засобів
- Бак для миючих засобів вийняти із кріплення

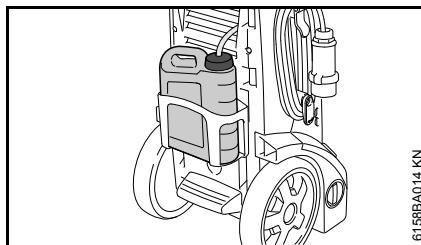Миючі засоби усмоктувати із резервуару для миючих засобів

6158BA014 KN

- Миючі засоби заправити у бак для миючих засобів у відповідній концентрації
- Усмоктувальний шланг якомога далі вvesti у резервуар

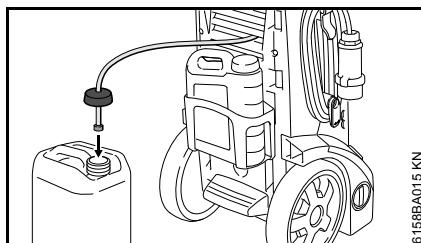
Засоби для чистки усмоктувати із окремого резервуару

6158BA015 KN

- Кришку із усмоктувальним шлангом відкрутити від отвору для заправки баку для миючих засобів
- Кришку із усмоктувальним шлангом прикрутити гвинтами до окремого резервуару

Кришка має стандартне різьблення та підходить до звичайних окремих каністр.

- Усмоктувальний шланг якомога далі вvesti у окремий резервуар

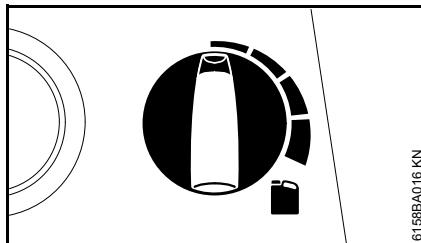Всі модифікації

6158BA016 KN

- Кількість миючих засобів, що додається, відрегулювати за допомогою ручки для дозування

Ручку для дозування повернути вліво: 0 % (мін)

Ручку для дозування повернути вправо: 5 % (макс)

- Миючі засоби наносити знизу вгору

Засоби для чистки не мають висихати на предметі чистки

Якщо більше не треба домішувати ніякі миючі засоби:

- Ручку для дозування встановити на 0 % (мін)
- Мийка високого тиску при відкритому пістолеті-розпилювачі повинна невеликий проміжок часу пропрацювати далі до тих пір, поки із насадки більше не будуть виходити миючі засоби.

Після закінчення роботи

- Резервуар для миючих засобів спорожнити та промити чистою водою
- Усмоктувальний шланг занурити у чисту воду
- Привести в дію пістолет-розпилювач та виполоскати залишки миючих засобів

Точно розрахувати, відрегулювати концентрацію миючих засобів

У деяких миючих засобів концентрацію слід відрегулювати дуже точно. У даному випадку заміряти споживання води та миючих засобів.

- Дозувальну ручку для миючих засобів встановити на "0 % (мін)"
- Пістолет-розпилювач тримати у відповідному, пустому резервуарі (> 20 літр) та натискати рівно 1 хвилину
- Заміряти кількість води "Q" у резервуарі
- 2 літра миючих засобів у рекомендованій концентрації заправити у відповідний резервуар (зі шкалою 0,1 літр) – STIHL рекомендує використовувати миючі засоби STIHL
- Усмоктувальний шланг тримати у резервуарі
- Дозувальну ручку для муючих засобів відрегулювати у відповідності до бажаної концентрації: від 0 % (мін) до 5 % (макс)
- Пістолет-розпилювач тримати у відповідному, пустому резервуарі (> 20 літр) та натискати рівно 1 хвилину
- Споживання муючих засобів "QR" дивиться по шкалі

Розрахунок фактичної концентрації муючих засобів:

$$\frac{QR}{Q} \times V = \text{концентрація}$$

- QR = кількість використаних муючих засобів (у літр/хв)
- Q = кількість води без муючих засобів (у літр/хв)
- V = попереднє розведення муючих засобів (у %)

Якщо фактична концентрація відрізняється від бажаної, дозувальну ручку відрегулювати відповідним чином, за необхідності, повторити заміри.

Попереднє розведення муючих засобів розрахувати у %

Якщо попереднє розведення не вказане як величина %, то дану величину можна взяти із таблиці:

Величина співвідношення

1:1	=	50 %
1:2	=	33,3 %
1:3	=	25 %
1:5	=	16,6 %
1:10	=	9 %

Приклад:

Розрахунок величини співвідношення 1:2

- A = 1
- B = 2

$$\frac{A}{(A + B)} \times 100 = \text{величина у \%}$$

$$\frac{1}{(1 + 2)} \times 100 = 33,3 \%$$

Інструкції стосовно роботи

Наступна інформація та приклади застосування полегшать роботу та допоможуть оптимальному результату чищення.

Робочий тиск та пропускна спроможність води

Високий тиск краще відокремлює бруд. Чим більше пропускна спроможність води, тим краще приирається відокремлений бурд.

Чутливі комплектуючі та поверхні (наприклад, автомобільний лак, гума) чистити із більш низьким тиском та на більшій відстані для того, щоб уникнути пошкоджень. Для чищення транспортних засобів тиск 100 бар достатній.

Насадки

Плоскоструменева насадка

Має універсальне застосування – для чищення комплектуючих та (чутливих) поверхонь.

Області застосування:

- Чищення транспортних засобів та машин
- Чищення підлоги та поверхонь
- Чищення дахів та фасадів

Роторна насадка

Для прибирання цупких забруднень та міцних поверхонь.

Сильно забруднені поверхні

Сильно забруднені поверхні перед чищенням розмочити водою.

Миючі засоби:

За допомогою миючих засобів можна пісилити ефективність чищення. Завдяки відповідному часу дії (у залежності від миючого засобу, що використовується) підвищується потужність чищення.


Миючі засоби не залишати щоб вони підсихали.

Миючі засоби завжди використовувати із вказаним дозуванням та дотримуватись вказівок із використання миючих засобів.


Механічне чищення:

За допомогою додаткового використання, наприклад, роторної насадки або миючої щітки краще відокремлюються цупкі шари бруду.

Вимикання пристрою

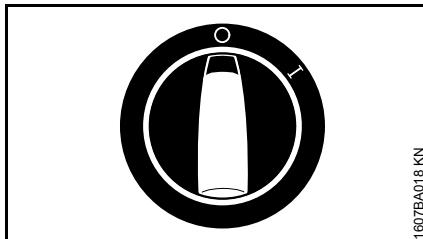

- Вимикач агрегату повернути у положення 0
- Закрити кран для води
- Натискати пістолет-розпилювач до тих пір, поки вода не буде капати лише із насадки (тепер агрегат не знаходиться під тиском)
- Відпустити важіль

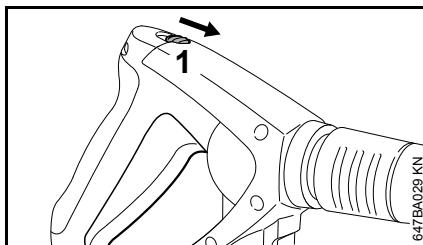


- Запобіжний важіль (1) змістити у напрямку стрілки – пістолет-розпилювач фіксується, таким чином запобігається ненавмисне вимикання

Після закінчення роботи

- Штепсельну вилку вийняти із штепсельної розетки
- Шланг зняти із водопровідного крану та агрегату


Сполучний провід

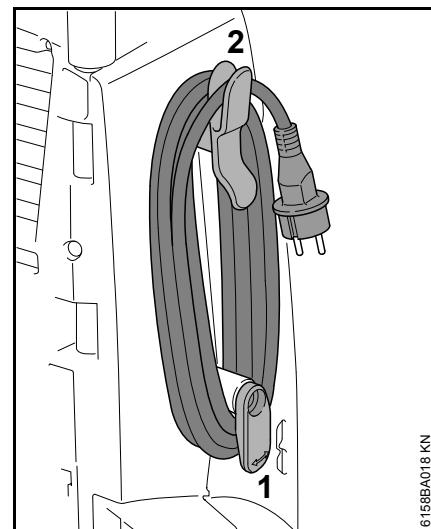

- Нижній тримач (1) повернути вниз
- Сполучний провод змотати та одягти для кріплення на тримач (2)

Змотати високонапірний шланг та покласти на зберігання розбрізкувач


RE 232

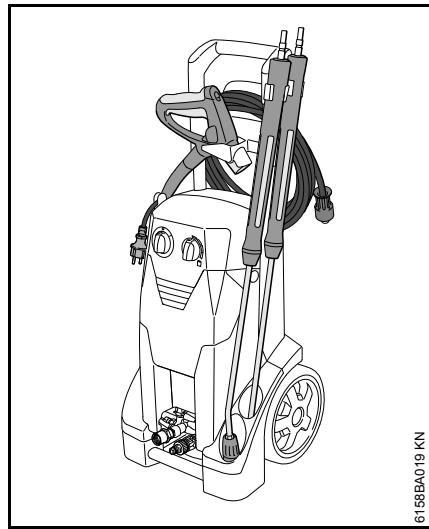

6158BA019 KN

- Пістолет та струменеву трубку встановити у тримач
- Змотати високонапірний шланг та повісити на тримач

RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

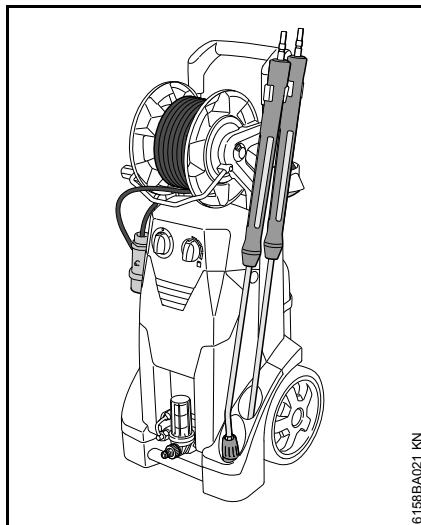

6158BA021 KN

- Пістолет та струменеву трубку встановити у тримач
- Розмотати високонапірний шланг

Зберігання пристрою

Пристрій зберігати у сухому приміщенні, захищенному від впливу морозу.

Якщо захист від морозу не може бути забезпечений, слід усмоктати у насос засіб для захисту від морозу на основі глюколю – як у автомобілів:

- Шланг для подачі води занурити у резервуар із засобами для захисту від морозу
- Пістолет-розпилювач без розпилуючої трубки занурити у аналогічний резервуар
- Увімкнути пристрій із відкритим пістолетом-розпилювачем
- Пістолет-розпилювач натискати до тих пір, поки не буде виходити рівномірний струмінь
- Залишки засобу для захисту від морозу зберігати у закритому резервуарі

Вказівки стосовно технічного обслуговування та догляду

		Перед початком роботи	Після закінчення роботи або щоденно	Щотижня	Щомісяця	RE 232 кожні 200 мотогодин	RE 272, 282 кожні 300 мотогодин	При неполадках	При пошкодженні	За необхідності
Машина в цілому	Візуальний контроль (стан, герметичність)	X								
	Почистити		X							X
Рівень мастила високонапірного насосу	Перевірити			X						
Мастило високонапірного насосу	Заміну доручити спеціалізованому дилеру ¹⁾					X ²⁾	X ²⁾			
Під'єднання на високонапірному шлангу	Почистити		X							X
	Змастити									X
Сполучний патрубок струменевої трубки та сполучна муфта пістолета-розпилювача	Почистити	X								X
Фільтр на подачі води ³⁾ на вході високого тиску	Почистити			X						X
	Замінити								X	
Фільтр для води ³⁾	Візуальний контроль (забруднення)	X								
	Почистити									X
	Замінити								X	
Високонапірна насадка	Почистити									X
	Замінити								X	
Вентиляційні отвори	Почистити									X
Опори	Перевірити									X
	Замінити								X	

1) STIHL рекомендує спеціалізованого дилера STIHL.

2) Один раз після перших 50 мотогодин

3) У залежності від устаткування

Технічне обслуговування


Перед доглядом або чисткою агрегату завжди виймати штепсельну вилку.

Для забезпечення безпроблемної експлуатації, ми рекомендуємо проведення наступних робіт перед експлуатацією агрегату:

- Шланг для подачі води, високонапірний шланг, струменеву трубку та приладдя перед монтажем ополоснути водою
- Сполучний штекер на струменевій трубці та сполучну муфту пістолета-розпилювача почистити від піску та пилу

Чистка високонапірної насадки

Забита насадка має занадто високий тиск насосу як наслідок, тому необхідна негайна чистка.

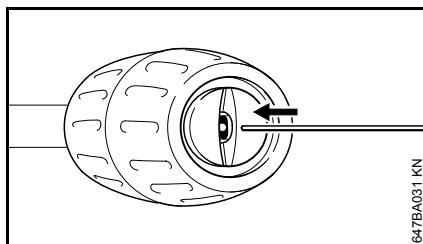

- Вимкнути агрегат
- Натискати пістолет-розпилювач до тих пір, поки вода не буде капати лише із розпилуючої голівки – тепер агрегат не знаходиться під тиском

- Демонтаж струменевої трубки
- Насадку почистити за допомогою відповідної голки




ВКАЗІВКА

Насадку чистити лише тоді, коли демонтовано струменеву трубку

- Струменеву трубку зі сторони насадки ополоснути водою


Чистка фільтру для води

Фільтр для води при наявності забруднення чистити.

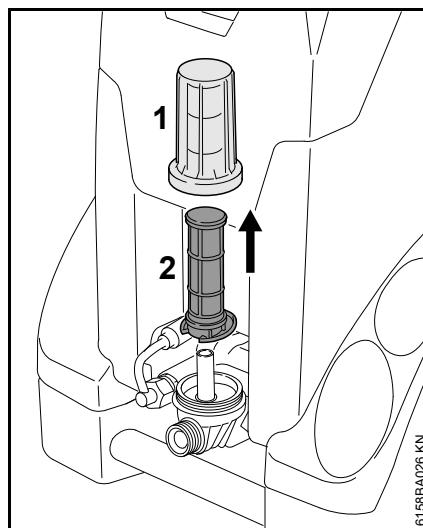

- Відкрутити кришку (1)
- Елемент фільтру (2) зняти у напрямку вгору
- Кришку (1) добре сполоснути холодною водою


- Елемент фільтру (2) добре сполоснути холодною водою із середини назовні
- Перевірити елемент фільтру – пошкоджений елемент фільтру замінити

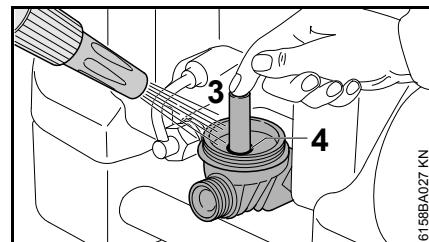

- Вихідний отвір (3) закрити пальцем
- Корпус фільтра добре сполоснути чистою водою
- Кругле ущільнювальне кільце (4) у корпусі фільтра та кругле ущільнювальне кільце у кришці змастити мастилом, яке допустиме для контакту із харчовими продуктами
- Встановити елемент фільтру
- Кришку прикрутити та затягнути

Чистка фільтра на подачі води

Якщо не монтований фільтр для води, фільтр на подачі води, за необхідності, чистити раз у тиждень або частіше.

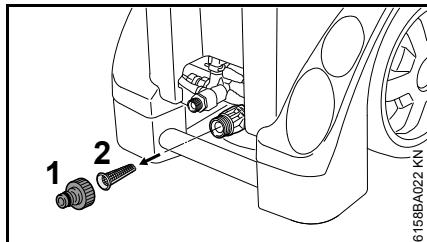

- Послабити приєднання шлангу (1)
- Фільтр (2) обережно звільнити за допомогою щипців та ополоснути
- Перед встановленням перевірити, що фільтр справний – пошкоджений фільтр замінити

Чистка вентиляційних отворів

Агрегат тримати у чистоті, щоб охолоджувальне повітря могло вільно входити та виходити із отворів агрегату.


Змастити під'єднання

Під'єднання на високонапірному шлангу за необхідності змастити масилом, яке допустиме для контакту із харчовими продуктами

Перевірити опори

Щоб забезпечити стійке положення агрегату, обидві опори при пошкодженні або зношуванні замінити.

Перевірити рівень масла

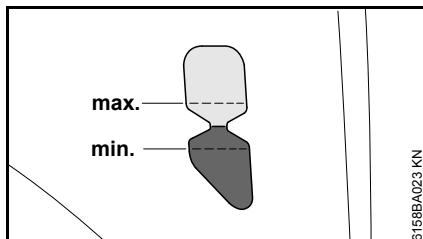

Щотижня, а також після транспортування перевірити рівень масла.

- Агрегат поставити на рівну, горизонтальну підставку
- Перевірити, чи знаходиться стан масла між відміток "мінімум" та "максимум" – якщо ні: спід звернутись до спеціалізованого дилера. STIHL рекомендуює спеціалізованого дилера STIHL.

Введення в експлуатацію після тривалого зберігання

Через тривале зберігання у насосі можуть утворюватись мінеральні відкладення води. Таким чином мотор погано працює або взагалі не заводиться.

- Пристрій під'єднати до трубопроводу для подачі води та добре прополоснути проточною водою, штепсельна вилку при цьому не встановлювати
- Штепсельну вилку встановити у штепсельну розетку
- Увімкнути пристрій із відкритим пістолетом-розпилювачем

Мінімізація зношування та уникнення пошкоджень

Дотримання даних даної інструкції з експлуатації допоможе запобігти надмірному зношуванню та пошкодженням пристрою.

Експлуатація, технічне обслуговування та зберігання пристрою повинні здійснюватись так ретельно, як це описано у інструкції з експлуатації.

За всі пошкодження, які були викликані недотриманням вказівок стосовно правил безпеки, обслуговування та технічного догляду, відповіальність несе сам користувач. Особливо це стосується випадків коли:

- Були зроблені зміни у продукті не дозволені компанією STIHL;
- Використання інструментів або пристладдя, які не допускаються для даного пристрою, не підходить для нього або має низьку якість;
- Використання пристрою не за призначенням;
- Використання пристрою у спортивних заходах або змаганнях;
- Пошкодження у наслідок подальше використання пристрою із пошкодженими комплектуючими;
- Пошкодження через мороз;

- Пошкодження через невірну напругу мережі постачання;
- Пошкодження через погане постачання води (наприклад, поперечний розріз шлангу для подачі води занадто малий).

Роботи з технічного обслуговування

Всі роботи, перелічені у розділі "Вказівки стосовно технічного обслуговування та догляду" повинні проводитись регулярно. Оскільки дані роботи з технічного обслуговування не можуть проводитись самим користувачем, необхідно звернутись до спеціалізованого дилера.

Компанія STIHL рекомендує для проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту звертатись до спеціалізованого дилера STIHL. Спеціалізовані дилери STIHL регулярно проходять навчання та отримують технічну інформацію.

Якщо дані роботи не проводяться або виконуються не відповідним чином, можуть виникнути пошкодження, відповіальність за які несе сам користувач. До них окрім інших відносяться:


- Пошкодження компонентів пристрою у наслідок не вчасно або не у достатній мірі проведенного технічного обслуговування;
- Корозія та інші наслідки невідповідного зберігання
- пошкодження пристрою через використання комплектуючих низької якості.

Комплектуючі, які швидко зношуються

Деякі комплектуючі мийки високого тиску підлягають при використанні за призначенням нормальному зношуванню і повинні у залежності від виду та тривалості використання вчасно замінюватись. До таких комплектуючих окрім інших відносяться:


- Високонапірні насадки
- Високонапірні шланги

Важливі комплектуючі

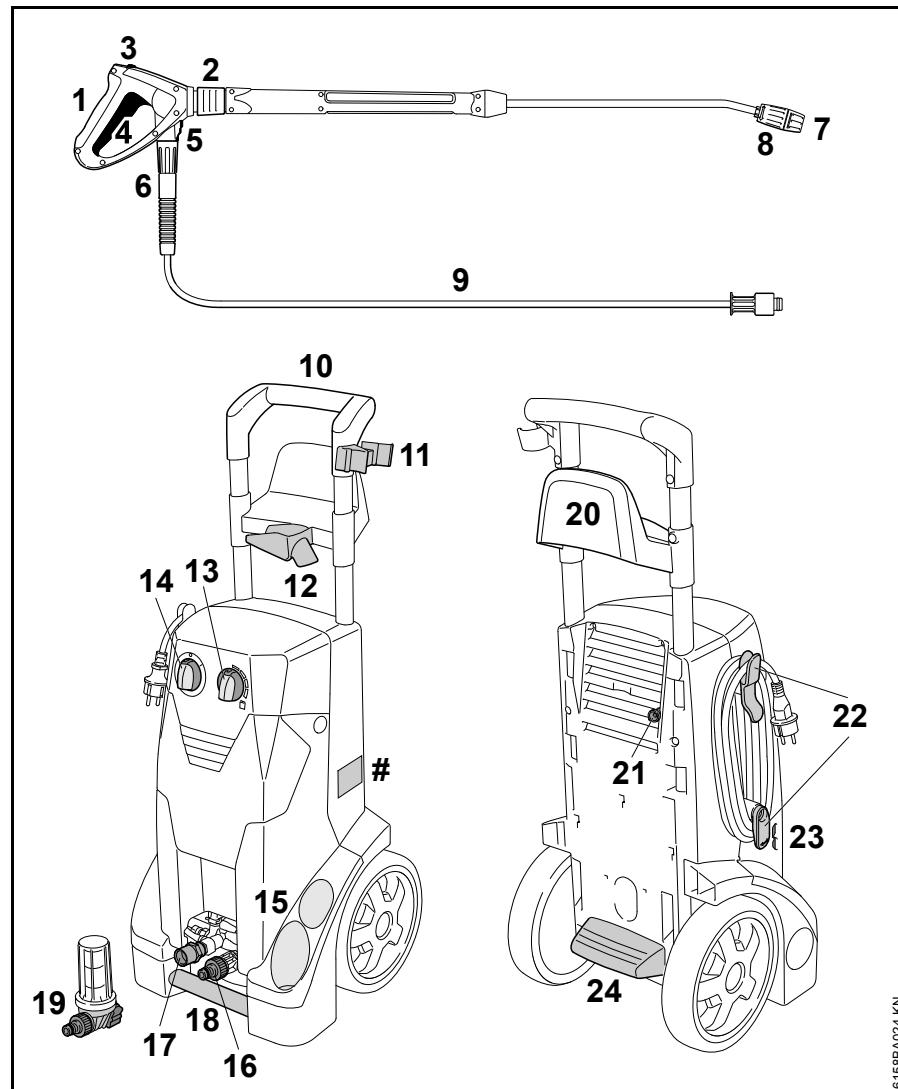

RE 232

- 1 Пистолет-розпилювач
- 2 Муфта для струменевої трубки
- 3 Запобіжний важіль
- 4 Важіль
- 5 Фіксація під'єднання шлангу високого тиску
- 6 Стяжна гайка високонапірного шлангу
- 7 Насадка
- 8 Регулююча втулка для усмоктування миючих засобів
- 9 Високонапірний шланг
- 10 Висувна ручка
- 11 Тримач для струменевої трубки
- 12 Тримач для пистолета-розпилювача
- 13 Дозуюча ручка для миючих засобів
- 14 Перемикач агрегату
- 15 Кріплення для струменевої трубки
- # Фірмова таблиця

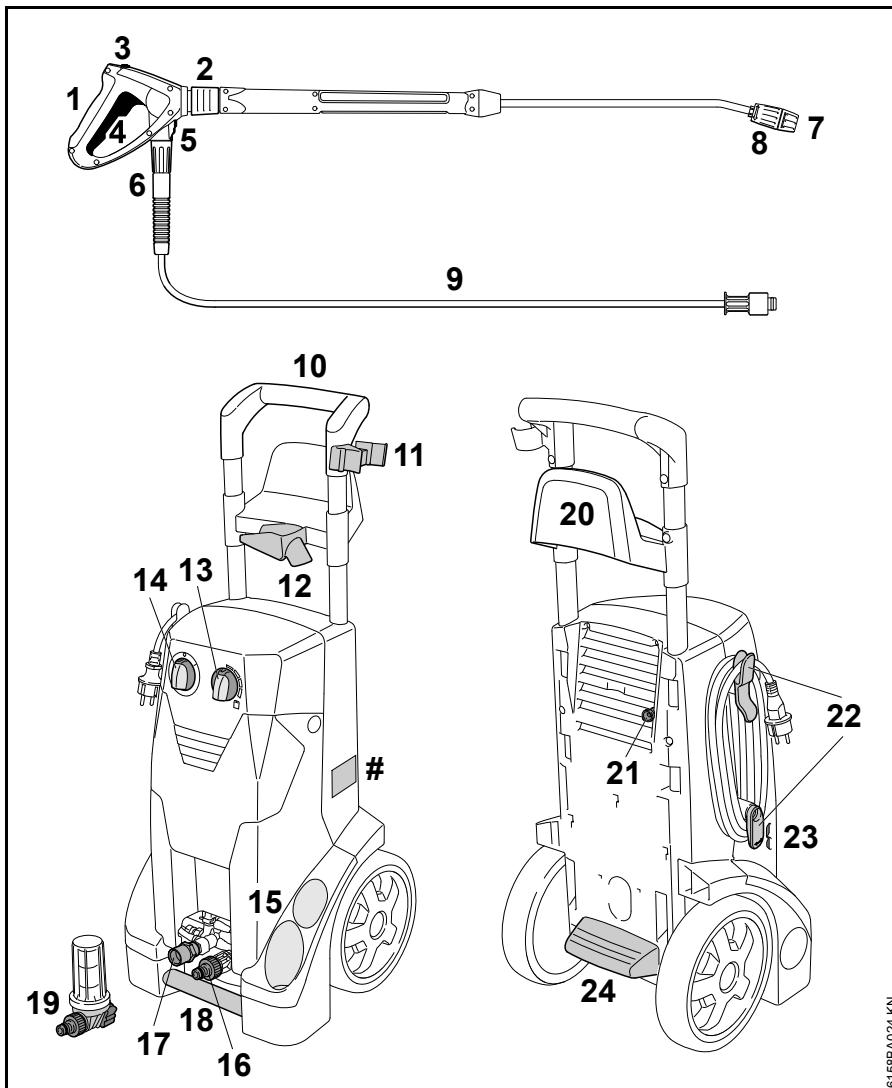


RE 232

- 16 Під'єднання шлангу на подачі води
- 17 Сполучний штуцер для високонапірного шлангу
- 18 Ручка для транспортування
- 19 Фільтр для води ¹⁾
- 20 Тримач для високонапірного шлангу
- 21 Усмоктувальний шланг для миючих засобів
- 22 Тримач для сполучного проводу
- 23 Індикатор рівня мастила
- 24 Кутова накладка підножки
- # Фірмова таблиця

6158BA024 KN

¹⁾ у залежності від устаткування

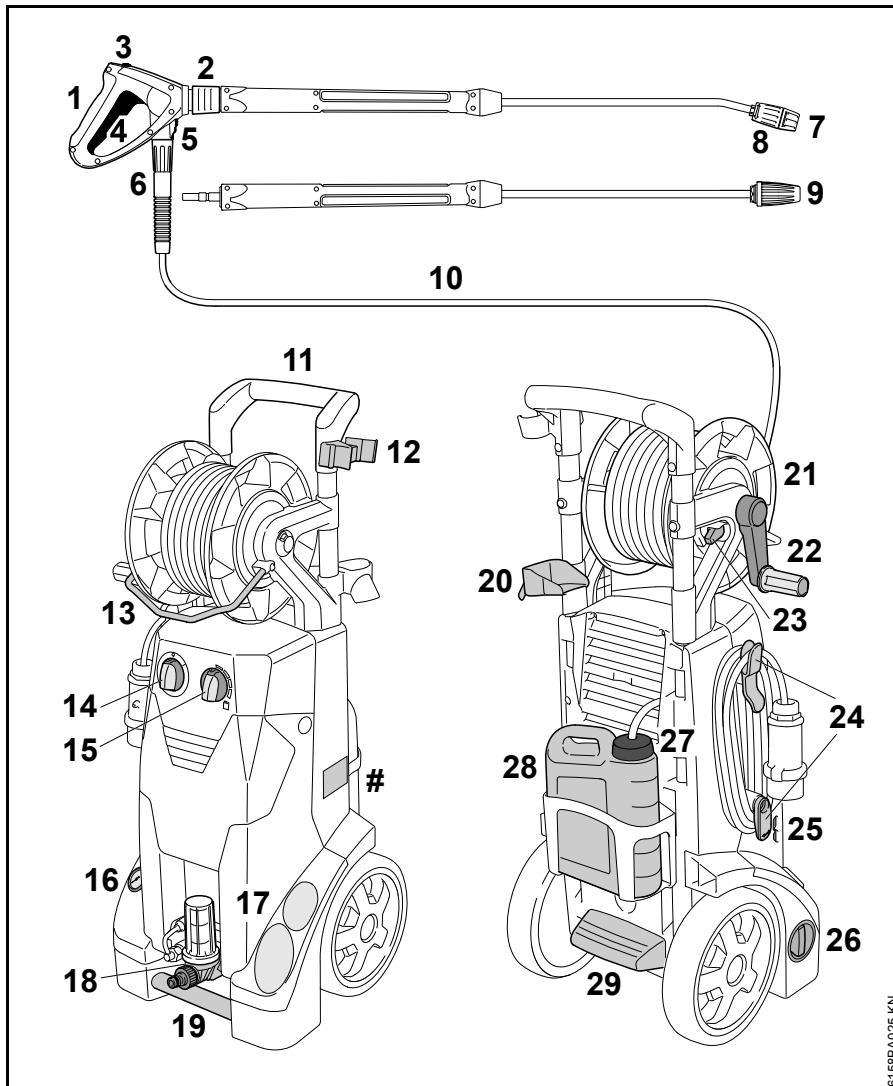


RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

- 1 Пістолет-розпилювач
- 2 Муфта для струменевої трубки
- 3 Запобіжний важіль
- 4 Важіль
- 5 Фіксація під'єднання шлангу високого тиску
- 6 Стяжна гайка високонапірного шлангу
- 7 Насадка
- 8 Регулююча втулка для усмоктування миючих засобів
- 9 Роторна насадка
- 10 Високонапірний шланг
- 11 Висувна ручка
- 12 Тримач для струменевої трубки
- 13 Направляюча скоба
- 14 Перемикач агрегату
- 15 Дозуюча ручка для миючих засобів
- 16 Манометр
- # Фірмова таблиця

6158BA025 KN

RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

- 17 Кріплення для струменевої трубки
- 18 Подача води із фільтром для води та приєднанням шлангу
- 19 Ручка для транспортування
- 20 Тримач для пістолета-розпилювача
- 21 Барабан для шлангу
- 22 Поворотна ручка до барабану для шлангу
- 23 Блокування барабану для шлангу
- 24 Тримач для сполучного проводу
- 25 Індикатор рівня мастила
- 26 Поворотна ручка для регулювання тиску/кількості
- 27 Кришка до баку для миючих засобів
- 28 Бак для миючих засобів
- 29 Кутова накладка підножки
- # Фірмова таблиця

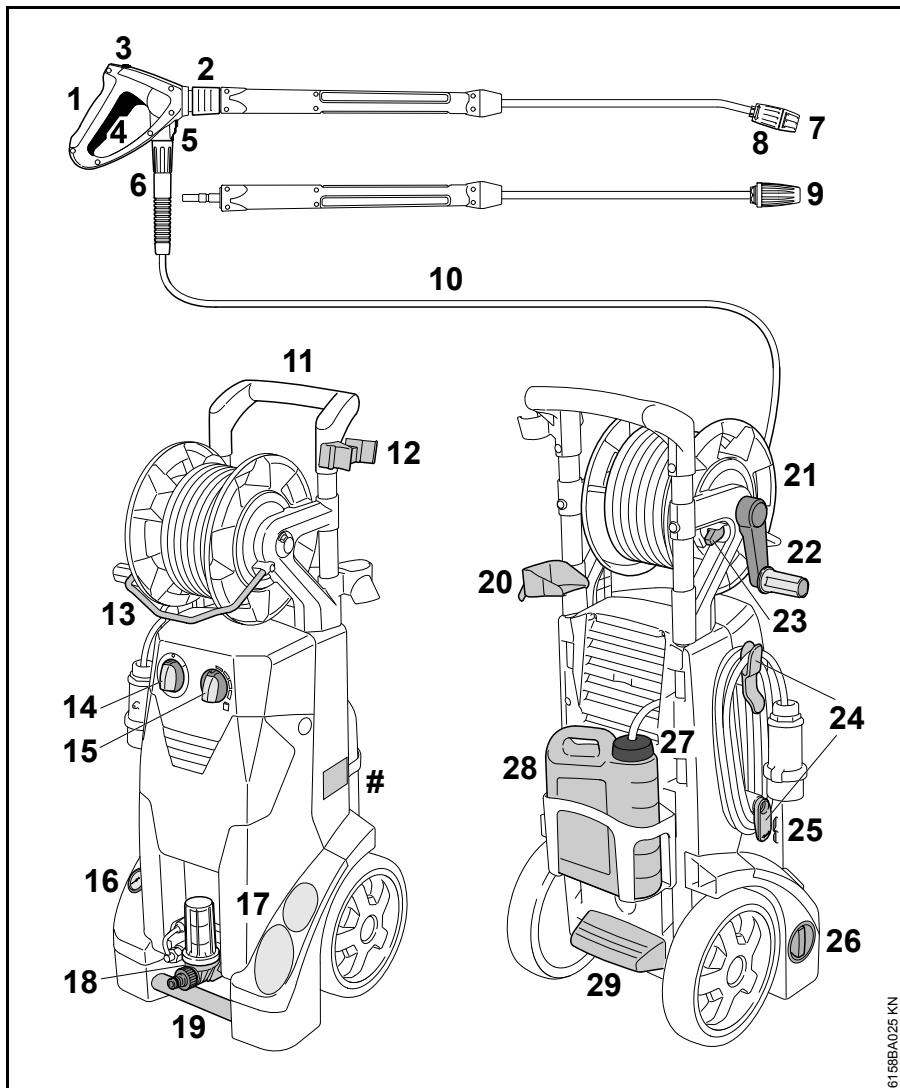

Технічні дані

	RE 232	RE 232 ¹⁾	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS
Дані під'єднання до мережі:	230 В / 1~ / 50 Гц	230 В / 1~ / 50 Гц	220 В / 1~ / 60 Гц	230 В / 1~ / 50 Гц	400 В / 3~ / 50 Гц
Потужність:	3,3 кВт	3 кВт	3,1 кВт	3 кВт	3,5 кВт
Запобіжник (характеристика "С" або "К"):	16 А	13 А	15 А	16 А	10 А
Клас захисту:	I	I	I	I	I
Вид захисту:	IP X5	IP X5	IP X5	IP X5	IP X5
Робочий тиск:	14,5 Мпа (145 бар)	12,5 Мпа (125 бар)	13,5 Мпа (135 бар)	15 Мпа (150 бар)	16 Мпа (160 бар)
Максимальний допустимий тиск:	20 Мпа (200 бар)	18 Мпа (180 бар)	20 Мпа (200 бар)	20 Мпа (200 бар)	20 Мпа (200 бар)
Максимальний тиск на подачі води:	1 МПа (10 бар)	1 МПа (10 бар)	1 МПа (10 бар)	1 МПа (10 бар)	1 МПа (10 бар)
Максимальне споживання води:	660 літр/година	660 літр/година	610 літр/година	620 літр/година	760 літр/година
Споживання води згідно EN 60335-2-79:	590 літр/година	590 літр/година	560 літр/година	560 літр/година	700 літр/година
Максимальна висота усмоктування:	1 м	1 м	1 м	1 м	1 м
Максимальна температура на подачі води при експлуатації із водою під тиском:	60 °C (> 40 °C макс. 1 година)	60 °C (> 40 °C макс. 1 година)	60 °C (> 40 °C макс. 1 година)	60 °C (> 40 °C макс. 1 година)	60 °C (> 40 °C макс. 1 година)
Максимальна температура на подачі води при експлуатації на усмоктування:	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Максимальна сила зворотного удару:	24,6 Н ²⁾	24,1 Н ²⁾	21 Н ²⁾ / 22,3 Н ³⁾	22,7 Н ²⁾ / 24,2 Н ³⁾	29,6 Н ²⁾ / 31,5 Н ³⁾
Довжина приблизно:	392 мм	392 мм	392 мм	392 мм	392 мм
Ширина приблизно:	390 мм	390 мм	390 мм	390 мм	390 мм
Висота приблизно:	1164 мм	1164 мм	1164 мм	1164 мм	1164 мм

	RE 232	RE 232 ¹⁾	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS
Вага (із розбрізувачем та високонапірним шлангом)	приб. 36 кг	приб. 36 кг	приблизно 37 кг	приб. 42 кг	приб. 42 кг
Довжина високонапірного шлангу (сталеволокно) :	10 м, DN 06	10 м, DN 06	10 м, DN 06	15 м, DN 06	15 м, DN 06
1) 2) 3)	Великобританія Плоскоструменева насадка Роторна насадка				

Величина звуку та вібрації

	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS
Рівень звукового тиску L_p згідно ISO 3744 (відстань 1 м)	75,7 дБ(А)	72,4 дБ(А)	73,4 дБ(А)
Рівень потужності звуку L_w згідно ISO 3744	89,9 дБ(А)	86,6 дБ(А)	87,6 дБ(А)
Величина вібрації a_{hv} на рукояті згідно ISO 5349	< 2,5 м/с ²	< 2,5 м/с ²	< 2,5 м/с ²

Для рівня тиску звуку та рівня потужності звуку величина К- складає згідно RL 2006/42/EG = 2,0 дБ(А); для коливального прискорення величина К- складає згідно RL 2006/42/EG = 2,0 м/с².

REACH

REACH означає розпорядження ЄС для реєстрації, оцінки та допуску хімікатів.

Інформація стосовно виконання розпорядження REACH (ЄС) № 1907/2006 див. www.stihl.com/reach

Ліквідація неполадок у роботі

Перед початком робіт на машині вийняти штепсельну вилку, закрити водопровідний кран та натискати пістолет-розпилювач до тих пір, поки не буде прибрано тиск.

Неполадка	Причина	Ліквідація
Двигун при вмиканні не запускається (гудить при вмиканні)	Напруга у мережі занадто низька або не в порядку	Перевірити електричне під'єднання Перевірити вилку, кабель та перемикач
	Подовжуваць кабелю із невірним поперечним перетином	Використовувати подовжувач із достатнім поперечним перетином, див. розділ "Під'єднання пристрою до системи електропостачання"
	Подовжуваць кабелю занадто довгий	Агрегат під'єднати без, або із більш коротким подовжувачем кабелю
	Мережевий запобіжник відімкнений	Вимкнути агрегат, натиснути пістолет-розпилювач поки вода не буде капати лише із розпилюючої голівки, вклести запобіжний важіль, увімкнути мережевий запобіжник
	Не натискати пістолет-розпилювач	При вмиканні натиснути пістолет-розпилювач
Двигун під час роботи вимикається та вимикається	Високонапірний насос або розбрязкувач негерметичні	Ремонт агрегату доручити спеціалізованому дилеру ¹⁾
Двигун залишається стояти	Агрегат через перегрів двигуна вимикається	Перевірити відповідність напруги мережі постачання та напруги агрегату, двигун повинен охолонути мінімум 5 хвилин
Погана, неясна, нечиста форма струменю	Насадка забруднена	Почистити насадку, див. "Технічне обслуговування"

Перед початком робіт на машині вийняти штепсельну вилку, закрити водопровідний кран та натискати пістолет-розпилювач до тих пір, поки не буде прибрано тиск.

Неполадка	Причина	Ліквідація
Коливання тиску та спад тиску	Недостатня кількість води	Повністю відкрити водопровідний кран Дотримуватись допустимої висоти усмоктування (лише при експлуатації на усмоктування)
	Високонапірна насадка у розпилюючій голівці забруднилась	Почистити високонапірну насадку, див. розділ "Технічне обслуговування"
	Забився фільтр на подачі води на вході насосу	Почистити фільтр на подачі води, див. розділ "Технічне обслуговування"
	Фільтр для води на вході насосу забруднений	Почистити фільтр для води, див. "Технічне обслуговування"
	Високонапірний насос негерметичний, клапани несправні	Ремонт агрегату доручити спеціалізованому дилеру ¹⁾
	Насадка забилася	Почистити насадку
Не поступають миючі засоби	Бак для миючих засобів спорожнити	Заправити бак для миючих засобів
	Отвір для усмоктування миючих засобів забився	Ліквідація забиття
	Інжектро зносився	Ремонт агрегату доручити спеціалізованому дилеру ¹⁾

¹⁾ STIHL рекомендує спеціалізованого дилера STIHL

Вказівки з ремонту

Користувачі даного пристрою можуть проводити лише ті роботи з технічного обслуговування та догляду, які описані у даній інструкції з експлуатації. Інші ремонтні роботи можуть проводити лише спеціалізовані дилери.

Компанія STIHL рекомендує для проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту звертатись до спеціалізованого дилера STIHL. Спеціалізовані дилери STIHL регулярно проходять навчання та отримують технічну інформацію.

При проведенні ремонтних робіт можуть монтуватись лише такі комплектуючі, які допускаються компанією STIHL для використання у даному мотопристрої або технічно ідентичні. Використовувати лише комплектуючі високої якості. Інакше існує небезпека нещасних випадків та пошкоджень пристрою.

Компанія STIHL рекомендує використовувати оригінальні комплектуючі STIHL.

Оригінальні комплектуючі STIHL можна розпізнати по номеру комплектуючої STIHL, по напису **STIHL**[®] та наявності по позначці комплектуючої STIHL  (на маленьких комплектуючих може стояти лише значок).

Знищення відходів



Мийка високого тиску, приладдя та упаковку віддати у не шкідливу для навколишнього середовища повторну переробку.



Мийку високого тиску, приладдя та упаковку не утилізувати разом із домашнім сміттям.

Інформацію стосовно утилізації можна отримати у спеціалізованого дилера STIHL.

- Мийку високого тиску, приладдя та упаковку утилізувати згідно норм та з дотриманням правил з охорони навколишнього середовища.

Сертифікат відповідності нормам ЄС

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Німеччина

заявляє у повній відповідальності, що

Конструкція:	Мийка високого тиску
Фабрична марка:	STIHL
Серія:	RE 232
Серійний номер:	4788
Серія:	RE 272 PLUS
Серійний номер	4788
Серія:	RE 282 PLUS
Серійний номер	4788

Відповідає інструкціям по виконанню директив 2011/65/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU та 2000/14/EG, а також розроблено та виготовлено у відповідності із дійсними версіями наступних норм, відповідно до дати виготовлення:

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1,
EN 60335-2-79, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-11, EN 50581

Для встановлення вимірюваного та гарантованого рівня потужності звуку була врахована директива 2000/14/EG, додаток V.

Вимірюаний рівень потужності звуку

RE 232	89,9 дБ(А)
RE 272 PLUS	86,6 дБ(А)
RE 282 PLUS	87,6 дБ(А)

RE 232, RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

Гарантований рівень потужності звуку

RE 232 91 дБ(А)

RE 272 PLUS 89 дБ(А)

RE 282 PLUS 90 дБ(А)

Зберігання Технічної Документації:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Produktzulassung

Рік виготовлення та країна виробник
агрегату вказується на табличці
агрегату CE.

Waiblingen, 01.03.2017

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

По уповноваженню



Thomas Elsner

Керівник відділу по менеджменту
продукції та сервісу



Мазмұны

Қолдану нұсқаулығына	179	Кәдеге жарату	214
Қауіпсіздік техникасы ережелері және жұмыс техникасы	179	ЕО нормаларына сәйкестік сертификаты	215
Құрылғының жиынтықтамасы	188	Мекенжайлар	216
Құрылғыны тасымалдау	189		
Ағын тутікшесін монтаждау, демонтаждау	190		
Жоғары қысымды шлангты монтаждау, демонтаждау	191		
Сүмен қамту жүйесін құру	192		
Қысымсыз сумен қамту жүйесін құру	192		
Құрылғыны электр желісіне қосу	193		
Құрылғыны қосу	194		
Жұмыстар	195		
Тазартқыш құралды қосу	196		
Жұмыс нұсқаулықтары	198		
Құрылғыны сөндіру	199		
Жұмыс аяқталғаннан кейін	199		
Құрылғыны сақтау	200		
Техникалық қызмет көрсету және күтім көрсету жөніндегі нұсқаулар	201		
Техникалық қызмет көрсету	202		
Май деңгейін тексеріңіз	203		
Ұзақ уақыт бойы сақтаудан кейін қолданысқа енгізу	204		
Тозуды азайту және ақаулардың алдын алу	204		
Маңызды толымдаушылары	206		
Техникалық сипаттамалар	210		
Жұмыстағы ақаулықтарды кетіру	212		
Жөндеу бойынша нұсқаулар	214		

Құрметті сатып алушылар,
STIHL фирмасының жоғары сапалы бұйымын сатып алуға бел байлағаныңыз үшін үлкен раҳмет айтамыз.

Аталаған бұйым өндірістің озық технологияларын қолдана отырып, сонымен қатар сапаны қамтамасыз ету жөніндегі барлық қажетті шараларды ескере отырып дайындалған. Осы агрегат Сіздің көңіліңізден шығу үшін және оны еш кедергісіз қолдануыңыз үшін біз қолымыздан келгеннің барлығын істеуге тырысамыз.

Егер Сізде агрегатыңызға қатысты сұрақтар туындаса, өз дилеріңізге немесе біздің өткізу компаниямызға жүгініңізді сураймыз.

Сіздің

Dr. Nikolas Stihl



Осы қолдану нұсқаулығы авторлық құқықпен қорғалған Барлық құқықтар, өсіреле тарату, аудару және электроникалық жүйелермен өндеу құқықтары сақталады.

Қолдану нұсқаулығына

Суреттердегі нышандар

Құрылғыға жабыстырылған суреттердегі барлық нышандардың анықтамасы, осы қолдану нұсқаулығында көлтірілген.

Мөтін белімдерінің белгіленуі

⚠ Сақтандыру

Жазатайым оқиғаның және жарақат аудың, сонымен қатар күрделі материалдық нұқсанның қаупі жайында адамдарға ескерту.



Нұсқау

Құрылғының немесе жекелеген толымдаушылардың бүліну мүмкіндігі жайында ескерту.

Техникалық өзірленім

STIHL компаниясы барлық машиналарды және құрылғыларды одан әрі өзірлеумен үдайы айналысада; сондықтан пішін, техника және жабдықтар бойынша жеткізілімнің толымдаушыларына барлық өзгерістерді енгізу құқығын өзімізге қалдыруға тиіспіз.

Сол себепті осы қолдану жөніндегі нұсқаулықтың нұсқауларына және суреттеріне қатысты ешқандай кінәрраттар тағыла алмайды.

Қауіпсіздік техникасы ережелері және жұмыс техникасы



Осы агрегатпен жұмыс істеген кезде, айрықша қауіпсіздік іс-шараларын сақтау қажет болады, себебі жұмыс электр тоғын қолдана отырып орындалады.



Алғаш рет пайдалануға беру кезінде, пайдалану нұсқаулығымен мұқият танысып алыңыз және алдағыда пайдалану үшін сенімді жерге сақтап қойыңыз. Пайдалану нұсқаулығын ұстанбаған жағдайда, өмірге қауіп төнүі мүмкін.



⚠ Сақтандыру

- Балаларға немесе жасөспірімдерге агрегатпен жұмыс істеуге тыыйым салынады. Балалардың агрегатпен ойнамаудың қамтамасыз ету үшін балаларды бақылап тұрыңыз.
- Агрегатты, оның осы үлгісімен мұқият танысып алған және қолдануға жақсылап үйретілген адамдарға ғана беруге немесе жалға беруге рұқсат етіледі – әрқашан пайдалану нұсқаулығын көрсетіңіз.
- Егер жұмыс аумағында қорғаныс киімін кимеген адамдар болса, агрегатты қолданбаңыз.

- Агрегатпен кез-келген жұмыстарды, мысалы тазарту, техникалық қызмет көрсету, жиынтықтаушыларды ауыстыру жұмыстарын орындаудың алдында – штепсельді айырды суырыңыз!
 - Жоғары қысымды жуғышпен жұмыс істеген кезде аэрозольдер түзілуі мүмкін. Аэrozольдердің иісі денсаулыққа зиян келтіре алады. Су қамтушы аэrozольдерге қарсы сақтық шараларын қолдану үшін, жұмысты бастамас бұрын, тазартылатын беткі қабаттарға және оларға іргелес жатқан нысандарға сүйене отырып, қауіп деңгейін бағалау керек. FFP2 және одан жоғары кластағы респираторлар су қамтушы аэrozольдерден қорғау үшін жарамды.
- Қауіпсіздік техникасына қатысты жергілікті ережелерді, мысалы кәсіподактардың,

әлеуметтік кассалардың, еңбек қорғау жөніндегі органдардың және басқа мекемелердің ережелерін сақтаңыз.

Егер де агрегат қолданылмаса, оны ешкімге кедергі келтірмейтіндей етіп аулақ қойған жән. Агрегатты рұқсатсыз қолданудан қорғаңыз, штепсельді айырын суырыңыз.

Агрегатты, оны қолдануға үйретілген тұлғалар немесе құрылғының дұрыс пайдаланылуына және қолданылуына көз жеткізу үшін бақылауға алынған тұлғалар қолдана алады.

Дене күші, сезу немесе ақыл-ой қабілеті төмен не болмаса тәжірибесі және білімі жеткіліксіз тұлғалар бақылауға алынбаса немесе оларға байланысқан қауіптілікті түсіну мақсатымен агрегатты қауіпсіз қолдануға нұсқау берілмесе, агрегатты қолдануға тыйым салынады.

Пайдаланушы жазатайым оқиғалар үшін не болмаса басқа адамдарға немесе

олардың мүлкіне төнетін қауіптілік үшін жауапты болады.

Агрегатпен алғаш рет жұмыс істейтін әрбір адам: Құрылғыны қалай қолдану керектігі туралы мамандандырылған дилерден немесе басқа маманнан нұсқау алуы керек.

Кейір елдерде, шу шығаратын агрегаттардың қолданысы, коммуналдық қауулылармен шектеле алады. Елде қабылданған нормаларды сақтаңыз.

Жұмысты әрбір рет бастаудың алдында, агрегаттың күйі нұсқауларға сай келеді ме екенін тексеру керек. Біріктіруші сымға, штепсельді айырға, жоғары арынды шлангқа, бүріккішке және қауіпсіздік қондырығысына айрықша назар аударуыңыз қажет.

Зақымданған жоғары арынды шлангпен ешқашан жұмыс іstemеніз – дереу ауыстырыңыз.

Агрегаттың бірде-бір толықтыруши бөлшектері зақымданбаған болса ғана, оны қолданысқа енгізуге болады.

Жоғары арынды шлангты басып кету немесе қатты тарту, майыстыру не болмаса бұрау нәтижесінде бүлдіріп алмауды байқап тұрыңыз.

Агрегатты тарту немесе тасымалдау үшін жоғары арынды шланг не болмаса біріктіруші сым қолданылмауы керек.

Жоғары арынды шланг, агрегаттың рұқсат етілген жұмыс қысымы үшін рұқсат етілуге тиіс.

Рұқсат етілген жұмыс қысымы, рұқсат етілген ең жоғары температура және дайындалған күні жоғары арынды шлангтың қабығында көрсетілген. Арматурада рұқсат етілген қысымы және дайындалған күні көрсетілген.

Құрал-жабдықтар мен қосалқы бөлшектер

⚠ Сақтандыру

- Жоғары қысымды шлангтар, арматура және жалғастырғыштар құрылғының қауіпсіздігі үшін маңызды болып табылады. Осы агрегат үшін STIHL тарапынан рұқсат етілген жоғары агрегаттарды, арматураны, жалғастырғыштарды және басқа құрал-жабдықтарды немесе технологиялық ерекшелігі жағынан үқсас бөлшектерді ғана монтаждау керек. Қандай да бір сұрақтар туындаста мамандандырылған дилерге жүргініз. Жоғары қысымды құрал-жабдықтарды ғана қолданыңыз. Олай
- STIHL компаниясы, STIHL компаниясының түпнұсқалы бөлшектерін және құрал-жабдықтарын қолдануға ұсыныс береді. Олар өздерінің қасиеттері жағынан бұйыммен оңтайлы түрде келістірілген және пайдаланушының талаптарына сай келеді.

Агрегаттың құрылымына қандай да бір өзгерістерді енгізбеніз, бұл жағдайда қауіптілік төнүі мүмкін.

STIHL компаниясы, қолданысқа рұқсат етілмеген аспалы агрегаттарды қолданудың салдарынан адамға және мүлікке келтірілген нұқсан үшін жауапты болмайды.

Жұмыс істеуге талап етілетін физикалық қүйі

Агрегатпен жұмыс істейтін адамдар демалған, дені сау болуы керек және дене

күшінің жағдайы жақсы болуы қажет. Денсаулық жағдайы бойынша жүктеме ұсынылмайтын адамдар, агрегатпен жұмыс істей алатындығы туралы дәрігерден көңес алуы тиіс.

Алкогольді, жауап қайтару қабілетін төмендететін дәрілерді немесе есірткіні тұтынғаннан кейін агрегатпен жұмыс істеуге болмайды.

Колданылу саласы

Жоғары қысымды жуғыш көлік құралдарының беткі қабаттарын, машиналарды, сыйымдылықтарды, ғимараттардың, атқоралардың қасбетін тазартуға, сондай-ақ тottы шаңсыз және үшқынсыз кетіруге арналған.

Агрегатты мақсатына сай қолдану қажет, керінше жағдайда, жазатайым оқиғалардың орын алуы немесе агрегаттың бүлінуі мүмкін.

Ешбір агрегат 0 °C (32 °F) ауқымында немесе одан төмен температурада жұмыс істемейді.

Киім және жабдықтау

Қырлы табаны бар аяқ киімді киіңіз.

⚠ Сақтандыру



Көзге жарақат келтіру қауіптілігін төмендету үшін EN 166 стандартына сәйкес қорғаныс көзілдірігін пайдаланыңыз. Қорғаныс көзілдірігінің дұрыс орнатылғанына назар аударыңыз.

Қорғаныс киімін киіңіз. STIHL компаниясы, жоғары қысымды ағынға абайсызда тиіп кеткен жағдайда жарақат алу қаупінен сақтану үшін жұмыс костюмін киуге ұсыныс береді.

Тасымалдау

Көлік құралдарының ішінде және сыртында тасымалдау уақытында:

- Жоғары қысымды жуғышпен жұмыс істеген кезде, зиян келтірілмеуі және ол төңкеріліп қалмауы үшін, Сіздің еліңізде әрекет ететін нұсқауларды ұстаныңыз.
- Тазартқыш құралға арналған сыйымдықты босатыңыз және оның төңкерілмейтіндігіне көз жеткізіңіз

Егер агрегат немесе құрал-жабдықтар 0 °C (32 °F) температура шамасында немесе одан төмен температура ауқымында тасымалданса, біз антифризді қолдануға ұсыныс береміз – "Агрегатты сақтау" бөлімін қараңыз.

Тазартқыш құрал

⚠ Сақтандыру

- Агрегат, өндіруші тарапынан ұсынылған немесе ұсыныс етілген тазартқыш құралдар қолданыла алатындағы етіп әзірленген.
- Жоғары қысымды жуғыштармен бірге қолдануға рүқсат етілетін тазартқыш құралдарды ғана қолданыңыз. Сай келмейтін тазартқыш құралдарды немесе химикаттарды қолданған жағдайда, денсаулыққа қауіп төніп, тазартылуы қажет болған құрылғының және нысанның зақымдалуы мүмкін. Қандай да бір сұрақтар туындаған мамандандырылған дилерге жүгініңіз.

- Тазартқыш құралдарды әрқашан нұсқауда белгіленген мәлшерлемеге сай қолданыңыз – тазартқыш құралдарды қолдану жөніндегі тиісті нұсқауларды сақтаңыз.
- Тазартқыш құралдардың құрамында жанғыш, жеңіл тұтанатын және денсаулыққа қауіпті (ұлы, күйдіріш, қоздырғыш) заттектер болуы мүмкін. Тазартқыш құралдар көзге немесе теріге тиіп кетсе, оларды таза судың мол мәлшерімен мұқият түрде шайыңыз. Жұтып қойған жағдайда, дереу дәрігерден кеңес алыңыз.
Дайындаушының қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтаңыз!

Жұмысты бастамас бұрын



Жоғары қысымды жуғышты тікелей сүмен қамту жүйесіне қосуға болмайды.

Жоғары қысымды жуғышты су құбыры торабына кері қақпақшамен бірге ғана қосыңыз – "Арнайы құралжабдықтар" бөлімін қараңыз

⚠ Сақтандыру

- Егер ауыз су кері қақпақша арқылы ағып өтсе, ол енді ауыз су ретінде қарастырылмайды

Агрегатты лас сүмен қолданбаңыз.

Судың ластану қауіптілігі төнсө (мысалы, қорыс), суға арналған сұзгінің тиісті үлгісін қолдануыңыз керек.

Жоғары қысымды жуғышты тексеру

⚠ Сақтандыру

- Жоғары қысымды жуғыш тек қана сенімді қолданыс күйінде және бүтін күйде қолданылуы қажет – **жазатайым оқиға қауіп төнүі мүмкін!**
- Агрегатты ажыратқыш 0 күйіне оңай орнатылуы тиіс
- Агрегатты ажыратқыш 0 күйінде болуға тиіс

- Агрегаттағы жоғары арынды шлангта, бүріккіште және қауіпсіздік қондырығысында зақымдардың бар не жоқ екенін тексеріңіз
- Жоғары арынды шланг және бүріккіш мінсіз (тазалық, еркін қозғалыс) күйде болуы керек, монтаж дұрыс жасалуы қажет
- сенімді түрде басқару үшін саптар таза және құрғақ болуы керек, сондай-ақ май мен кір жүқпауы қажет
- Май деңгейін бақылаңыз
- басқару элементтеріне немесе қауіпсіздік қондырығысына кез-келген өзгеріс енгізуге тыйым салынады
- Агрегатты босатылған және тазартылған күйде сақтаңыз. Агрегатпен тек тегіс және орнықты қабатта ғана жұмыс істеніз

Электр қосылымы

Сақтандыру

Тоқ соғы қаупін келесі жолмен азайтуға болады:

- Агрегаттың кернеуі және жиілік көрсеткіші (зауыттық тақтайшасын қараңыз) желінің кернеуіне және жиілік көрсеткішіне сай келуге тиіс
- Біріктіруші сым, штепсельді айыр және ұзартатын сым зақымдалмаған ба екенін тексеріңіз. Біріктіруші сымдары, ұзартатын сымдары немесе штепсельді айырлары зақымдалған агрегаттарды қолданбаңыз
- электр қуаты, нұсқауларға сай монтаждалған штепсель розеткасына ғана қосылады

- Біріктіруші сымдар мен ұзартатын сымдардың, штекердің және жалғастырыштың оқшаулағыштары мінсіз күйде болуға тиіс

- Штепсельді айырды, біріктіруші және ұзартатын сымды, сондай-ақ электрлік штекерлік қосылымдарды ешқашан да ылғалды қолмен ұстамаңыз

Сақтандыру

Біріктіруші және ұзартатын сымдарды тиісінше өткізіңіз:

- Жекелеген тоқсымдардың ең аз көлденең қимасы – «Агрегаттың электрлік қосылымы» бөлімін қараңыз
- Біріктіруші сымдарды, айналадағыларға қаупі төндірмейтіндей етіп өткізіңіз және таңбаланыңыз – сүрініп кету қаупі төнүі мүмкін!

- Сай келмейтін ұзартатын сымдарды қолданған кезде, қауіп төнүі мүмкін. Сыртта қолдануға рұқсат етілген және тиісінше белгіленген, сондай-ақ жеткілікті қолденең қимасы бар ұзартатын сымдарды ғана қолданыңыз
- Ұзартатын сымдардың штекері және жалғастырышы су сіңірмеуге тиіс немесе кабельдер суға тимейтіндегі етіп өткізуға тиіс
- Штепсельдік қосылымдар, мысалы, кабельге арналған атанақты қолданудың арқасында жер үстінде ең кемі 60 мм қашықтықта ұсталып тұруына ұсыныс беріледі
- жиекке, өткір ұшты немесе өткір заттарға үйкелуге жол берменіз
- есік немесе терезе ойықтарында қыспаңыз
- кабельдер шатасса – штепсельді айырды тартыңыз және кабельді тарқатыңыз
- Қызып кетудің салдарынан өрт туындау қаупі төнбес үшін кабельге арналған атанақты әрқашан толықтай тарқатыңыз

Жұмыс барысында

⚠ Сақтандыру

- Құрамында еріткіші бар сұйықтықты немесе сұйылтылмаған қышқылдарды, сондай-ақ еріткіштерді (мысалы, бензин, сұйық жанаармай, бояуға арналған еріткіш немесе ацентон) ешқашан сіңірменіз. Бұл заттер, агрегатта қолданылатын материалдарды зақымдайды. Шашыратылатын сұйықтықтың булары өте онай тұтанады, жарылысқа қауіпті және улы болып табылады.



Желілік тоқсым зақымданған жағдайда, штепсельді айырды дереу суырыңыз – электр тоғының соғуы салдарынан өмірге қауіп төнүі мүмкін!



Агрегатқа және басқа электр аспабына жоғары қысымды ағын немесе су шлангын қолдану арқылы шашыратпаңыз – қысқа тұйықталу қаупі!



Электр бүйімдарына, қосылымдарға және тоқ өткізгіш тоқсымдарға жоғары қысымды ағынмен немесе суға арналған шлангты қолдану арқылы шашыратпаңыз – қысқа тұйықталу қаупі!



Жұмысшы сүйіктің ағынын өз-өзіне, басқа адамға қарай бағыттамауға, сондай-ақ судың ағынымен киімді немесе аяқ киімді тазартпауға тиіс – жарақат алу қаупі төнүі мүмкін!

Әрқашан сенімді және орнықты қүйге қойыңыз.

Агрегатты тек тік күйінде ғана пайдаланыңыз.

Тайғанақ, ылғал болғанда, қар басқанда, мұз болғанда, тау енісінде немесе кедір-бұдыр кеңістікте абай болыңыз – **тайғанау қаупі төнүі мүмкін!**

Жоғары қысымды жуғышты тазартылатын нысаннан барынша алшақ жерге орнатыңыз.

Жұмыс барысында агрегатты бұркеменіз, қозғалтқыштың жеткілікті түрде желдетілуін бақылаңыз.

Жоғары қысымды ағынды жануарларға бағыттамаңыз.

Жоғары қысымды ағынды көрінбейтін аумақтарға бағыттамаңыз.

Балалар, жануарлар және бөгде адамдар алшақ жерде болуы тиіс.

Тазартқан кезде тазартылатын нысаннан бөлінетін қандай да бір қауіпті заттектердің (мысалы, асбест, май) қоршаған ортаға тиіп кетпеуін бақылаңыз. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі тиісті нұсқауларды міндетті түрде сақтаңыз!

Асбест-цементтен жасалған қандай да бір беткі қабаттарды жоғары қысымды ағынмен өндеменіз. Ластықпен бірге, өкпеге кіріп кете алатын қауіпті асбестті талшықтар да бөліне алады. Ағынмен өнделген беткі қабаттар кепкеннен кейін аса жоғары қауіптілік төнүі мүмкін.

Резенкеден, матадан және басқа заттардан жасалған сезімтал жиынтықтаушыларды, мысалы роторлы қаптамасы бар дөңгелек ағынды қолдана отырып

тазартпаңыз. Тазартқан кезде, тазартылатын беткі қабаттың бүлінуін болдырmas үшін жоғары қысымды қаптамаңың және тазартылатын беткі қабаттың арасында жеткілікті қашықтықты сақтау қажет.

Бүріккіш-тапаншадағы иінтірек оңай жылжуы тиіс және жібергеннен кейін бастапқы күйіне өздігінен оралуы керек.

Ағын тутікшесі майысқан бүріккіштерде қосымша түрде туындастын айналдыру мезеті және қайтарымының сенімді әсері үшін бүріккішті екі қолмен ықтап ұстап тұрыңыз.

Жоғары арынды шлангты майыстырмаңыз және одан ілмек жасамаңыз.

Біріктіруші сымды және жоғары арынды шлангты басып өту салдарынан немесе жапыру, үзу және тағы басқа әрекеттің нәтижесінде зақымдамаңыз, жоғары температуралардың әсерінен және майдың тиіп кетуінен қорғаңыз.

Біріктіруші сым жоғары қысымды ағынға тимеуі керек.

Егер де агрегат арналымынан тыс жүктемеге ұшыраған болса (мысалы, соққы немесе құлау нәтижесіндегі құштің өсерінен), алдағыда жұмыс істер алдында құрылғының қолданыс күйін тексеріңіз – «Жұмысты бастамас бұрын» белімін қараңыз. Қауіпсіздік қондырғысының пайдаланудағы сенімділік дәрежесін тексеріңіз. Жұмыс барысында қауіпті болатын агрегаттарды ешбір жағдайда қолданбаңыз. Қандай да бір күмән туындаса, Мамандандырылған дилерге жүгініңіз.


Құрылғыны тоқтатпастан бұрын: Агрегатты сөндіру үшін – штепсельді айырды сұрыныңыз.

Қауіпсіздік қондырғысы

Қауіпсіздік қондырғысы іске қосылған кезде, жоғары қысымды сорғының сіңіретін жағына қарай артқа өткізілетін жоғары қысымға рұқсат етілмейді. Қауіпсіздік

қондырғысы зауытта күйленеді және оны реттеуге тыбым салынған.

Жұмысты аяқтағаннан кейін

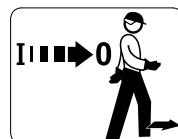

Агрегатты қалдырудың алдында сөндіріңіз!

- Штепсельді айырды розеткадан сұрыныңыз
- Су жіберуге арналған шлангты агрегаттан және сумен қамту жүйесінен ажыратыңыз

Штепсельді айырды розеткадан сұрығанда, біріктіруші сымнан емес, ал штепсельді айырдан тарту керек.

Техникалық қызмет көрсету және жөндеу



Агрегат жұмысты бастаудың алдында: Штепсельді айырды розеткадан сұрыныңыз.



Ыстық беттерге тименіз.

- Жоғары сапалы қосалқы бөлшектерді ғана қолданыңыз. Олай болмаған жағдайларда, жазатайым оқиғалардың орын алуынан немесе агрегаттың бұзылуынан қауіптілік төне алады. Қандай да бір сұрақтар туындаста мамандандырылған дилерге жүгініңіз.
- Қауіп төндірмеу мақсатында, агрегаттағы жұмыстар (мысалы, біріктіруші сымды ауыстыру) мамандандырылған дилер немесе үекілдегі электрші немесе білікті маман тарапынан ғана орындалуы тиіс.

Пластмассадан жасалған бөлшектерді шүберекпен тазартыңыз. Тазарту кезінде тазартқыш құрал жылтыр бөлшектерді бүлдіре алады.

Қажет болғанда,
қозғалтқыштың
шанағындағы
салқындартақыш ауаға
арналған оймакілтекті
тазартқаныңыз жөн.

Агрегатқа үнемі техникалық
қызмет көрсетіп отырыңыз.
Осы пайдалану
нұсқаулығында сипатталған
техникалық қызмет көрсету
жұмыстарын және жөндеу
жұмыстарын ғана орындау
керек. Жұмыстардың
барлық бас түрлерін
мамандандырылған
дилерге тапсыру қажет.

STIHL компаниясы STIHL
компаниясының тұпнұсқалы
қосалқы бөлшектерін
қолдануға ұсыныс береді.
Олар өздерінің сипаты
жағынан құрылғымен
оңтайлы түрде келістірілген
және пайдаланушының
талаптарына сай келеді.

STIHL компаниясы,
техникалық қызмет көрсету
жұмыстарын және жөндеу
жұмыстарын тек қана STIHL
компаниясының
мамандандырылған
дилеріне тапсыруға ұсыныс
береді. STIHL
компаниясының


мамандандырылған
дилерлері біліктілікті
арттыру курсарына үнемі
қатысып тұрады және
олардың иелігіне
техникалық ақпарат
ұсынылады.

Құрылғының жиынтықтамасы

Агрегатты алғаш рет пайдалануға
берудің алдында, әртүрлі
жиынтықтауыш құрал-жабдықтар
монтаждалуға тиіс.

Су беруге арналған шланг қосылымы

Суға арналған сұзгісіз

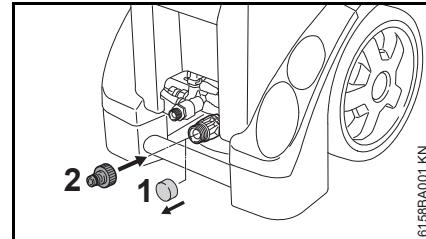


- Біріктіргіш келте құбырдан
қорғаныс қақпақшасын (1) алып
тастаңыз

Біріктіргіш келте құбырда су беруге
арналған сұзгінің бар екендігіне көз
жеткізіңіз.

- Шланг қосылымын (2) қолмен
бұраңыз және бұрап тастаңыз


Суға арналған сұзгімен

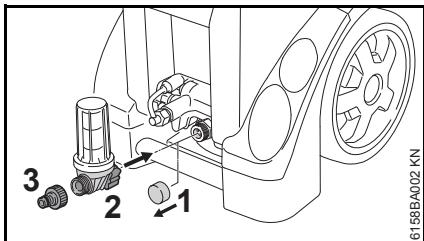

- Су ағатын жерден қорғаныс қақпақшасын (1) алып тастаңыз
- Суға арналған сұзгінің (2) ілме сомынын бекітіңіз, бұрап алыңыз және қолмен бұрап тастаңыз
- Шланг қосылымын (3) қолмен бұраңыз және бұрап тастаңыз


Шланг атанағы қосылмаған агрегаттар

Жоғары арынды қосылымда арналған біріктіріш келте құбыр

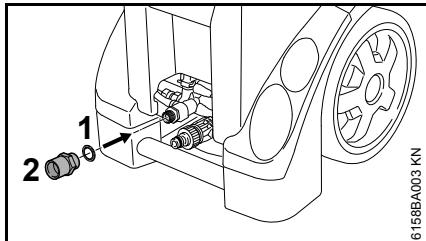

- Жоғары арынды қосылымдағы нығыздығыш сақинаны (1) жылжытыңыз
- Біріктіріш белшекті (2) бұраңыз және қатайтып бұрап тастаңыз


Шланг атанағы бар агрегаттар

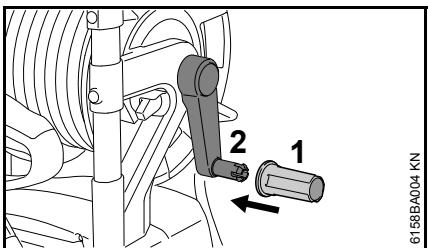

- Шланг атанағының іске қосу түткішіндеги (2) айналғыш салты (1) жылжытыңыз және бекітіңіз


Құрылғыны тасымалдау

Жоғары қысымды тазартқышты жылжытыңыз

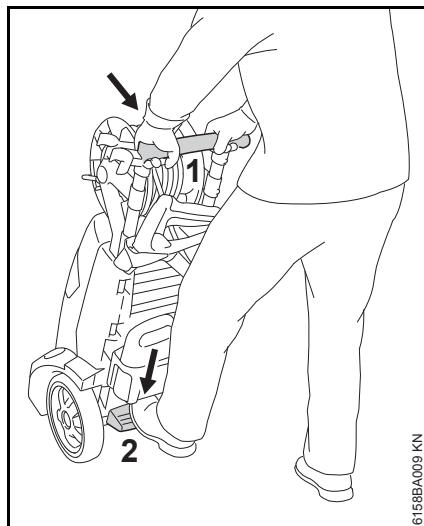

- Жоғары қысымды тазартқышты итергіш түтқадан (1) ұстасыз
- Жоғары қысымды тазартқышты басқыштың бұрыштық қаптамасына (2) табанмен басып тұрыңыз, итергіш түтқаны (1) қысыңыз және агрегатты тендестьріңіз

Тасымалдау сабы

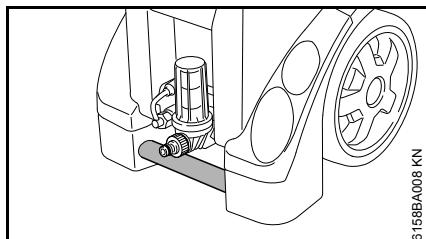


Жоғары қысымды тазартқышты тасымалдау сабының көмегімен тасуға болады.

Көлік құралдарының ішінде және сыртында тасымалдау уақытында:

- Жоғары қысымды жуғышпен жұмыс істеген кезде, зиян келтірілмеуі және ол тәңкөріліп қалмауы үшін, Сіздің еліңізде әрекет ететін нұсқауларды ұстаныңыз.


Жоғары қысымды тазартқышты көлденең қалпында тасымалдаңыз

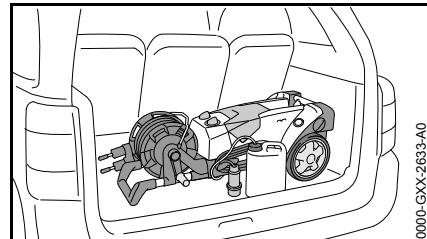

- Жоғары қысымды тазартқышты артқы жағында көлденең қалпында тасымалдаңыз
- Тазартқыш құралдарға арналған сыйымдылықты алып тастаңыз – "Тазартқыш құралдарға арналған сыйымдылықты алып тастау, орнату" бөлімін қараңыз
- Тазартқыш құралға арналған сыйымдылықты босатыңыз немесе оның тәңкөрілмейтіндігіне көз жеткізіңіз

Ағын түтікшесін монтаждау, демонтаждау

- Қорғаныс қақпақшасын ағын түтікшесінен алып тастаңыз және алдағыда қолдану үшін сақтап қойыңыз

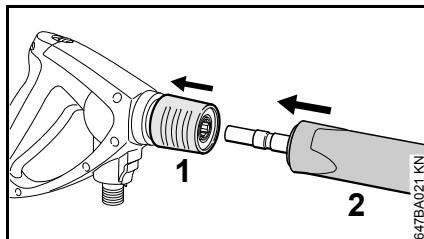


- Жалғастырышты (1) артқа тартып, ұстап тұрыңыз
- Ағын түтікшесін (2) бүріккіш-тапаншаның бекіткішіне бекітіңіз немесе арынды азайту үшін бүріккіш-тапаншадан алып шығарыңыз
- Жалғастырышты (1) ажыратыңыз

Жоғары қысымды шлангты монтаждау, демонтаждау

Шланг атанағы қосылмаған агрегат

Жоғары арынды шлангты орнату

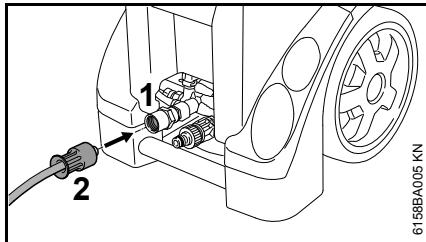

- Жоғары арынды шлангты біріктіргіш келте құбырға (1) кигізіңіз
- Ілме сомынын (2) бекітіңіз, бұрап алыңыз және қолмен бұрап тастаңыз

Жоғары арынды шлангты демонтаждау


- Ілме сомынды (2) төменге қарай бұрыңыз
- Жоғары арынды шлангты біріктіргіш келте құбырдан (1) алып тастаңыз

Шланг атанағы бар агрегат

Жоғары арынды шланг өлдеқашан қосылған.


Бүріккіш-тапаншадағы жоғары арынды шланг

Монтаждау

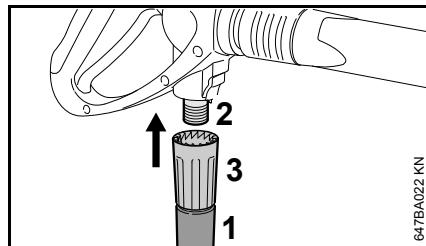

- Жоғары арынды шлангты (1) біріктіргіш келте құбырға (2) кигізіңіз
- Ілме сомынын (3) бекітіңіз, бұрап алыңыз және қолмен бұрап тастаңыз

Демонтаждау

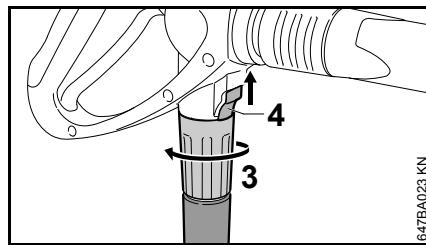

- Жапырылатын ысырманы (4) нұсқардың бағытына қарай басып үстаңыз
- Ілме сомынды (3) босатыңыз және біріктіргіш келте құбырдан нұсқардың бағытымен жіберіңіз

Жоғары арынды шлангтың үзартқышы

Жоғары арынды шлангтың үзартқышын (арнайы құрал-жабдықтар) ғана қолданыңыз.


- Жоғары арынды шлангтың үзартқышын жоғары арынды шланг пен бүріккіш-тапаншаның арасына қосыңыз

Сумен қамту жүйесін құру

- Су құбыры шүмегін қосыңыз

Су шлангын агрегатқа қосудың алдында құрылғының ішіне құмның және кірдің басқа бөлшектері кіре алmas үшін, оны аздап сумен толтырыңыз және су шланги желдетілетін болады.

Су құбыры шүмегінің диаметрі:	3/4"
Су құбыры шүмегінің ұзындығы:	ең азы 10 м (қысымның импульстарын тендестьиру үшін) ең көбі 25 м

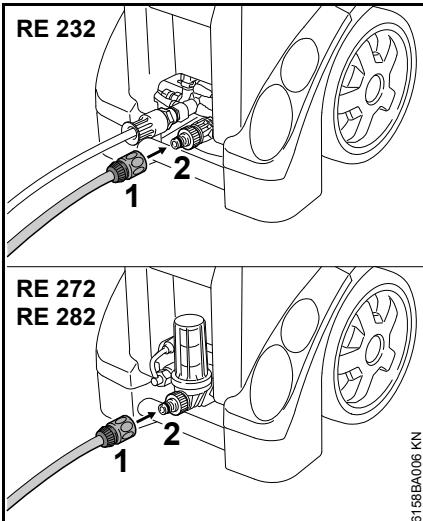


- Жалғастырғышты (1) шланг қосылымына (2) кигізіңіз
- Су шүмегін ашыңыз

Жүйеден ауаны кетіру үшін:

- Біркелкі су ағыны шықпайынша, бүріккіш-тапаншамен (монтаждалған шығару түтігінсіз) жұмыс істей беріңіз

Сумен қамту жүйесіне қосылу

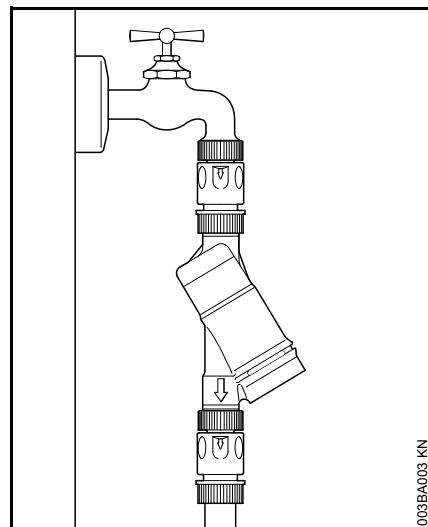

Су құбыры торабына қосылған кезде, су құбыры шүмегі мен шлангтың арасында кері қақпақша орнатылуға тиіс. Кері қақпақшаның құрастырмасы нақты бір елдің талаптарына сай келуге тиіс.

Егер ауыз су кері қақпақша арқылы ағып етсе, ол енді ауыз су ретінде қарастырылмайды.

Жоғары қысымды жуғыштар сумен қамту жүйесіне судың кері ағынын кіргізбеу үшін жергілікті сумен қамту кәсіпорнының нормаларын сақтау керек.

Қысымды сумен қамту жүйесін құру

Жоғары қысымды жуғыш, сінірге арналған жиынтықпен (Арнайы құралжабдықтар) ғана сінірге пайдалану үшін қолданыла алады.



Нұсқау

Суға арналған сұзгіні міндетті түрде қолдануға ұсыныс беріледі.

- Агрегатты, қысымды сумен қамту жүйесіне қосыңыз және дайындаушы зауыттың пайдалану нұсқаулығы сәйкес қысқа үақытқа іске қосыңыз
- Агрегатты сөндіру
- Бүріккіш қуралды жоғары арынды шлангтан демонтаждау
- Шланг қосылымын су беруге арналған келте құбырдан бұрап ажыратыңыз
- Сінірге арналған жиынтықты, жеткізілетін су беруге арналған келте құбырдағы біріктіріш бөлшекті көмегімен қосыңыз

Сінірге арналған жиынтықта біріктіріш бөлшекті міндетті түрде қолданыңыз. Жоғары қысымды жуғышпен бірге серия бойынша жеткізілетін шланг қосылымдары, сінірге қолдану кезінде герметикалы емес болады және сол себептен су сінірге пайдалану үшін жарамайды.

- Сініргіш шлангты сумен толтырыңыз және сініргіш шлангтың сініргіш қақпағын сумен толтырылған сыйымды ыдысқа салыңыз – лас суды қолданбаңыз

RE 232, RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

- Жоғары арынды шлангты қолмен төмен қаратып ұстаңыз
- Агрегатты қосу
- жоғары арынды шлангтың қосылымынан біркелкі ағын шыға бастамайынша күте тұрыңыз
- Агрегатты сөндіру
- Бүріккіш құралды қосыңыз
- Бүріккіш-тапаншасы ашылған агрегатты қосыңыз
- Агрегаттан ауаны барынша тез кетіру үшін бүріккіш-тапаншаны бірнеше рет қысқа уақытта іске қосыңыз

Құрылғыны электр желісіне қосу

Құрылғының кернеуі мен жиілігі (бұйымның үлгісі жазылған фирмалы тақтайшаны қараңыз) желінің кернеуіне және желісіне сай келуге тиіс.

Желіге қосылудың ең аз сақтандырышы Техникалық сипаттамаларда белгіленген шамаға сай орындалуға тиіс – "Техникалық сипаттамалар" бөлімін қараңыз.

Жерге ағып кеткен тоқ 30 мс бойы 30 мА-ден асып кетсе, онда құрылғы, электр қуатын тоқтататын апарттық тоқтың қорғаныш сөндіргіші арқылы электр қуатының көзіне қосылуға тиіс.

Құрылғы, IEC 60364-1 нормаларына, сондай-ақ осы елде қолданылатын нұсқауларға сай келетін электр қуатының көзіне қосылуға тиіс.

Құрылғы қосылған кезде желінің қолайсыз қатынасында туындейтын кернеу ауытқулары (желінің жоғары толық кедергісі) басқа да қосулы пайдаланушыларға нұқсан келтіре алады. Желінің толық кедергісі 0,15 Ом-нан төмен болса, онда ақаулар туындаіт алмайды.

Желінің кернеуіне және сымның ұзындығына байланысты, ұзартатын сымның көлденең кимасы болуы тиіс.

Сымның ұзындығы	Ең аз көлденең қима
----------------------------	--------------------------------

400 В / 3~:

400 В – 415 В / 3~:

20 м-ге дейін 1,5 мм²

20 м-ден 50 м-ге
дейін 2,5 мм²

230 В / 1~:

230 В / 3~:

20 м-ге дейін 2,5 мм²

20 м-ден 50 м-ге
дейін 4 мм²

230 В – 240 В / 1~:

20 м-ге дейін 2,5 мм²

20 м-ден 50 м-ге
дейін 4 мм²


200 В / 3~:

10 м-ге дейін 3,5 мм²

10 м-ден 30 м-ге
дейін 5,5 мм²

Желінің штепсель розеткасына қосылу

Электрмен қамту желісіне қосар алдында, осы агрегаттың сөндірілгенін тексеріңіз – "Агрегатты сөндіру" бөлімін қараңыз

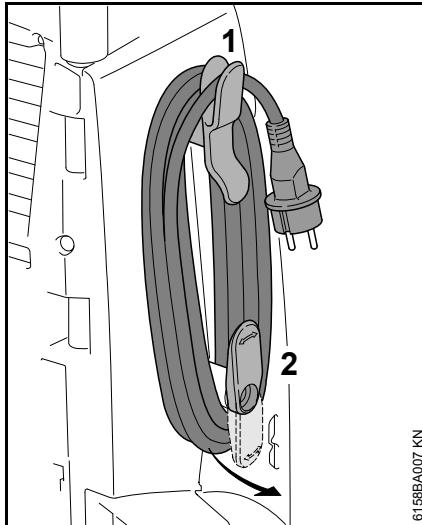

- Штепсельді айырды жоғары тұтқыштан (1) сурының
- тәменгі тұтқышты (2) жоғары бұрынғыз және біріктіруші сымды алып тастаңыз
- Агрегаттың штепсельді айрын немесе ұзартатын сымның штепсельді айрын тиисті түрпатта орнатылған розеткаға салыңыз

Құрылғыны қосу


- Су құбыры шүмегін ашыңыз



Нұсқау

Агрегатты тек қана су беруге арналған шланг жалғанған және су құбыры шүмегі ашылған жағдайда қосу керек. Керісінше жағдайда судың мөлшері жеткіліксіз болып, онысы агрегатты зақымдауды мүмкін.

- Жоғары арынды шланг пен біріктіруші сымды толықтай тарқатыңыз

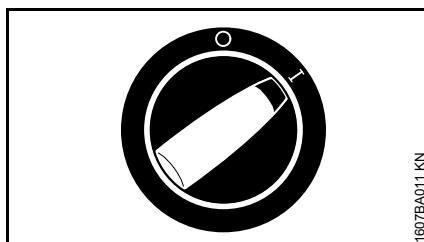

1607BA011 KN

- Агрегатты ажыратқышты I қүйіне орнатыңыз – агрегат дайындық (Standby) қүйінде болады
- Бүріккіш-тапаншаны тазартылатын нысанға бағыттаңыз – **адамдарға бағыттамаңыз!**

Агрегат қосылған кезде желінің қолайсыз қатынасында туындейтын кернеу ауытқулары (желінің жоғары толық кедергісі) басқа да қосулы пайдаланушыларға нұқсан келтіре алады.



Желінің толық кедергісі 0,15 Ом-нан тәмен болса, онда ақаулар туындаі алмайды.

Шланг атанағы бар агрегат



Нұсқау

Жоғары арынды шлангты шланг атанағынан әрқашан толықтай тарқатыңыз. Судың жоғары қысымына байланысты, жоғары арынды шланг кенеяді. Соның салдарынан, шланг атанағы немесе жоғары арынды шланг бүлініү мүмкін.

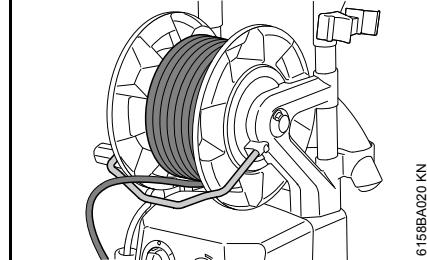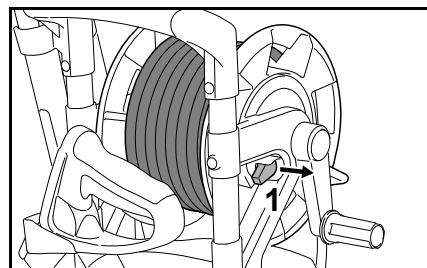


- Шланг атанағының бұғатын (1) алып тастаңыз
- Жоғары арынды шлангты толықтай тарқатыңыз

Жұмыстар

Бүріккіш-тапаншаны іске қосыныз

- Бүріккіш-тапаншаны тазартылатын нысанға бағыттаңыз – **адамдарға бағыттамаңыз!**
- Егер роторлы қаптама болса, оны іске қосқан кезде төмен қаратып үстаңыз

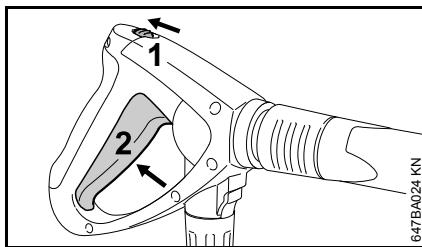

- Тежеуіш тығырықты (1) нұсқардың бағытына қарай жылжытыңыз – інтіректің (2) бекіткіші алынады
- Интіректі (2) тегістеңіз

Інтірек (1) қайтадан жіберілген кезде қозғалтқыш автоматты түрде қосылады және сөнеді. Агрегат дайындық (Standby) күйінде болады.

Дайындық күйі



Нұсқау

Агрегатты дайындық (Standby) күйінде көп деңгеде 5 минут бойы жұмыс істеуге қалдырылызыз.


Агрегатты ажыратқыш арқылы агрегатты сөндіріңіз – "Агрегатты сөндіру" белімін қараңыз,

- жұмыс кезінде 5 минуттан артық кідіріс жасалса,
- жұмыс кезінде үзіліс жасалса,
- агрегат қарасуыз қалдырылған болса.

Агрегаттағы қысымды / мөлшерді реттеу

Тек қана RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

Жоғары қысымды сорғыда тазарту бойынша тапсырмаларды ұзақ мерзім бойы реттеу үшін судың жұмыс қысымын және мөлшерін күйлеуге болады.

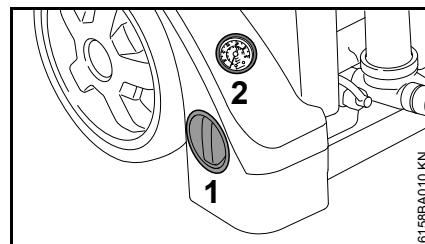

- Судың жұмыс қысымы мен мөлшерін реттеу үшін айналғыш сапты (1) бұраңыз

Манометр (2) жоғары қысымды сорғыдағы қысымды көрсетеді.

Жоғары арынды шланг



Нұсқау


Жоғары арынды шлангты майыстырмачыз және одан ілмек жасамаңыз.

Жоғары арынды шлангтың үстіне қандай да бір ауыр заттардың үйілмеуін және оны қандай да бір көлік құралы басып кетпеуін байқап тұрыңыз.

Тазартқыш құралды қосу


Жоғары арынды шлангтың үзартқышы орнатылған кезде, тазартқыш құралдар орнатыла алмайды.

Тазартқыш құрал, тәменгі қысымды пайдаланған кезде ғана сіңіріле алады.

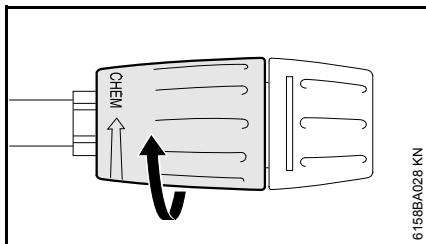

- Қондырманың орнату төлкесін "CHEM" = тәмен қысымды қолдану бағытында тірекке дейін бұраныз

RE 232

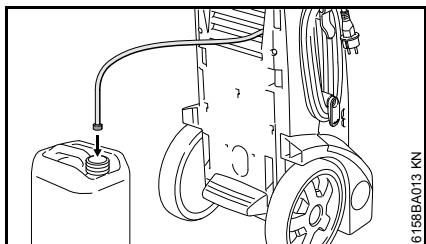


- Сіңіруші шлангты мүмкін болған шамаға дейін бөлек сыйымдылыққа жылжытыңыз

RE 272 PLUS, RE 282 PLUS


Тазартқыш құралдарға арналған сыйымдылықты алып тастау, орнату

Тазартқыш құралға арналған сыйымдылықты толтыру және босату, сондай-ақ қондырғыны жуу үшін алып тастауға болады.

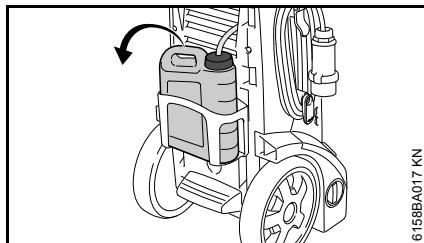


- Тазартқыш құралдарға арналған сыйымдылықтың құю тесігінен сіңіруші шлангы бар қақпақты бұрап алыңыз
- Тазартқыш құралдарға арналған сыйымдылықты тұтқыштан алып шығарыңыз

Тазартқыш құралдарға арналған сыйымдылыққа тазартқыш құралды сіңіріңіз

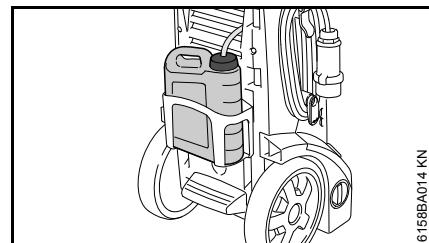

- Тазартқыш құралдарға арналған сыйымдылықты тиісті түрде езілген тазартқыш құралмен толтырыңыз
- Сіңіруші шлангты мүмкін болған шамаға дейін сыйымдылыққа жылжытыңыз

Тазартқыш құралды бөлек сыйымдылықтан сіңіріңіз

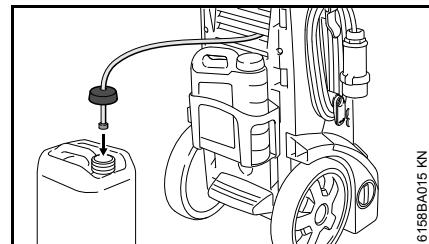


- Тазартқыш құралдарға арналған сыйымдылықтың құю тесігінен сіңіруші шлангы бар қақпақты бұрап алыңыз
- Сіңіруші шлангы бар қақпақты бөлек сыйымдылыққа қарай бұраңыз

Қақпақтың бұрандасы стандартты болып табылады және жалпы тұтыныстағы бөлек сыйымдылыққа сай келеді.

- Сіңіруші шлангты мүмкін болған шамаға дейін бөлек сыйымдылыққа жылжытыңыз

Барлық турленімдер

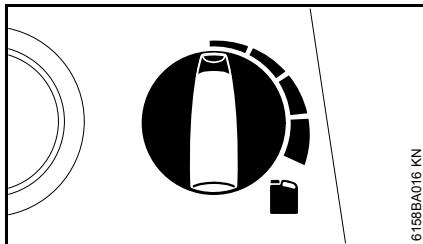

- Мәлшерлегіш тұтқаның көмегімен, арапастырылатын тазартқыш құралдың мәлшерін реттеңіз

Мәлшерлегіш тұтқаны сол жаққа бұрау: 0 % (ең азы)

Мәлшерлегіш тұтқаны оң жаққа бұрау: 5 % (ең көбі)

- Тазартқыш құралдарды тәмемнен жоғарыға қарай жағыңыз

Тазартқыш құрал, тазартылуға тиіс болған нысанда кеүіп кетпеүі керек

Тазартқыш құралды тағы да арапастырудың қажеттілігі болмаса:

- Мәлшерлегіш тұтқаны 0% (ең азы) күйіне орнатыңыз
- Тазартқыш құралдың барлығы ашық шұмектен ағып кетпейінше, жоғары қысымды жуғышқа біраз

уақыт бойы ашық бүріккіш-тапаншамен аға беруіне мүмкіндік беріңіз

Жұмысты аяқтағаннан кейін

- Тазартқыш құралға арналған сыйымдықты босатыңыз да, оны таза сумен шайыңыз
- Сіңіруші шлангты таза суға түсіріңіз
- Қалған тазартқыш құралды шаю үшін бүріккіш-тапаншаны баса беріңіз

Тазартқыш құралдың концентрациясын дәлме-дәл есептөніз және белгілеңіз

Кейір тазартқыш құралдарды қолданған кезде концентрация барынша дәлме-дәл белгіленуі тиіс. Бұл жағдайда, тазартқыш құралдың судың шығынын және су арқылы еткізу қабілетін өлшенеңіз.

- Тазартқыш құрал үшін мәлшерлегіш тұтқаны "0 % (ең азы)" етіп белгілеңіз
- Бүріккіш-тапаншаны бос қабылдау сыйымдылығында (> 20 л) ұстаңыз және 1 минут бойы басып тұрыңыз
- Сыйымдылықтағы "Q" су мәлшерін өлшенеңіз
- Белгіленген арақатынаста езілген тазартқыш құралдың 2 литрін сай келетін сыйымдылыққа (0,1 л шкаласымен) құйыңыз – STIHL компанияларының тобы STIHL

компаниясы ұсынған тазартқыш құралдарды қолдануға кеңес береді

- Сіңіруші шлангты сыйымдылықтың ішінде ұстап тұрыңыз
- Тазартқыш құралға арналған мәлшерлегіш тұтқаны қажетті концентрацияға сәйкес белгілеңіз: 0% (ең азы) және 5% (ең көбі) арапалығында
- Бүріккіш-тапаншаны бос қабылдау сыйымдылығында (> 20 л) ұстаңыз және 1 минут бойы басып тұрыңыз
- "QR" шкаласы бойынша тазартқыш құралдың тұтыну көрсеткіштерін алыңыз

Тазартқыш құралдың нақты концентрациясын есептеу:

$$\text{QR} \times V = \text{концентрация}$$

- QR = пайдаланылған тазартқыш құралдың мәлшері (л/мин түрінде)
- Q = тазартқыш құрал қосылмаған судың мәлшері (л/мин түрінде)
- V = тазартқыш құралды алдын ала езу (%) түрінде)

Нақты концентрация мен қалаулы концентрация арасында кез келген айырмашылық туындастын болса, мәлшерлегіш тұтқаны тиісінше реттеңіз, қажет болса – қайтадан өлшенеңіз.

Тазартқыш құралды алдын ала езу мөлшерін % түрінде есептөніз

Алдын ала езу мөлшері пайыздық мән ретінде көрсетілмеген болса, оны келесі кестенің көмегімен анықтауға болады:

Арақатынас-мән

1:1	=	50 %
1:2	=	33,3 %
1:3	=	25 %
1:5	=	16,6 %
1:10	=	9 %

Мысалы:

1:2 арақатынас-мәнін есептеу

- A = 1
- B = 2

$$\frac{A}{(A + B)} \times 100 = \%-\mathrm{дық\ мән}$$

$$\frac{1}{(1 + 2)} \times 100 = 33,3 \%$$

Жұмыс нұсқаулықтары

Келесі ақпарат пен қолдау мысалдары жұмысты женілдегеді және онтайлы тазарту нәтижесіне жетуге септігін тигізеді.

Жұмыс қысымы және судың шығыны

Жоғары қысым кірді жақсы ерітеді. Судың шығыны неғұрлым жоғары болса, ерітілген кір соғұрлым жақсы кетіріледі.

Зақым келтірмеу мақсатында, сезімтал бөлшектер мен қабаттар (мысалы, автокөлік бояуы, резенке) тәмен қысыммен немесе алшақ қашықтықта тазартылуға тиіс. Тазарту үшін 100 бар қысымы жеткілікті.

Қондырмалар

Жалпақ ағынды қондырма

Әмбебап қолданыс – бөлшектер мен (сезімтал) қабаттарды тазарту үшін.

Қолданыс салалары:

- Машиналар мен тетіктерді тазарту
- Жер мен беткі қабаттарды тазарту
- Шатырлар мен қасбеттерді тазарту

Роторлы қаптама

Қатты беткі қабаттардан кірді кетіруге арналған.

Қатты ластанған қабаттар

Қатты ластанған қабаттарды тазартар алдында супап алыңыз.

Тазартқыш қурал:

Тазартқыш құралдарды қолдана отырып тазарту әсерін арттыруға болады. Тиісті әсер ету уақыты арқылы (тазартқыш құралға байланысты) тазарту қуатын үлгайтады.


Тазартқыш құралдың кеүіп кетуіне мүмкіндік берменіз.

Тазартқыш құралдарды әрқашан нұсқауда белгіленген мөлшерлемеге сай қолданыңыз және тазартқыш құралдарды қолдану жөніндегі тиісті нұсқауларды сақтаңыз.

Механикалық жолмен тазарту:


Мысалы, роторлы қаптаманы немесе жуғыш қалшақты қолдану арқылы қатып қалған кір қабатын оңай кетіруге болады.

Құрылғыны сөндіру

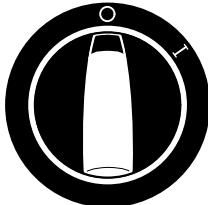

1607BA018 KN

- Агрегатты ажыратқышты 0 күйіне бұраңыз
- Су құбыры шумегін жабыңыз
- Қондырмадан су ақпайынша, бүріккіш-тапаншамен жұмыс істей беріңіз (агрегат енді қысымысыз күде болады)
- Иінтіректі жіберініз

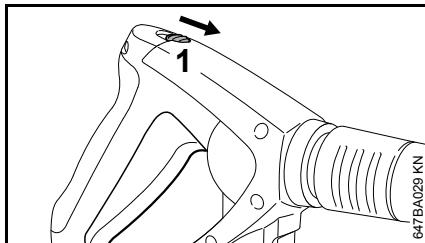


647BA029 KN

- Текеуші тығырықты (1) нұсқардың бағтына қарай бұраңыз – бүріккіш-тапанша жабылады да, осылайша кездесоқ қосылу мүмкіндігін болдырмайды

Жұмыс аяқталғаннан кейін

- Штепсельді айырды розеткадан сұрынызы
- Су беруге арналған шлангты агрегаттан және су құбыры шумегінен ажыратыңыз

Біріктіруші сым

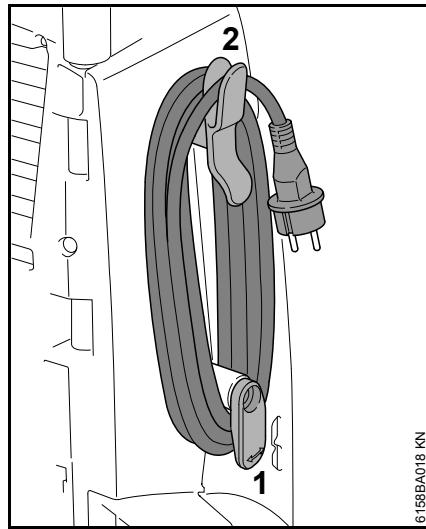

6158BA018 KN

Жоғары арынды шлангты ораңыз және бүріккішті сақтаңыз


RE 232



6159BA019 KN

- Пистолет пен ағын тұтікшесін тұтқышқа енгізіңіз
- Жоғары арынды шлангты ораңыз және тұтқышқа іліңіз

RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

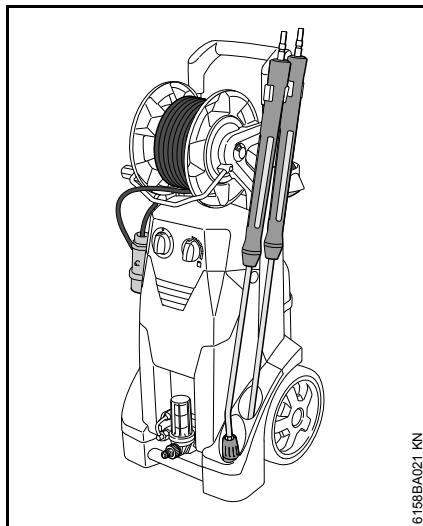

- Пистолет пен ағын түтікшесін түткышқа енгізіңіз
- Жоғары арынды шлангты ораңыз

Құрылғыны сақтау

Құрылғыны құрғак, аяздан қорғалған орынжайдың ішінде сақтаңыз.

Егер аязға қарсы қорғаныш қамтамасыз етіле алмаса, онда сорғының ішіне гликоль негізіндегі антифризді енгізіңіз, – көлік құралдарына сияқты:

- Су жиберуге арналған шлангты антифриз салынған сыйымды ыдысқа батырыңыз
- Ағын түтікшесі жоқ бүріккіш-тапаншаны дәл сол сыйымды ыдыстың ішіне салып қойыңыз
- Бүріккіш-тапаншасы ашылған құрылғыны қосыңыз
- Біркелкі ағын шықпайынша, бүріккіш-тапаншамен жұмыс істей беріңіз
- Антифриздің қалдықтарын жабық сыйымды ыдыста сақтаңыз

Техникалық қызмет көрсетеу және күтім көрсетеу жөніндегі нұсқаулар

Деректер қалыпты жұмыс шарттарына келтірілген. Күн сайынғы жұмыс уақыты аса ұзак болса, онда көрсетілген аралықтарды тиісінше қысқарту керек.
Турақсыз қолданған кезде, аралықтар сәйкесінше ұзартыла алады.

Жалпы агрегат	Көзбен шолып тексеру (жағдайын, герметикалығын)	X						
	тазарту		X					X
Жоғары қысымды сорғыдағы май деңгейі	тексеру			X				
Май немесе жоғары қысымды сорғы	мамандандырылған дилер ¹⁾ арқылы ауыстырылады				X ²⁾	X ²⁾		
Жоғары арнынды шлангтағы қосылымдар	тазарту		X					X
	майлау							X
Ағын түтікшесінің жалғастырыш штекері және бүрікіш-тапаншадағы жалғастырыштың біркітіріш төлкесі	тазарту	X						X
Жоғары қысымды кірістегі су беруге арналған сүзгі ³⁾	тазарту			X				X
	ауыстыру						X	
Суға арналған сүзгі ³⁾	Көзбен шолып тексеру (ластануды)	X						
	тазарту							X
	ауыстыру						X	
Жоғары қысымды қаптама	тазарту							X
	ауыстыру						X	
Желдету саңылаулары	тазарту							X
Тірекіш аяқ	тексеру							X
	ауыстыру						X	

¹⁾ STIHL компаниясы STIHL мамандандырылған дилерін ұсынады

²⁾ Алғашқы 50 пайдалану уақытынан кейін біржололата

³⁾ жарақтандыруына байланысты

Техникалық қызмет көрсету


Агрегатқа техникалық қызмет көрсету немесе оны тазарту жұмыстарын орындаудың алдында штепсельді айырды әрқашан сұрып отырыңыз.

Үздіксіз қолданысты қамтамасыз ету мақсатымен, агрегатты әрбір рет қолданғаннан кейін келесі жұмыстарды орындауға ұсыныс береміз:

- Монтаждаудың алдында су шлангын, жоғары арынды шлангты, ағын түтікшесін және құрал-жабдықтарды сүмен шайыңыз
- Ағын түтікшесінің жалғастырылыш штекерін және бүріккіш-тапаншадағы жалғастырыштың бірліктігіш төлкесін құм мен кірден тазартыңыз

Жоғары қысымды қаптаманы тазартыңыз

Қондырма бітеліп қалса, соның салдарынан сорғының қысымы жоғарылайды, сол себептен қондырманы бірден тазарту қажет.

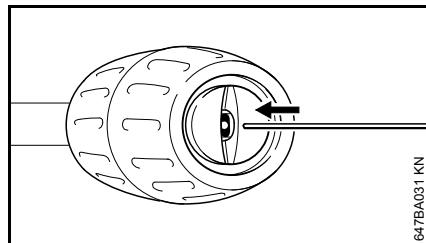

- Агрегатты сөндіру
- Бүріккіш-тапаншадан су тамшылап ақпайынша, онымен жұмыс істей берініз – агрегат енді қысымсыз қүйде
- Ағын түтікшесін демонтаждау
- Қондырманы сай келетін иненің көмегімен тазартыңыз




Нұсқау

Ағын түтікшесі демонтаждалған кезде фана қондырманы тазартуға болады


- Ағын түтікшесін шүмек жағынан сүмен шайыңыз

Суға арналған сұзгіні тазартыңыз

Суға арналған сұзгіні ластанудан тазартыңыз.

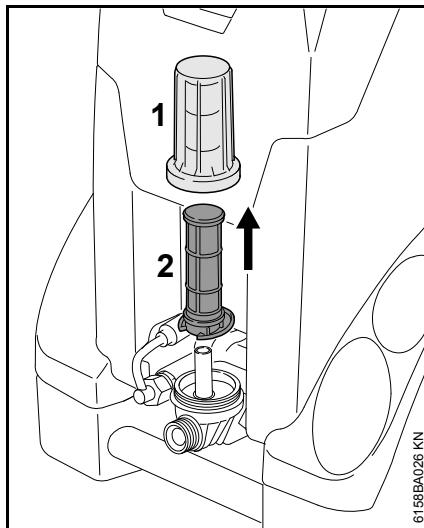


- Қақпақты (1) бұрап алыңыз
- Сұзгі элементін (2) жоғары тартыңыз
- Қақпақты (1) таза сүмен жуыңыз
- Сұзгі элементінің (2) ішін таза сүмен жақсылап жуыңыз
- Сұзгі элементін тексерініз – бүлінген сұзгі элементін ауыстырыңыз

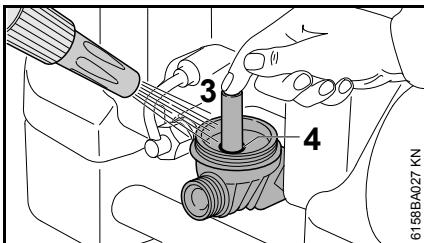

- Шығыс саңылауын (3) саусақтардың көмегімен жабыңыз
- Сүзгінің шанағын таза сумен жақсылап жуыңыз
- Сүзгінің шанағындағы дәңгелек қималы нығыздарын сақинаны (4) және қақпақтағы нығыздарын шақырмаймен майлау керек
- Сүзгі элементін орнатыңыз
- Қақпақты бұраңыз және қатайтып бұрап тастаңыз

Су беруге арналған сүзгіні тазарту

Суға арналған сүзгі орнатылмаған болса, онда су беруге арналған сүзгіні, қажеттілігіне қарай, апастына бір рет немесе одан да жиірек тазартыңыз.

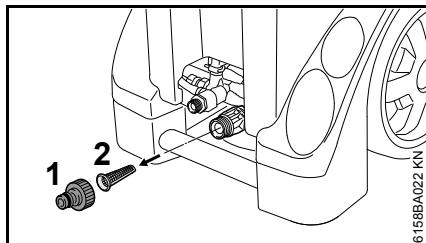

- Шланг қосылымын (1) босатыңыз
- Електі (2) қысқаштың көмегімен ақырындан босатыңыз және шайыңыз
- қолданар алдында, електің жарамды екеніне көз жеткізіңіз – зақымдалған електі басқасына ауыстырыңыз

Желдету саңылауларын тазарту

Салқыннатқыш ауа тесіктерге еркін кіріп шығуға үшін, агрегат таза күйде ұсталуы тиіс.


Қосылымдарды майлау

Жоғары арынды шлангтағы қосылымдарды, қажет болғанда, май негізіндегі тағамдық жағармаймен майлау керек.

Тірекіш аяқтарды тексеріңіз

Агрегаттың сенімді күйін қамтамасыз ету үшін, алдыңғы екі тірекіш аяқтар бүлінген немесе тоғсан кезде басқасына ауыстырыңыз.

Май деңгейін тексеріңіз

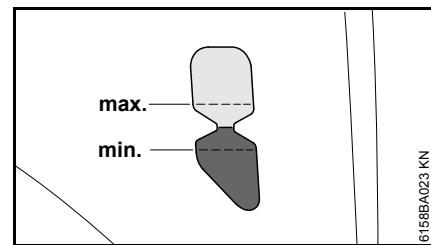

Алта сайын, сондай-ақ тасымалдағаннан кейін май деңгейін тексеріңіз.

- Агрегатты тегіс көлденең қабатқа қойыңыз
- май деңгейінің "ең азы" және "ең кебі" көрсеткіштерінің арасында ма екендін тексеріңіз, олай болмаса, онда:
Мамандандырылған дилерге жүгініңіз. STIHL компаниясы STIHL мамандандырылған дилерін ұсынады

Ұзақ уақыт бойы сақтаудан кейін қолданысқа енгізу

Сақтау уақыты ұзақ болғандықтан, помпада судың минералды шөгіндісі түзілуі мүмкін. Соның салдарынан, мотор зорға іске қосылады немесе мұлде іске қосылмайды.

- Құрылғыны су құбырына қосыңыз және су құбырының сұймен жақсылап шайыңыз, штепсельдік штекерді суырып алыңыз
- Штепсельдік штекерді штепсельді розеткаға салыңыз
- Бүріккіш-тапаншасы ашылған құрылғыны қосыңыз

Тозуды азайту және ақаулардың алдын алу

Осы қолдану нұсқаулығында көрсетілген белгіленген өлшемдерді сақтаған жағдайда, құрылғының мерзімінен бұрын тозуынан және бұлінуінен қорғалатын боласыз.

Құрылғыны қолдану, оған техникалық қызмет көрсету және сақтау шаралары, осы қолдану нұсқаулығында баяндалған сипатта мүқият түрде жүзеге асырылуы тиіс. Қауіпсіздік техникасына, жұмысқа және техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқауларды сақтамағандықтан келтірілген барлық зақымдар үшін пайдаланушы өзі жауап береді. Бұл келесі жағдайларға аса көкейтесті болып келеді:

- STIHL фирмасынан рұқсат алмай бүйімдарға өзгеріс енгізу
- осы құрылғымен қолдануға рұқсат етілмейтін, оған сай келмейтін немесе сапасы тәмен болып келетін құрал-саймандар немесе керек-жарақтар қолданылған
- құрылғыны мақсатқа сай келмейтін жолмен қолдану
- Құрылғы спорт іс-шараларында немесе сайыстырда қолданылса
- Құрылғы ақаулы толымдаушылармен бірге қолданықтан бұлінсе
- Аяздың әсерінен келтірілген зақымдар

- Дұрыс емес кернеудің өткізілуі себебінен келтірілген зақымдар
- Сумен қамту жүйесі нашар болғандықтан келтірілген зақымдар (мысалы, қуаттағыш шлангтың көлденең қимасы тым шағын)

Техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар

"Техникалық қызмет көрсету және күтім көрсету жөніндегі нұсқаулар" бөлімінде атап етілген барлық жұмыстар үнемі өткіліп тұруы қажет. Егер де техникалық қызмет көрсету жөніндегі аталған жұмыстар пайдаланушының тарапынан орында алмаса, мамандандырылған дилерге жүгінү керек.

STIHL компаниясы, техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын STIHL компаниясының мамандандырылған дилеріне ғана тапсыруды ұсынады. STIHL компаниясының мамандандырылған дилерлері біліктілікті арттыру курстарына үнемі қатысып тұрады және олардың иелігіне техникалық ақпарат ұсынылады.

Егер де аталған жұмыстар орындалмаса немесе тиісті түрде орындалмаса, соның салдарынан зақым пайда болса, оған пайдаланушы өзі жауап береді. Басқаларды қоспағанда, оларға мыналар қатысты болып келеді:


- Техникалық қызмет көрсету жұмыстары дұрыс емес немесе жеткіліксіз түрде көрсетілуі салдарынан құрылғының қурауыштарын көлтірілген зақымдар
- Дұрыс емес сақтаудың салдарынан тottтану және басқа да буліну белгілері
- Сапасы төмен қосалқы бөлшектерді қолданудың салдарынан құрылғының бұзылуы

Тозатын бөлшектер

Жоғары қысымды жуғыштың кейір бөлшектері, тіпті мақсатына сай қолданылып жатса да, қалыпты тозу үрдісіне бейім болып келеді, сонымен қатар қолданылатын түріне және ұзақтығына байланысты уақытында ауыстырылып тұруы қажет. Осындай бөлшектердің қатарына мыналар жатқызылады:


- Жоғары қысымды қаптамалар
- Жоғары арынды шлангтар

Маңызды толымдаушылары

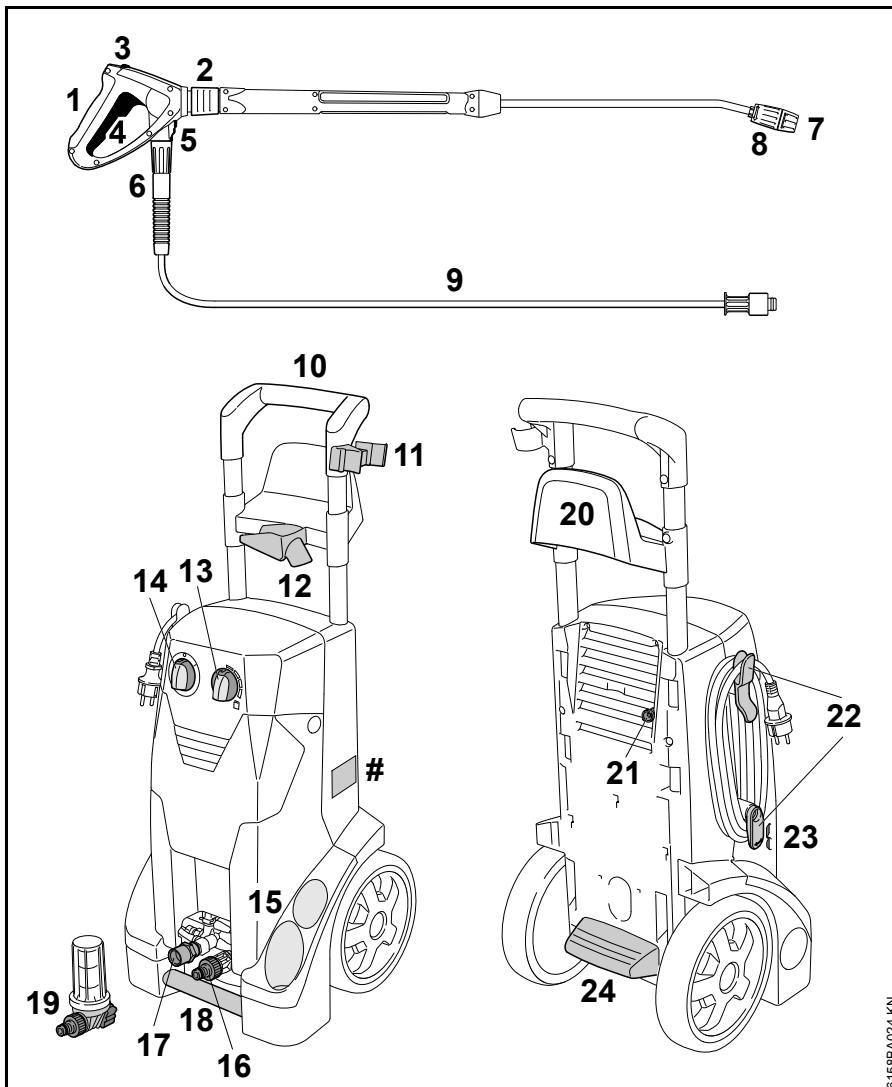

RE 232


- 1 Бүріккіш-тапанша
- 2 Ағын тұтікшесіне арналған жалғастырыш
- 3 Тежеуши тығырық
- 4 Интірек
- 5 Жоғары арынды шланг қосылымдарын құлыштау
- 6 Жоғары арынды шлангтың ілме сомыны
- 7 Қондырма
- 8 Тазартқыш құралдарға арналған сіңіргіш тесіктің орнату төлкесі
- 9 Жоғары арынды шланг
- 10 Итергіш тұтқа
- 11 Ағын тұтікшесіне арналған тұтқыш
- 12 Бүріккіш-тапаншаға арналған тұтқыш
- 13 Тазартқыш құралға арналған мөлшерлегіш тұтқа
- 14 Агрегатты ажыратқыш
- 15 Ағын тұтікшесіне арналған бекіткіш
- # Зауыттық тақтайшасы

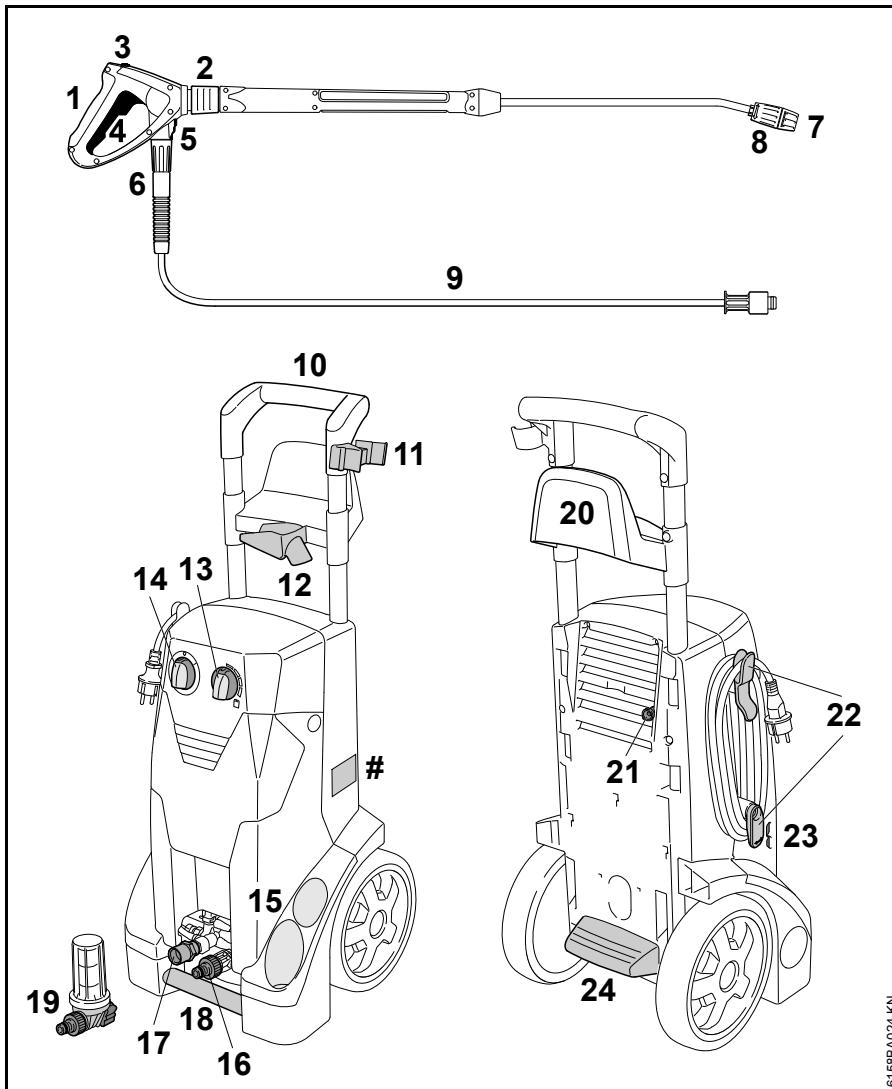

RE 232


- 16 Су беруге арналған шланг қосылымы
- 17 Жоғары арынды шлангқа арналған біріктіріш келте құбыр
- 18 Тасымалдау сабы
- 19 Суға арналған сүзгі¹⁾
- 20 Жоғары арынды шлангқа арналған тұтқыш
- 21 Тазартқыш құралға арналған сіңіруші шланг
- 22 Біріктіруші сымға арналған тұтқыш
- 23 Май деңгейінің индикаторы
- 24 Басқыштың бұрыштық қаптамасы
- # Зауыттық тақтайшасы

1) жарақтандыруына байланысты

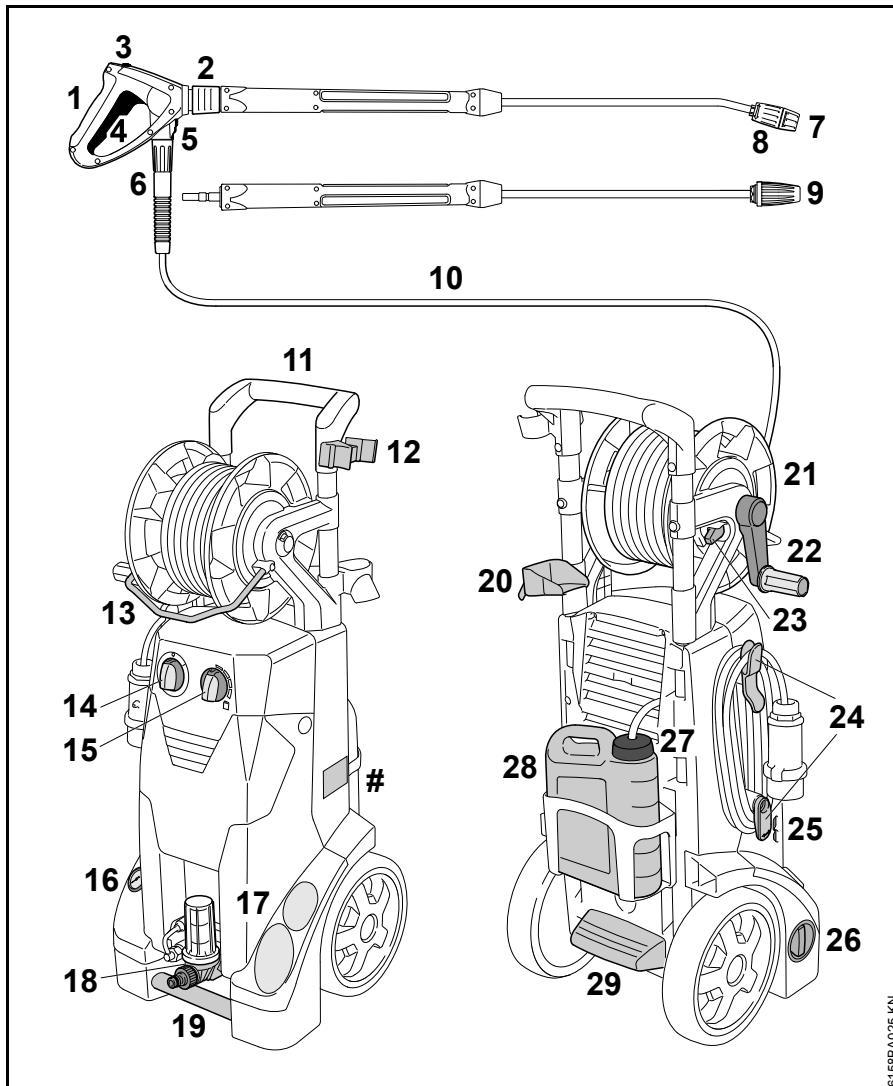

RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

- 1 Бүріккіш-тапанша
- 2 Ағын тұтқшесіне арналған жалғастырыш
- 3 Тежеуші тығырық
- 4 Интірек
- 5 Жоғары арынды шланг қосылымдарын құлыштау
- 6 Жоғары арынды шлангтың ілме сомыны
- 7 Қондырма
- 8 Тазартқыш құралдарға арналған сініргіш тесіктің орнату төлкесі
- 9 Роторлы қаптама
- 10 Жоғары арынды шланг
- 11 Итергіш тұтқа
- 12 Ағын тұтқшесіне арналған тұтқыш
- 13 Бағыттауыш қамытша
- 14 Агрегатты ақыратқыш
- 15 Тазартқыш құралға арналған мөлшерлегіш тұтқа
- 16 Манометр
- # Зауыттық тақтайшасы

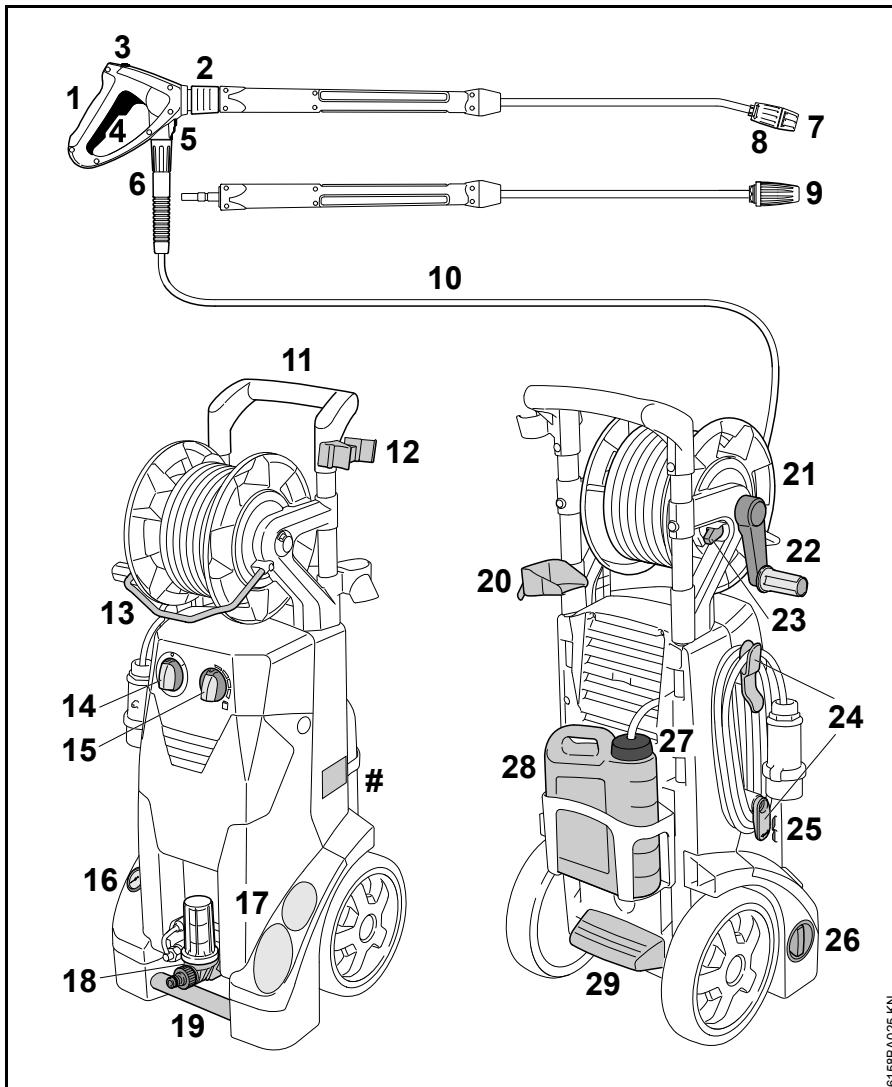

RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

- 17 Ағын түтікшесіне арналған бекіткіш
- 18 Суға арналған сұзгімен және шланг қосылымымен су беру
- 19 Тасымалдау сабы
- 20 Бүріккіш-тапаншаға арналған тұтқыш
- 21 Шланг атанағы
- 22 Шланг атанағының іске қосу тұтқышы
- 23 Шланг атанағының бұғаты
- 24 Біріктіруші сымға арналған тұтқыш
- 25 Май деңгейінің индикаторы
- 26 Қысымды / мөлшерді реттейтін айналғыш сап
- 27 Тазартқыш құралдарға арналған сыйымдылықтың қақпағы
- 28 Тазартқыш құралдарға арналған сыйымдылық
- 29 Басқыштың бұрыштық қаптамасы
- # Зауыттық тақтайшасы

Техникалық сипаттамалар

	RE 232	RE 232 ¹⁾	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS
Электрмен қамту желілерінің параметрлері:	230 В / 1~ / 50 Гц	230 В / 1~ / 50 Гц	220 В / 1~ / 60 Гц	230 В / 1~ / 50 Гц	400 В / 3~ / 50 Гц
Куаты:	3,3 кВт	3 кВт	3,1 кВт	3 кВт	3,5 кВт
Сақтандырыш («С» немесе «К» сипаты):	16 А	13 А	15 А	16 А	10 А
Қорғаныс сыйныбы:	I	I	I	I	I
Қорғаныс түрі:	IP X5	IP X5	IP X5	IP X5	IP X5
Жұмыс қысымы:	14,5 Мпа (145 бар)	12,5 Мпа (125 бар)	13,5 Мпа (135 бар)	15 Мпа (150 бар)	16 Мпа (160 бар)
Ең жоғары рұқсат етілген қысым:	20 Мпа (200 бар)	18 Мпа (180 бар)	20 Мпа (200 бар)	20 Мпа (200 бар)	20 Мпа (200 бар)
Ең жоғары су берудегі қысым:	1 Мпа (10 бар)	1 Мпа (10 бар)	1 Мпа (10 бар)	1 Мпа (10 бар)	1 Мпа (10 бар)
Ең жоғары судың шығыны:	660 л/мин	660 л/мин	610 л/мин	620 л/мин	760 л/мин
EN 60335-2-79 сәйкес судың шығыны:	590 л/мин	590 л/мин	560 л/мин	560 л/мин	700 л/мин
Ең жоғары сіңіру биіктігі:	1 м	1 м	1 м	1 м	1 м
Қысымды суды қолданған кездеңі ең жоғары су беру температурасы:	60 °C (> 40 °C ең көбі 1 сағ.)	60 °C (> 40 °C ең көбі 1 сағ.)	60 °C (> 40 °C ең көбі 1 сағ.)	60 °C (> 40 °C ең көбі 1 сағ.)	60 °C (> 40 °C ең көбі 1 сағ.)
Сіңіруге пайдаланудағы ең жоғары су беру температурасы:	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Ең жоғары қайтарым күші:	24,6 Н ²⁾	24,1 Н ²⁾	21 Н ²⁾ / 22,3 Н ³⁾	22,7 Н ²⁾ / 24,2 Н ³⁾	29,6 Н ²⁾ / 31,5 Н ³⁾
Ұзындығы, шамамен:	392 мм	392 мм	392 мм	392 мм	392 мм
Ені, шамамен:	390 мм	390 мм	390 мм	390 мм	390 мм
Биіктігі, шамамен:	1164 мм	1164 мм	1164 мм	1164 мм	1164 мм

	RE 232	RE 232 ¹⁾	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS
Салмағы (бүріккіш құралмен және жоғары арынды шлангпен):	шамамен 36 кг	шамамен 36 кг	шамамен 37 кг	шамамен 42 кг	шамамен 42 кг
Жоғары арынды шланг (металл матасы) ұзындығы:	10 м, DN 06	10 м, DN 06	10 м, DN 06	15 м, DN 06	15 м, DN 06
1) 2) 3)	Ұлыбритания Жалпақ ағынды қондырма Роторлы қаптама				

Дыбыс және діріл көрсеткіші

	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS
ISO 3744 талаптарына сәйкес L_p дыбыс қысымының деңгейі (1 м-лік қашықтық)	75,7 дБ(А)	72,4 дБ(А)	73,4 дБ(А)
ISO 3744 талаптарына сәйкес L_w дыбыс қуатының деңгейі	89,9 дБ(А)	86,6 дБ(А)	87,6 дБ(А)
ISO 5349 талаптарына сәйкес саптың a_{hv} діріл көрсеткіші	< 2,5 м/с ²	< 2,5 м/с ²	< 2,5 м/с ²

Дыбыс қысымының деңгейі және дыбыс қуатының деңгейі үшін К-мағынасы RL 2006/42/EG = 2,0 дБ(А) шамасына сай келеді; діріл көрсеткіші үшін К-мағынасы RL 2006/42/EG = 2,0 м/с² шамасына сай келеді.

REACH (ЕК) № 1907/2006 қаулысын орындаға арналған ақпаратты www.stihl.com/reach сайтынан қараңыз

Белгіленген қолданыс кезеңіREACH

REACH дегеніміз химикалтарды тіркеуге, бағалауға және жіберуге арналған ЕК қаулысы дегенді білдіреді.

Белгіленген қолданыс кезеңі: 30 жылға дейін.

Белгіленген қолданыс кезеңі уақытында, қолдану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес тұрақты техникалық қызмет және күтім көрсетіледі.

Жұмыстағы ақаулықтарды көтіру

Агрегатпен жұмыс жасаудың алдында штепсельді айырды суырыныз, су құбыры шүмегін жабыныз және қысым төмендемейінше бүріккіш-тапаншаны іске қосыңыз.

Ақаулық	Себеп	Жою тәсілдері
Қозғалтқыш іске қосу кезінде от алмайды (іске қосу кезінде гүлдейді)	Желінің кернеуі төмен немесе дұрыс емес	Электр қосылымын бақылаңыз Штекерді, кабельді және ажыратқышты тексеріңіз
	Келденең қимасы дұрыс емес кабель үзартқышын тексеріңіз	Келденең қимасы жеткілікті үзартқышты қолданыңыз, "Агрегатты электр желісіне қосу" бөлімін қараңыз
	Кабель үзартқышы тым ұзын	Агрегатты аса қысқа кабель үзартқышынсыз немесе үзартқышымен жалғаңыз
	Желілік сақтандырғыш сөндірулі	Агрегатты сөндіріңіз, бүріккіш-тапаншадан су тамшылап ақпайынша бүріккіш-тапаншаны іске қосыңыз, тежеуші тығырықты қосыңыз, желілік сақтандырғышты іске қосыңыз
	Бүріккіш-тапанша іске қосылмаған	Қосқан кезде бүріккіш-тапаншаны іске қосу керек
Қозғалтқыш үздіксіз қосылады және сөнеді	Жоғары қысымды сорғы немесе бүріккіш құрал герметикалы емес	Агрегатты мамандандырылған дилерге 1) жөндеуге беріңіз
Қозғалтқыш тоқтайды	Қозғалтқыштың қызып кетуі салдарынан агрегат сөнеді	Электрмен қамту желісінің кернеуін және құрылғының кернеуін тексеріңіз, қозғалтқышты 5 минуттай сұтыныңыз
Ағыны нашар, лай, лас	Қондырмасы ластанған	Қондырманы тазартыңыз, "Техникалық қызмет көрсету" бөлімін қараңыз

Агрегатпен жұмыс жасаудың алдында штепсельді айырды сұрыныңыз, су құбыры шүмегін жабыңыз және қысым төмендемейінше бүріккіш-тапаншаны іске қосыңыз.

Ақаулық	Себеп	Жою тәсілдері
Қысымның ауытқуы немесе қысымның төмендеуі	Судың мөлшері жеткіліксіз	Су құбыры шүмегін толықтай ашыңыз рүқсат етілген сініру биіктігін ұстаныңыз (сініргүре пайдалану кезінде ғана)
	Шашыратқыш бастиектегі жоғары қысымды қаптама ластанған	Жоғары қысымды қаптаманы тазалаңыз, "Техникалық қызмет көрсету" бөлімін қараңыз
	Сорғының кірісіндегі су беруге арналған сүзгі бітеліп қалған	Су беруге арналған сүзгіні тазалаңыз, "Техникалық қызмет көрсету" бөлімін қараңыз
	Сорғының кірісіндегі суға арналған сүзгі ластанған	Суға арналған сүзгіні тазартыңыз, "Техникалық қызмет көрсету" бөлімін қараңыз
	Жоғары қысымды сорғы герметикалы емес, қақпақшалары ақаулы	Агрегатты мамандандырылған дилерге 1) жөндеуге беріңіз
Тазартқыш құрал араластырылмайды	Тазартқыш құралдарға арналған сыйымдылық бос	Тазартқыш құралдарға арналған сыйымдылықты толтырыңыз
	Тазартқыш құралдарға арналған сініргіш тесік кірленген	Кірден тазартыңыз
	Бүріккіштің тозуы	Агрегатты мамандандырылған дилерге 1) жөндеуге беріңіз

¹⁾ STIHL компаниясы STIHL мамандандырылған дилерін ұсынады

Жөндеу бойынша нұсқаулар

Аталған құрылғының пайдаланушылары, осы қолдану жөніндегі нұсқаулықта сипатталған техникалық қызмет көрсету және күтім жасау жұмыстарын ғана орындаі алады. Жөндеу жұмыстарының қалған түрлерін мамандандырылған дилерлер ғана жүзеге асыра алады.

STIHL фирмасы техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын тек қана STIHL фирмасының сауда-агенті-маманына тапсыруының үсінис береді. STIHL фирмасының мамандандырылған агенттері-мамандары біліктілікті арттыру курстарына үнемі қатысып тұрады және олардың иелігіне техникалық ақпарат үсінілады.

Жөндеген кезде, аталған моторланған құрылғыға арналған STIHL компаниясымен рұқсат етілген толымдаушыларды немесе техникалық тең сипаттағы толымдаушыларды монтаждауға болады. Жоғары сапалы қосалқы бөлшектерді ғана қолданыңыз. Олай болмаған жағдайларда, жазатайым оқиғалардың орын алу қаупі немесе құрылғының бұзылу қаупі төнен алады.

STIHL фирмасы STIHL фирмасының түпнұсқалы қосалқы бөлшектерін STIHL толымдаушысының нөмірі, жазбасы

STIHL® және қажет болса STIHL  толымдаушысының белгісі

(кішігірім толымдаушыларда тек қана бір белгі бола алады) бойынша анықтап тануға болады.

Кәдеге жарату



Жоғары қысымды жуғыш, құрал-жабдықтар және қаптама қоршаған ортаны ластамайтын түрде қайта кәдеге жаратылуы тиіс.



Жоғары қысымды жуғышты, құрал-жабдықтарды және қаптаманы тұрмыстық қоқыспен бірге кәдеге жаратпаңыз.

Кәдеге жарату жөніндегі ақпаратты STIHL мамандандырылған дилерінен ала аласыз.

- Жоғары қысымды жуғышты, құрал-жабдықтарды және қаптаманы қолданыстағы заңнамаға сәйкес және қоршаған ауаға зиян келтірмей кәдеге жаратыңыз.

ЕО нормаларына сәйкестік сертификаты

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Вайблинген

Германия

келесіні өзінің жауапкершілігіне алады

Кұрастырма: Жоғары
қысымды
жұғыш

Зауыттық таңбасы: STIHL

Сериясы: RE 232

Сериялық нөмірі: 4788

Сериясы: RE 272 PLUS

Сериялық номері 4788

Сериясы: RE 282 PLUS

Сериялық номері 4788

агрегат 2011/65/EU, 2006/42/EG,
2014/30/EU және 2000/14/EG

директиваларының тиісті ережелерін орындау жөніндегі талаптарға сай келеді, сонымен қатар осы нұсқа өндірілген күні жарамды болған келесі нормаларға сай әзірленген және дайындалған:

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1,
EN 60335-2-79, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-11, EN 50581

Өлшенген және кепілдік берілген дыбыс қуатының деңгейін белгілеу шарасы, 2000/14/EG директивасының V қосымшасына сай жүзеге асырылды.

Өлшенген дыбыс қуатының деңгейі

RE 232 89,9 дБ(А)

RE 272 PLUS 86,6 дБ(А)

RE 282 PLUS 87,6 дБ(А)

Кепілдік берілген дыбыс қуатының деңгейі

RE 232 91 дБ(А)

RE 272 PLUS 89 дБ(А)

RE 282 PLUS 90 дБ(А)

Техникалық құжаттаманы сақтау:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Бұйымды/машинаны пайдалану рұқсаты

Агрегаттың шығарылған жылы және шығарған елі агрегаттың CE-тақтайшасында көрсетілген.

Вайблинген, 01.03.2017

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Міндеттін атқарушы

Thomas Elsner

Өнімдерді басқару және сервистік қызмет көрсету бөлімінің жетекшісі



Кеден одағының техникалық нұсқаулары мен талаптарының сақталуын растайтын ЕАС-сертификаттар мен сәйкестік декларациялары туралы ақпарат www.stihl.ru/eac сайтында орналастырылған, сондай-ақ STIHL компаниясының әр елде өкілдіктерінде («Мекен-жайлар» бөлімін қараңыз) телефон арқылы қол жетімді.

Мекенжайлар

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ

«Андреас Штиль Маркетинг» ЖШҚ
Тамбовская к-си, 12/В, көңсө 52
«Информ Футуре» БО
192007, Санкт-Петербург, Ресей
Шұғыл желі: +7 800 4444 180

БЕЛОРУССИЯ

ANDREAS STIHL AG & Co. KG өкілдігі
К. Цеткин к-си, 51-11а
220004 Минск, Белоруссия
Шұғыл желі: +375 17 200 23 76

ҚАЗАҚСТАН

ANDREAS STIHL AG & Co. KG өкілдігі
Шагабутдинов к-си, 125А, көңсө 2
050026 Алматы, Қазақстан
Шұғыл желі: +7 727 225 55 17

Spis treści

Oryginalna Instrukcja
Użytkowania

Wydrukowano na papierze białonym bez stosowania chloru.

Farby drukarskie zawierają oleje roślinne, papier ulega

recykulacji.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2017

0458-652-9221-B_VA5_J17.

0000007186_006_PL

Wprowadzenie do niniejszej Instrukcji użytkowania	218	Usuwanie zakłóceń w pracy urządzenia	250
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i techniki pracy	218	Wskazówki dotyczące napraw	252
Kompletowanie urządzenia	227	Utylizacja	252
Transport urządzenia	228	Deklaracja zgodności UE	252
Zamontowanie, zdemontowanie lancy natryskowej	229		
Zamontowanie, zdemontowanie węża wysokociśnieniowego	230		
Organizacja zasilania wodnego	231		
Organizacja bezciśnieniowego zasilania wodnego	232		
Podłączenie urządzenia do sieci zasilania prądem elektrycznym	232		
Włączanie urządzenia	233		
Praca	234		
Domieszanie środka czyszczącego	235		
Wskazówki dotyczące pracy	237		
Wyłączanie urządzenia	238		
Po zakończeniu pracy	238		
Przechowywanie urządzenia	239		
Wskazówki dotyczące przeglądów technicznych i konserwacji	240		
Obsługa techniczna	241		
Sprawdzanie poziomu oleju	242		
Włączenie do eksploatacji po dłuższym okresie przechowywania	242		
Ograniczanie zużycia eksploatacyjnego i unikanie uszkodzeń	243		
Zasadnicze podzespoły urządzenia	244		
Dane techniczne	248		

RE 232, RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

Szanowni Państwo,

uprzejmie dziękujemy za to, że zdecydowaliście się na nabycie najwyższej jakości produktu firmy STIHL.

Niniejszy produkt powstał z zastosowaniem nowoczesnych procesów technologicznych oraz szerokiego spektrum przedsięwzięć mających na celu zapewnienie niezmiennie wysokiego poziomu jakości. Dorośliśmy wszelkich starań, żebyście byli Państwo zadowoleni z zakupionego urządzenia i mogli nim bez przeszkód pracować.

Jeżeli mielibyście Państwo pytania dotyczące Waszego urządzenia, to prosimy zwracać się z nimi do autoryzowanego dealera lub bezpośrednio do naszego dystrybutora.

Wasz
Dr. Nikolas Stihl

Wszystkie prawa dotyczące niniejszej Instrukcji użytkowania korzystają z ochrony prawnej. Wszystkie prawa dotyczące niniejszej Instrukcji użytkowania pozostają zastrzeżone, a szczególnie prawo do powielania, tłumaczenia oraz do elektronicznego przerwarzania danych.

Wprowadzenie do niniejszej Instrukcji użytkowania

Piktogramy

Wszystkie piktogramy, które zostały zamieszczone na urządzeniu, zostały objaśnione w niniejszej Instrukcji użytkowania.

Oznaczenie akapitów

⚠ OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie przed zagrożeniem wypadkiem lub odniesieniem obrażeń przez osoby oraz przed ciężkimi szkodami na rzeczach.

WSKAŻÓWKA

Ostrzeżenie przed uszkodzeniem urządzenia lub jego poszczególnych podzespołów.

Rozwój techniczny

Firma STIHL prowadzi stałe prace nad dalszym rozwojem technicznym wszystkich maszyn i urządzeń; dlatego zastrzega się prawo do wprowadzania zmian zakresu dostawy w przedmiocie formy, techniki oraz wyposażenia.

W związku z powyższym wyklucza się prawo do zgłoszenia roszczeń na podstawie informacji oraz ilustracji zamieszczonych w niniejszej Instrukcji użytkowania.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i techniki pracy



Podczas pracy z wykorzystaniem opisywanego urządzenia niezbędne jest zastosowanie dodatkowych środków ostrożności, ponieważ prace te są wykonywane przy obecności prądu elektrycznego.



Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z całą instrukcją użytkowania i zachować ją w celu późniejszego użycia. Zlekceważenie instrukcji użytkowania może stwarzać śmiertelne niebezpieczeństwo.



⚠ OSTRZEŻENIE

- Dzieci i osoby niepełnoletnie nie mogą pracować z wykorzystaniem urządzenia. Należy nadzorować dzieci w celu zapewnienia, że nie będą one bawić się urządzeniem.
- Opisywane urządzenie można udostępnić bądź wypożyczyć tylko tym osobom, które są zaznajomione z danym modelem i umieją je obsługiwać — wraz z maszyną należy zawsze wręczyć użytkownikowi instrukcję obsługi!
- Nie używać urządzenia, jeśli na stanowisku pracy znajdują się osoby, które nie posiadają odzieży ochronnej.

- Przed wszystkimi pracami przy urządzeniu, jak np. czyszczenie, obsługa techniczna, wymiana podzespołów — **Wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego!**
 - Podczas pracy z wykorzystaniem myjki wysokociśnieniowej mogą powstawać aerozole. Wdychanie aerozoli może być szkodliwe dla zdrowia. W celu ustalenia niezbędnych środków chroniących przed aerozolami zawierającymi wodę, przed rozpoczęciem pracy należy przeprowadzić analizę ryzyka w zależności od czyszczonej powierzchni i jej otoczenia. Maski oddechowe klasy FFP2 lub wyższej nadają się do ochrony przed aerozolami zawierającymi wodę.
- Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa, opracowanych np. przez stowarzyszenia branżowe, zakłady ubezpieczeń społecznych, instytucje bezpieczeństwa pracy i inne.

Jeżeli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas, to należy odstawić je tak, aby nie stanowiło dla nikogo zagrożenia. Zabezpieczyć urządzenie przed użyciem przez osoby nieupoważnione, wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Urządzenie może być użytkowane wyłącznie przez osoby, które zostały poinstruowane w zakresie sposobu jego obsługi lub też osoby, które mogą poświadczyć, że potrafią bezpiecznie obsługiwać urządzenie. Urządzenie może być obsługiwane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej albo niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy, o ile zostały one objęte nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego postępowania z urządzeniem w celu zrozumienia związków z tym zagrożeń. Użytkownik urządzenia ponosi odpowiedzialność za spowodowanie wypadku lub

wywołanie zagrożenia w stosunku do innych osób oraz ich majątku. Osoby, które zamierzają po raz pierwszy podjąć pracę z użyciem urządzenia, powinny: poprosić sprzedawcę lub inną osobę umiejscowioną obsługującą maszynę o zademonstrowanie bezpiecznego sposobu użytkowania urządzenia. W niektórych krajach czas eksploatacji urządzeń emitujących hałas może być ograniczony przepisami komunalnymi. Należy przestrzegać odpowiednich przepisów lokalnych. Zawsze przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy urządzenie znajduje się w odpowiednim stanie technicznym. Szczególną uwagę należy zwracać na przewód zasilający, wtyczkę przyłącza sieciowego, wąż wysokociśnieniowy, urządzenie natryskowe i urządzenia zabezpieczające.

Nigdy nie należy pracować z uszkodzonym wężem wysokociśnieniowym — należy go natychmiast wymienić.

Urządzenie można użytkować tylko wtedy, gdy wszystkie jego podzespoły pozostają w nieuszkodzonym stanie.

Nie należy najeźdzać na wąż wysokociśnieniowy, ciągnąć go, łamać ani skręcać.

Nie używać węża wysokociśnieniowego ani przewodu zasilającego do ciągnięcia lub transportowania urządzenia.

Wąż wysokociśnieniowy musi być dopuszczony do użytku przy przewidzianym nadciśnieniu roboczym urządzenia.

Dopuszczalne nadmiarowe ciśnienie robocze, najwyższa dopuszczalna temperatura i data produkcji są nadrukowane na zewnętrznym płaszczu węża wysokociśnieniowego. Na armaturach podano dozwolone ciśnienie i datę produkcji.

Wyposażenie dodatkowe i części zamienne

⚠ OSTRZEŻENIE

- Węże wysokociśnieniowe, armatury i złącza mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa urządzenia. Należy stosować wyłącznie węże wysokociśnieniowe, armatury, złącza i inne elementy wyposażenia, które zostały dopuszczone przez firmę STIHL do eksploatacji z opisywanym urządzeniem lub elementy równorzędne pod względem jakości technicznej. W razie wątpliwości kontaktować się z autoryzowanym dealerem. Stosować wyłącznie wyposażenie najwyższej jakości. W przeciwnym razie może wystąpić zagrożenie wypadkami lub uszkodzeniem urządzenia.
- Firma STIHL zaleca stosowanie oryginalnych części oraz wyposażenia dodatkowego STIHL. Właściwości tych części

zostały w optymalny sposób dostosowane do opisywanego produktu oraz wymagań określonych przez użytkownika.

Nie należy dokonywać zmian konstrukcyjnych w urządzeniu — w przeciwnym razie można spowodować zagrożenie bezpieczeństwa pracy. Firma STIHL wyklucza swoją odpowiedzialność za szkody na osobach lub rzeczach, które powstaną w wyniku stosowania niedozwolonych przystawek.

Sprawność fizyczna operatora urządzenia

Osoby pracujące z użyciem urządzenia muszą być wypoczęte, zdrowe i w dobrej kondycji fizycznej. Jeżeli ze względów zdrowotnych osoba, która ma obsługiwać urządzenie, nie może się przemóczać, powinna skonsultować się ze swoim lekarzem.

Nie wolno pracować urządzeniem po spożyciu alkoholu, leków, które osłabiają zdolność reagowania, lub narkotyków.

Zakres zastosowania

Myjka wysokociśnieniowa służy do mycia powierzchni, pojazdów, maszyn, zbiorników, fasad, budynków inwentarskich oraz do usuwania rdzy, przy którym nie występuje kurz i iskrzenie.

Stosowanie urządzenia do innych celów jest niedozwolone i może prowadzić do wystąpienia wypadków lub uszkodzenia maszyny.

Nie użytkować urządzenia przy temperaturach około 0 °C (32 °F) lub niższych.

Odzież i wyposażenie

Należy nosić obuwie z podeszwami o dobrej przyczepności.

⚠️ OSTRZEŻENIE



Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń oczu, należy zakładać ciasno przylegające okulary ochronne zgodne z normą EN 166. Zwracać uwagę na prawidłowe założenie okularów ochronnych.

Nosić odzież ochronną. Aby uniknąć ryzyka kontuzji przy przypadkowym kontakcie ze strumieniem cieczy pod wysokim ciśnieniem, firma STIHL zaleca stosowanie odzieży ochronnej.

Transport

Podczas transportu w pojazdach i na pojazdach:

- Zabezpieczyć myjkę wysokociśnieniową przed przewróceniem i uszkodzeniem zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
- Opróżnić zbiornik środka czyszczącego i zabezpieczyć go przed przewróceniem.

Jeżeli urządzenie ma być transportowane w temperaturze około lub poniżej 0 °C (32 °F), zaleca się użycie płynu zabezpieczającego przed zamarzaniem, patrz rozdział "Przechowywanie urządzenia".

Środki czyszczące

⚠ OSTRZEŻENIE

- Urządzenie zostało skonstruowane w taki sposób, aby było możliwe stosowanie w nim środków czyszczących oferowanych lub zalecanych przez producenta.
- Używać wyłącznie środków czyszczących, dopuszczonych do stosowania z myjką wysokociśnieniową. Zastosowanie niewłaściwego środka czyszczącego lub innych substancji chemicznych może prowadzić do zagrożenia dla zdrowia, do uszkodzenia urządzenia lub do uszkodzenia czyszczonego obiektu. W razie wątpliwości kontaktować się z autoryzowanym dealerem.

- Środek czyszczący należy zawsze stosować w zalecanym stężeniu — przestrzegać także wskazówek dotyczących używania środka czyszczącego.

- Środki czyszczące mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia (trujące, żrące, drażniące), a także substancje łatwopalne lub łatwo zapalne. W przypadku kontaktu środka czyszczącego z oczami lub skórą należy natychmiast opłukać je dużą ilością czystej wody. W przypadku połknienia środka należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Przestrzegać zaleceń zawartych w kartach charakterystyki dołączonych przez producenta!

Myjkę wysokociśnieniową można podłączyć do sieci wody pitnej tylko za pośrednictwem zaworu zwrotnego — "Wyposażenie specjalne".

⚠ OSTRZEŻENIE

- Jeżeli woda pitna przepłynie przez zawór zwrotny, nie będzie spełniać warunków przewidzianych dla wody pitnej i nie będzie traktowana jako woda pitna.

Nie należy eksploatować urządzenia z zanieczyszczoną wodą.

Jeżeli zaistnieje ryzyko wystąpienia zanieczyszczonej wody (np. zapaszonej), należy zastosować odpowiedni filtr.

Przed rozpoczęciem pracy



Nie podłączać urządzenia bezpośrednio do sieci wody pitnej.

Sprawdzanie myjki wysokociśnieniowej

⚠ OSTRZEŻENIE

- Urządzenie można eksploatować tylko w stanie pełnego bezpieczeństwa eksploatacyjnego i przy braku uszkodzeń — **niebezpieczeństwo wypadku!**
- Główny przełącznik urządzenia musi swobodnie przemieszczać się do pozycji STOP lub 0.
- Główny przełącznik urządzenia musi znajdować się w pozycji 0.
- Nie używać urządzenia z uszkodzonym wężem wysokociśnieniowym, urządzeniem natryskowym i urządzeniami zabezpieczającymi.
- Wąż wysokociśnieniowy i urządzenie natryskowe muszą znajdować się w nienagannym stanie technicznym (czystość, łatwość poruszania), prawidłowy montaż.

- W celu pewnego prowadzenia uchwyty muszą być czyste, suche i wolne od oleju lub innych zanieczyszczeń.
- Kontrola poziomu oleju
- Nie należy podejmować żadnych zmian konstrukcyjnych przy elementach manipulacyjnych lub urządzeniach zabezpieczających
- Postawić urządzenie w sposób uniemożliwiający przesuwanie i przewrócenie. Urządzenie użytkować wyłącznie na stabilnym i równym podłożu.

Przyłącze elektryczne

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem:

- Wartości napięcia i częstotliwości urządzenia (patrz tabliczka znamionowa) muszą być zgodne z wartościami napięcia i częstotliwości sieci zasilania.
- Sprawdzić przewód zasilający, wtyczkę i przedłużacz pod kątem uszkodzeń. Nie używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym, przedłużaczem lub wtyczką.
- Do podłączenia elektrycznego używać tylko prawidłowo zainstalowanego gniazda.

- Izolacja przewodu zasilającego i przedłużacza, wtyczki i złącza muszą być w nienagannym stanie technicznym.
- Nigdy nie chwytać wilgotnymi rękami wtyczki, przewodu zasilającego i przedłużacza ani elektrycznych złączy wtykowych.

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy prawidłowo ułożyć przewód zasilający i przedłużacz:

- Uwzględnić minimalne przekroje poszczególnych przewodów — patrz rozdział "Podłączenie urządzenia do zasilania sieciowego".
- Przewód zasilający ułożyć i oznaczyć tak, aby nie zostały uszkodzone i nie stanowiły dla nikogo zagrożenia — **niebezpieczeństwo potknięcia!**

- Stosowanie niewłaściwych przedłużaczy może być niebezpieczne. Stosować wyłącznie przedłużacze dopuszczone do użytku na zewnątrz, odpowiednio oznakowane i mające wystarczający przekrój.
- Wtyczka i złącze przedłużacza muszą być wodoszczelne i nie mogą być ułożone w wodzie.
- Zaleca się prowadzenie złącza wtykowego, np. przez zastosowanie bębna nawojowego, co najmniej 60 mm nad powierzchnią podłoża.
- Nie ciągnąć przewodu po krawędziach ani spiczastych lub ostrych przedmiotach.
- Nie zgniatać przewodu drzwiami lub oknami.
- Przy splataniu przewodu — wyjąć wtyczkę z gniazda i uporządkować przewód.
- Aby uniknąć pożaru wskutek przegrzania, zawsze rozwijać cały przewód zasilający z bębna nawojowego.

Podczas pracy

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie zasysać cieczy zawierających rozpuszczalniki lub nierożcieńczone kwasy ani rozpuszczalników (np. benzyny, oleju opałowego, rozcieńczalników do farb lub acetonu). Substancje te powodują uszkodzenia materiałów zastosowanych w urządzeniu. Mgła powstająca przy rozpylaniu jest łatwozapalna, wybuchowa i trująca.



W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy natychmiast odłączyć wtyczkę — **zagrożenie dla życia wskutek porażenia prądem!**



Nie spryskiwać strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem lub wodą z węża samego urządzenia ani innych urządzeń elektrycznych — **zagrożenie wystąpieniem zwarcia!**



Nie spryskiwać strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem lub wodą z węża instalacji elektrycznych, przyłączu lub przewodów pod napięciem — **zagrożenie wystąpieniem zwarcia!**



Osoba obsługująca urządzenie nie może kierować strumienia cieczy na siebie ani inne osoby, także w celu oczyszczania odzieży lub butów — **zagrożenie odniesieniem obrażeń!**

Zawsze wybierać stabilne i bezpieczne stanowisko. Urządzenie eksploatować wyłącznie w pozycji stojącej. Zachować ostrożność na śliskich i mokrych powierzchniach, na śniegu, na pochyłościach i na nierównym terenie — **niebezpieczeństwo poślizgnięcia!**

Myjkę wysokociśnieniową ustawić możliwie najdalej od czyszczonego obiektu.

Nie przykrywać urządzenia, zwracać uwagę na wystarczającą wentylację silnika.

Nie kierować strumienia wody pod wysokim ciśnieniem na zwierzęta.

Nie kierować strumienia wody pod wysokim ciśnieniem na stanowiska, na których nie ma dobrej widoczności.

Nie dopuszczać do urządzenia dzieci, zwierząt i osób postronnych.

Podczas czyszczenia niebezpieczne substancje z czyszczonego obiektu (np. azbest, olej) nie mogą przedostawać się do

środowiska naturalnego. Należy bezwzględnie przestrzegać odpowiednich wytycznych regulujących zasady ochrony środowiska naturalnego!

Nie używać wysokociśnieniowego strumienia cieczy lub pary do obróbki powierzchni azbestowo-cementowych. Poza zanieczyszczeniami może dojść do uwolnienia włókien azbestu, które są niebezpieczne dla dróg oddechowych. Szczególne zagrożenie występuje po wyschnięciu oczyszczonej powierzchni.

Delikatnych elementów wykonanych z gumi, surowców tekstylnych itp. nie należy czyścić strumieniem o okrągłym profilu, na przykład przy użyciu dyszy rotacyjnej. Aby uniknąć uszkodzenia czyszczonej powierzchni, podczas czyszczenia należy zachować odpowiedni odstęp między dyszą wysokociśnieniową a powierzchnią.

Dźwignia pistoletu natryskowego musi się swobodnie poruszać i po jej zwolnieniu samoczynnie wracać do pozycji wyjściowej.

W celu bezpiecznego zamortyzowania szarpnięcia wstecznego, a w przypadku urządzeń natryskowych z ugiętą lancą także występującego tam momentu obrotowego, należy mocno trzymać urządzenie natryskowe obiema rękami.

Nie zaginać ani nie płąć węża wysokociśnieniowego.

Nie należy uszkodzić przewodu zasilającego przez najeżdżanie, zgniatanie, ciągnięcie; chronić go przed przegrzaniem i kontaktem z olejem.

Przewód zasilający nie może być spryskiwany strumieniem wody pod ciśnieniem.

Jeżeli urządzenie zostało poddane nadmiernym obciążeniom (np. wskutek stosowania nadmiernej siły, uderzenia lub upadku), to przed ponownym uruchomieniem należy dokładnie sprawdzić stan bezpieczeństwa.

eksplatacyjnego — patrz także rozdział "Przed rozpoczęciem pracy". Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawne działanie urządzeń zabezpieczających.

W żadnym przypadku nie używać urządzenia, którego stan bezpieczeństwa eksplatacyjnego budzi zastrzeżenia. W razie wątpliwości zwrócić się do autoryzowanego dealera.


Przed pozostawieniem urządzenia: wyłączyć urządzenie — wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

Urządzenie zabezpieczające

Ciśnienie, którego wartość przekracza dozwoloną wartość, zostaje w momencie aktywacji urządzenia zabezpieczającego skierowane przez zawór nadmiarowy do strony zasysania pompy wysokociśnieniowej.

Urządzenie zabezpieczające zostało nastawione fabrycznie i nie należy go przestawiać.

Po zakończeniu pracy

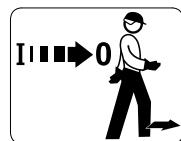

Przed pozostawieniem urządzenia należy je wyłączyć!

- Wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
- Odłączyć wąż dopływu wody od urządzenia i sieci wodociągowej.

Nie wyjmować wtyczki z gniazda przez ciągnięcie za przewód zasilający — zawsze chwytać samą wtyczkę.

Konserwacja i naprawa

! OSTRZEŻENIE



Przed rozpoczęciem wszystkich robót przy urządzeniu: wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.



Nie dotykać gorącej powierzchni.

- Stosować wyłącznie wysokiej jakości części zamienne. W przeciwnym razie może wystąpić zagrożenie wypadkami lub uszkodzeniem urządzenia. W razie wątpliwości kontaktować się z autoryzowanym dealerem.
- W celu uniknięcia zagrożeń, prace prowadzone przy urządzeniu (np. wymiana uszkodzonego przewodu przyłączeniowego) mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych dealerów lub elektrotechników.

Podzespoły wykonane z tworzyw sztucznych należy czyścić ścierką. Stosowanie ostrych środków czyszczących może doprowadzić do uszkodzenia tworzywa.

Jeżeli zachodzi potrzeba, oczyścić szczeliny cyrkulacji powietrza chłodzącego w obudowie silnika.

Należy regularnie wykonywać czynności obsługi technicznej. Wykonywać tylko

te czynności obsługи okresowej i naprawy, które zostały opisane w instrukcji użytkowania. Wykonanie wszystkich innych prac należy zlecić autoryzowanemu dealerowi.

Firma STIHL zaleca stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Ich właściwości zostały w optymalny sposób dostosowane do produktu oraz do wymagań stawianych przez użytkownika.

Firma STIHL zaleca zlecanie wykonywania czynności konserwacyjnych i napraw wyłącznie autoryzowanemu dealerowi STIHL.


Autoryzowany dealerom STIHL umożliwia się regularny udział w szkoleniach oraz udostępnia informacje techniczne.

Kompletowanie urządzenia

Przed pierwszym włączeniem urządzenia do eksploatacji muszą zostać na nim zamontowane różne elementy wyposażenia.

Przyłącze węża na dopływie wody

Bez filtra wody

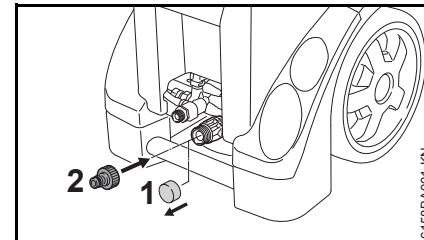


- Ściągnąć zatyczkę ochronną (1) z króćca przyłączeniowego

Zwrócić uwagę, czy w króćcu przyłączeniowym znajduje się sito wstępne oczyszczania wody.

- Nakręcić króćec przyłączeniowy (2) i dokręcić siłą dloni


Z filtrem wody

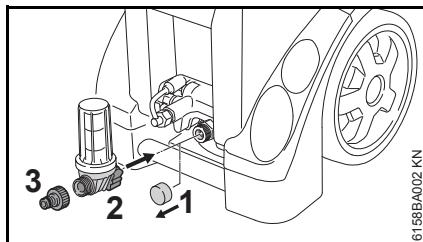

- Ściągnąć zatyczkę ochronną (1) z dopływu wody
- Założyć nakrętkę nasadową filtra wody (2), a następnie nakręcić ją i dokręcić ręcznie
- Nakręcić króciec przyłączeniowy (3) i dokręcić siłą dłoni


Urządzenia bez bębna nawojowego węża

Króciec przyłączeniowy na przyłączu wysokiego ciśnienia

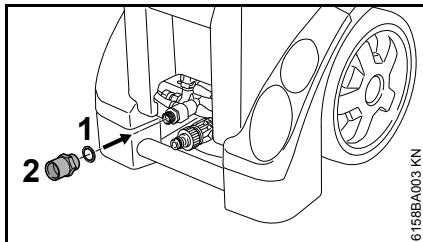

- Nasunąć pierścień uszczelniający (1) na przyłącze wysokiego ciśnienia
- Nakręcić i dokręcić przyłącze (2)


Urządzenia wyposażone w bębnny nawojowe wąża

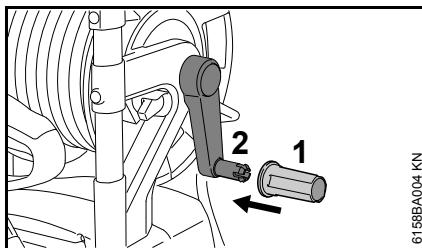

- Nasunąć pokrętło (1) na korbę (2) bębna nawojowego i zatrzasnąć


Transport urządzenia

Przesunąć myjkę wysokociśnieniową

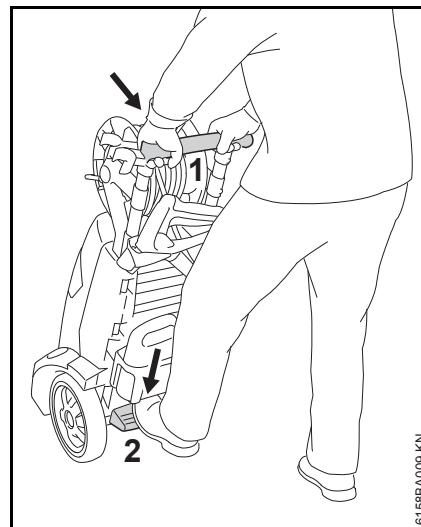

- Trzymać myjkę ciśnieniową oburącz za pałek prowadzący (1)
- Przytrzymać myjkę ciśnieniową nogą za listwę nożną (2), wcisnąć pałek prowadzący (1) i wyważyć urządzenie

Uchwyty transportowy

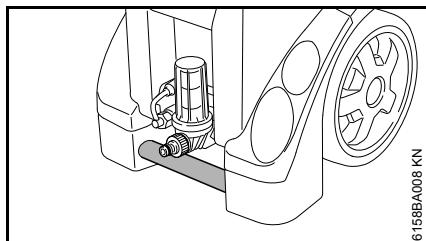


Myjkę ciśnieniową można przenosić za uchwytem transportowym.

Transport w pojazdach i na pojazdach:

- Zabezpieczyć myjkę wysokociśnieniową przed przewróceniem i uszkodzeniem zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.


Transportować myjkę ciśnieniową na leżąco

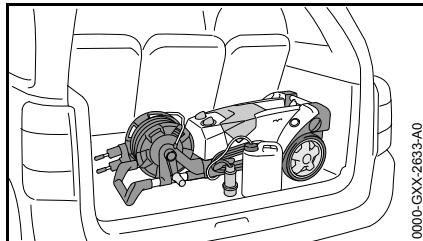

- Transportować myjkę ciśnieniową na leżąco, tylną stroną do podłoga
- Zdjąć zbiornik środka czyszczącego – patrz "Zamontowanie, zdemontowanie zbiornika środka czyszczącego"
- Opróżnić zbiornik środka czyszczącego lub zabezpieczyć go przed przewróceniem.

Zamontowanie, zdemontowanie lancy natryskowej

- Ściągnąć zatyczkę ochronną z lancy natryskowej i schować do późniejszego ponownego założenia

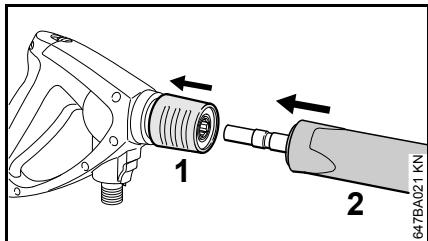


- Pociągnąć złącze (1) w kierunku do tyłu i przytrzymać
- Wsunąć lancę natryskową (2) do wpustu w pistolecie natryskowym, lub w celu odłączenia, wyciągnąć z pistoletu natryskowego
- Zwolnić złącze (1)

Zamontowanie, zdemontowanie węża wysokociśnieniowego

Urządzenie bez bębna nawojowego węża

Zamontowanie węża wysokociśnieniowego

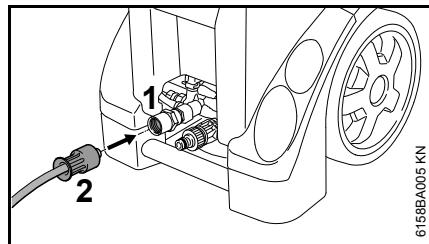

- Założyć wąż wysokociśnieniowy na króćcu przyłączeniowym (1)
- Założyć nakrętkę nasadową (2), a następnie nakręcić ją i dokręcić siłą dloni

Demontowanie węża wysokociśnieniowego


- Odkręcić nakrętkę nasadową (2)
- Ściągnąć wąż wysokociśnieniowy z króćca przyłącza (1)

Urządzenie z bębnem nawojowym

Wąż wysokociśnieniowy jest już podłączony.


Zamontowanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu natryskowego

Zamontowanie

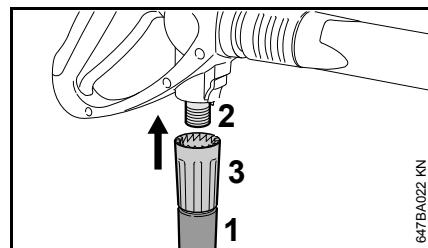

- Założyć wąż wysokociśnieniowy (1) na króćcu przyłącza (2)
- Założyć nakrętkę nasadową (3), a następnie nakręcić ją i dokręcić siłą dloni

Wymontowanie

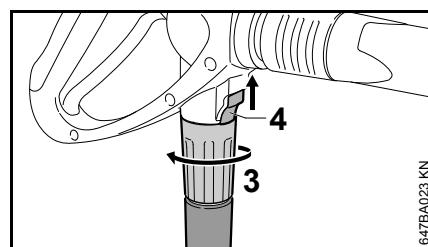

- Wcisnąć suwak (4) w kierunku wskazanym przez strzałkę i przytrzymać go w tej pozycji
- Odkręcić nakrętkę (3) i wykręcić ją z króćca przyłącza w kierunku wskazanym przez strzałkę

Przedłużenie węża wysokociśnieniowego

Zasadniczo należy zawsze stosować wyłącznie jedno przedłużenie węża wysokociśnieniowego (wyposażenie specjalne).



- Podłączenie przedłużenia między wężem wysokociśnieniowym a pistoletem natryskowym

Organizacja zasilania wodnego

- Podłączenie węża dopływu wody

Przed podłączeniem do urządzenia przepłukać krótko wodą wąż dopływu wody, aby zapobiec przedostaniu się piasku lub cząstek innych zanieczyszczeń do wnętrza urządzenia oraz w celu odpowietrzenia węża.

Średnica węża dopływu wody:	3/4"
Długość węża dopływu wody:	min. 10 m (wyłapywanie impulsów ciśnienia) maks. 25 m

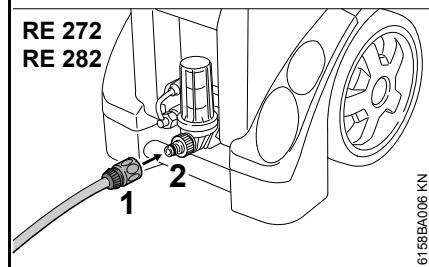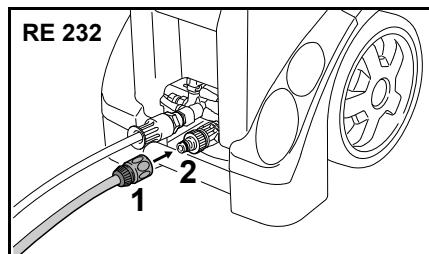


- Nasunać złącze (1) na przyłącze węża (2).
- Otworzyć zawór odcinający dopływ wody.

RE 232, RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

W celu odpowietrzenia układu:

- Uaktywniać pistolet natryskowy (bez zamontowanej lancy natryskowej) tak długo, aż pojawi się równomierny strumień wody.

Podłączenie do sieci wodociągowej wody pitnej

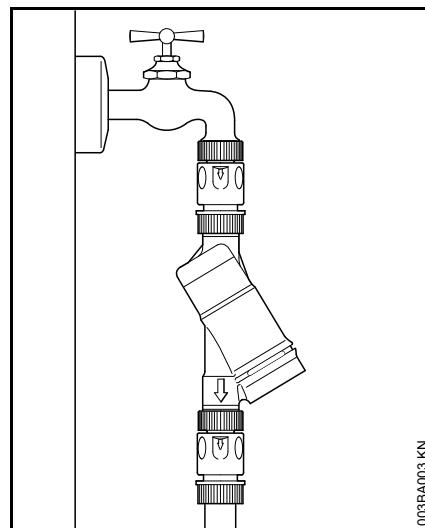

Przy podłączaniu do sieci wodociągowej wody pitnej, pomiędzy zaworem odcinającym dopływ wody a wężem należy zainstalować zawór zwrotny. Konstrukcja zaworu zwrotnego musi być zgodna z krajowymi przepisami.

Jeżeli woda pitna przepłynęła przez zawór zwrotny, to nie będzie spełniała warunków przewidzianych dla wody pitnej i nie będzie traktowana jako woda pitna.

Należy stosować się do przepisów lokalnych przedsiębiorstw zaopatrzenia ludności w wodę mających na celu zapobieganie powrotnego przepływu wody z myjni wysokociśnieniowych do sieci wodociągowej wody pitnej.

Organizacja bezciśnieniowego zasilania wodnego

Myjka wysokociśnieniowa może być eksploatowana w trybie zasysania tylko wtedy, gdy zostanie zastosowany zestaw zasysający (wyposażenie specjalne).



WSKAZÓWKA

Zasadniczo zaleca się ciągłe stosowanie filtra wodnego.

- Podłączyć urządzenie do ciśnieniowej sieci wodociągowej zgodnie z niniejszą instrukcją użytkowania i uruchomić je przez krótką chwilę
- Wyłączanie urządzenia
- Pistolet natryskowy odłączyć od węża wysokociśnieniowego
- Odkręcić przyłącze węża od przyłącza wody
- Przy pomocy elementu przyłącza zrealizowanego w ramach dostawy, zestaw zasysający podłączyć do przyłącza wodnego

Należy bezwzględnie zastosować element przyłącza zrealizowany w ramach dostawy urządzenia.

Realizowane seryjnie z myjką wysokociśnieniową złącza węża nie są szczelne podczas pracy urządzenia w trybie zasysania i nie nadają się do zasysania wody.

- Napełnić wąż zasysania wody i zanurzyć dzwon ssący węża w zbiorniku wodnym – **nie należy używać zanieczyszczonej wody**

- Wąż wysokociśnieniowy trzymać ręką w dół
- Włączanie urządzenia
- Odczekać, aż z przyłącza węża wysokociśnieniowego popłynie równomierny strumień wody
- Wyłączanie urządzenia
- Podłączyć pistolet natryskowy
- Włączyć urządzenie przy otwartym zaworze pistoletu natryskowego
- Kilkakrotnie krótko otworzyć zawór pistoletu natryskowego w celu szybkiego odpowietrzenia urządzenia natryskowego

Podłączenie urządzenia do sieci zasilania prądem elektrycznym

Wartości napięcia oraz częstotliwości urządzenia (patrz tabliczka znamionowa) są zgodne z wartościami napięcia oraz częstotliwości sieci zasilania

Wartość minimalna zabezpieczenia przyłącza sieciowego musi odpowiadać wartości podanej w rozdziale "Dane techniczne" – patrz rozdział "Dane techniczne".

Urządzenie musi zostać podłączone do źródła zasilania napięciem poprzez wyłącznik różnicowo-prądowy tak, żeby nastąpiło odcięcie prądu w sytuacji, w której wartość prądu odprowadzanego do ziemi przekroczy 30 mA w ciągu 30 ms.

Przyłącze sieciowe musi spełniać wymagania IEC 60364-1 a także lokalnych przepisów obowiązujących w kraju użytkowania urządzenia.

Wahania napięcia występujące podczas włączania urządzenia mogą przy niekorzystnej charakterystyce sieciowej (wysoka impedancja) wywierzeć niekorzystny wpływ na podłączone urządzenia. Przy impedancji sieciowej mniejszej niż $0,15 \Omega$ nie należy oczekwać żadnych zakłóceń.

Przedłużenie przewodu zasilania energią elektryczną musi posiadać minimalny przekrój poprzeczny, który jest zależny od napięcia sieciowego oraz długości przewodu zasilania.

Długość przewodu zasilania energią poprzeczną

400 V / 3~:

400 V – 415 V / 3~:

do 20 m 1,5 mm²

20 m do 50 m 2,5 mm²

230 V / 1~:

230 V / 3~:

do 20 m 2,5 mm²

20 m do 50 m 4 mm²

230 V – 240 V / 1~:

do 20 m 2,5 mm²

20 m do 50 m 4 mm²


200 V / 3~:

do 10 m 3,5 mm²

10 m do 30 m 5,5 mm²

Podłączenie do sieci

Przed podłączeniem do sieci zasilania napięciem należy sprawdzić, czy urządzenie zostało wyłączone – patrz rozdział "Wyłączanie urządzenia"

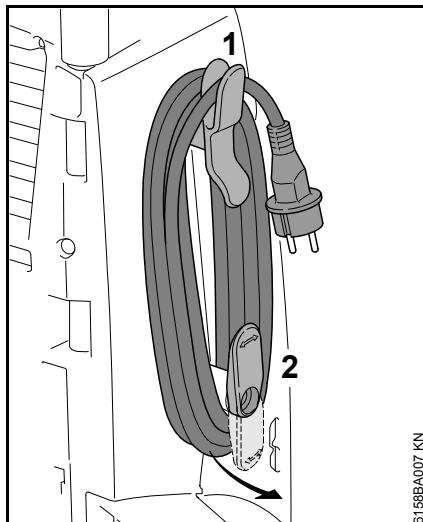

6158BA007 KN

- Wyjąć wtyczkę z górnego uchwytu (1)
- Dolny uchwyt (2) obrócić do góry i zdjąć przewód zasilania sieciowego
- Wtyczkę przewodu zasilania sieciowego lub wtyczkę przedłużenia przewodu włożyć do przepisowo zainstalowanego gniazda sieciowego.

Włączanie urządzenia


- Otworzyć zawór odcinający dopływ wody



WSKAZÓWKA

Urządzenie można uruchamiać wyłącznie przy podłączonym węźlu dopływu wody oraz otwartym zaworze odcinającym dopływ wody. W przeciwnym razie wystąpi niedobór wody, który może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

- Całkowicie odwinąć wąż wysokociśnieniowy i przewód przyłączeniowy

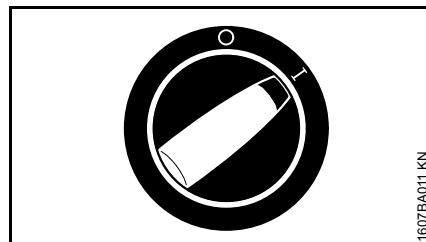

607BA011 KN

- Główny przełącznik urządzenia obrócić do pozycji I – urządzenie pozostaje teraz w trybie standby (oczekiwanie)
- Zwrócić pistolet natryskowy w kierunku przedmiotu, który ma być czyszczony – **nigdy w kierunku osób!**

Wahania napięcia występujące podczas włączania urządzenia mogą przy niekorzystnej charakterystyce sieciowej (wysoka impedancja) wywarzyć niekorzystny wpływ na podłączone urządzenia.


Przy impedancji sieciowej mniejszej niż $0,15 \Omega$ nie należy oczekwać żadnych zakłóceń.

Urządzenie z bębnerem nawojowym



WSKAZÓWKA

Odwinać w całości wąż wysokociśnieniowy z bębna nawojowego. Wysokie ciśnienie wody powoduje rozciąganie się węza wysokociśnieniowego. Może to spowodować uszkodzenie bębna nawojowego lub węza wysokociśnieniowego.

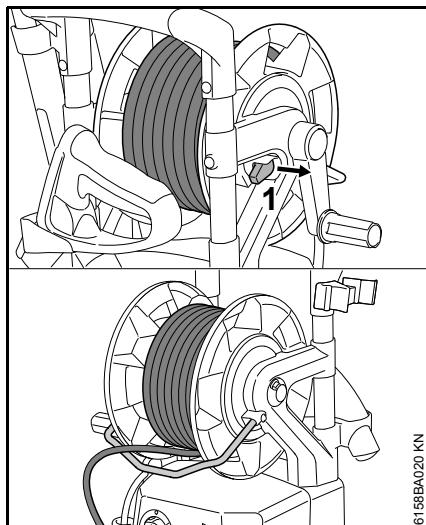


- Wyciągnąć blokadę bębna nawojowego (1)
- Całkowicie odwinąć wąż wysokociśnieniowy

Praca

Otworzyć przepustnicę pistoletu natryskowego

- Zwrócić pistolet natryskowy w kierunku przedmiotu, który ma być czyszczony – **nigdy w kierunku osób!**
- Podczas uruchamiania urządzenia należy zwrócić dyszę rotacyjną w kierunku do dołu

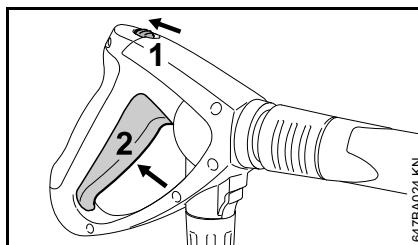

- Przesunąć dźwignię zabezpieczenia (1) w kierunku wskazanym przez strzałkę – dźwignia (2) została odryglowana
 - Wcisnąć do końca dźwignię (2)
- Silnik włącza się automatycznie i po zwolnieniu dźwigni (1) ponownie się wyłącza. Urządzenie pozostaje w trybie oczekiwania (standby).

Eksplatacja w trybie gotowości (standby)



WSKAZÓWKA

Urządzenie może znajdować się w trybie gotowości (standby) maksymalnie przez 5 min.


Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem – patrz "Wyłączanie urządzenia",

- przy przerwach w pracy trwających powyżej 5 min,
- podczas przerw w pracy,
- jeżeli urządzenie zostanie pozostawione bez dozoru.

Regulacja ciśnienia / wielkości przepływu – z poziomu urządzenia

Tylko RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

Na poziomie pompy wysokociśnieniowej można regulować wartość ciśnienia roboczego oraz intensywność przepływu wody dla celów długoterminowego dostosowania regulacji urządzenia do wymagań związanych z zadaniem, które ma zostać wykonane.

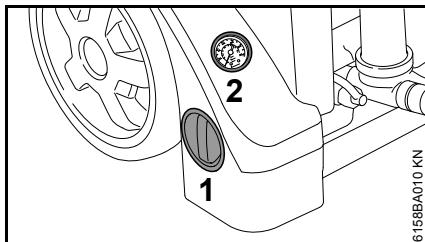

- Obracać pokrętło (3) w celu regulacji ciśnienia roboczego oraz intensywności przepływu wody

Manometr (2) wskazuje wartość ciśnienia w pompie wysokociśnieniowej.

Wąż wysokociśnieniowy



WSKAZÓWKA


Wąż wysokociśnieniowy nie może być łamany ani nie może tworzyć pętli.

Nie należy stawiać na wężu wysokociśnieniowym żadnych ciężkich przedmiotów ani najeżdżać go pojazdami.

Domieszanie środka czyszczącego


Przy zamontowanych przedłużeniach węża wysokociśnieniowego nie jest możliwe zasysanie środka czyszczącego.

Środek czyszczący może być zasysany wyłącznie podczas eksploatacji niskociśnieniowej.

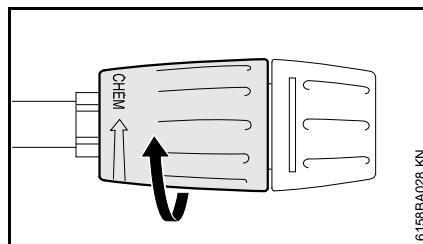

- Obrócić tulejkę nastawczą dyszy do oporu w kierunku "CHEM" = praca z niskim ciśnieniem.

RE 232

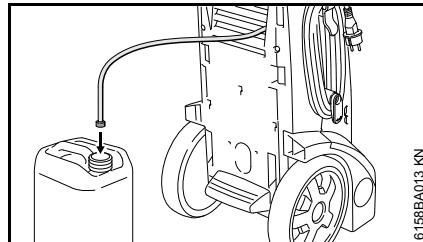


- Wsunąć wąż ssący jak najgłębiej do osobnego zbiornika.

RE 272 PLUS, RE 282 PLUS


Montaż, demontaż zbiornika środka czyszczącego

Zbiornik środka czyszczącego można zdjąć z urządzenia w celu napełnienia, opróżnienia i wyczyszczenia.

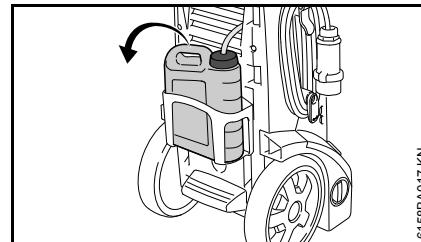


- Odkręcić pokrywkę z wężem zasysającym z otworu wlewu zbiornika środka czyszczącego.
- Wyjąć zbiornik środka czyszczącego z uchwytu.

Zasysanie środka czyszczącego ze zbiornika

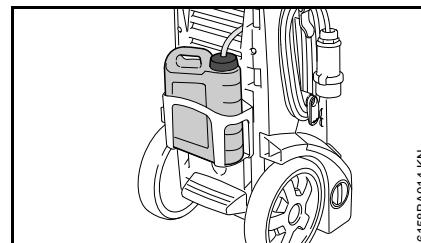

- Wlać do zbiornika środka czyszczącego odpowiednio rozcieńczony środek czyszczący.
- Wsunąć wąż ssący jak najgłębiej do zbiornika.

Zasysanie środka czyszczącego z osobnego zbiornika

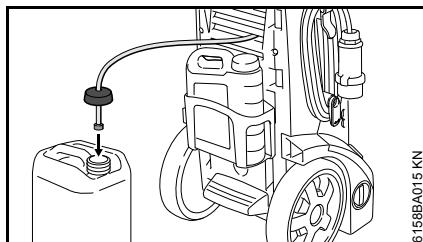


- Odkręcić pokrywkę z wężem zasysającym z otworu wlewu zbiornika środka czyszczącego.
- Nakręcić pokrywkę z wężem ssącym na osobny zbiornik.

Pokrywka jest wyposażona w standardowy gwint pasujący do stosowanych osobnych zbiorników.

- Wsunąć wąż ssący jak najgłębiej do osobnego zbiornika.

Wszystkie wersje wykonania

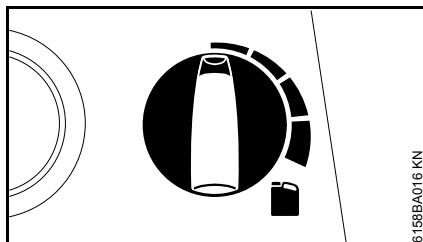

- Ilość środka czyszczącego, która ma zostać domieszana, należy wyregulować za pomocą pokrętła dozującego.

Pokrętło dozujące obrócone w lewo: 0% (min)

Pokrętło dozujące obrócone w prawo: 5% (maks.)

- Środek czyszczący należy nakładać od dołu do góry.

Środki czyszczące nie mogą przyschnąć na czyszczonym przedmiocie.

Jeżeli nie ma być domieszany dalszy środek czyszczący:

- Ustawić pokrętło dozujące w pozycji 0% (min.).
- Jeszcze przez chwilę pozostawić pracującą myjkę wysokociśnieniową przy otwartej przepustnicy pistoletu natryskowego, aż z dyszy przestanie wypływać środek czyszczący.

Po zakończeniu pracy

- Opróżnić zbiornik środka czyszczącego i przepłukać go czystą wodą.
- Zanurzyć wąż ssący w czystej wodzie.
- Uruchomić pistolet natryskowy i wypłukać pozostałości środka czyszczącego.

Dokładne obliczenie i ustawienie poziomu stężenia środka czyszczącego

W przypadku niektórych środków czyszczących wymagane jest dokładne ustawienie stężenia. W tym celu należy zmierzyć wielkość przepływu wody i zużycie środka czyszczącego.

- Ustawić uchwyt dozowania środka czyszczącego w pozycji "0% (min)".
- Przytrzymać pistolet natryskowy w odpowiednim pustym pojemniku (> 20 l) i uruchomić go na dokładnie 1 minutę.
- Zmierzyć ilość wody "Q" w zbiorniku.
- Wlać 2 litry środka czyszczącego o zalecanym stężeniu do odpowiedniego zbiornika (ze skalą o podziałce 0,1 l) — STIHL zaleca stosowanie środka czyszczącego STIHL.

- Przytrzymać wąż ssący w pojemniku.
- Ustawić uchwyt dozowania środka czyszczącego w pozycji żądanego stężenia: 0% (min.) do 5% (maks.).
- Przytrzymać pistolet natryskowy w odpowiednim pustym pojemniku (> 20 l) i uruchomić go na dokładnie 1 minutę.
- Odczytać na skali zużycie środka czyszczącego "QR".

Obliczenie rzeczywistego stężenia środka czyszczącego:

$$\frac{QR}{Q} \times V = \text{stężenie}$$

- QR = ilość zużytego środka czyszczącego (w l/min)
- Q = ilość wody bez środka czyszczącego (w l/min)
- V = wstępne rozcieńczenie środka czyszczącego (w %)

Jeżeli rzeczywiste stężenie różni się od żadanego, to należy odpowiednio zmienić pozycję pokrętła regulacji dozowania; w razie potrzeby powtórzyć pomiar.

Obliczenie wstępnego rozcieńczenia środka czyszczącego w %

Jeżeli wartość wstępniego rozcieńczenia nie została podana w %, to można ustalić ją na podstawie następującej tabeli:

Wartość stosunku

1:1	=	50 %
1:2	=	33,3 %
1:3	=	25 %
1:5	=	16,6 %
1:10	=	9 %

Przykład:

Obliczanie wartości stosunku 1:2

- A = 1
- B = 2

$$\frac{A}{(A + B)} \times 100 = \text{wartość w \%}$$

$$\frac{1}{(1 + 2)} \times 100 = 33,3 \%$$

Wskazówki dotyczące pracy

Poniższe informacje i przykłady zastosowania ułatwiają pracę i pomagają uzyskać optymalny rezultat czyszczenia.

Ciśnienie robocze i przepływ wody

Wysokie ciśnienie skuteczniej usuwa brud z czyszczonych powierzchni. Im większy przepływ wody, tym lepsze odprowadzanie usuniętego brudu.

Delikatne części i powierzchnie (np. lakier samochodowy, guma) czyścić niskim ciśnieniem lub zachować odpowiednio dużą odległość, w celu uniknięcia uszkodzeń. Do czyszczenia samochodów wystarczy ciśnienie 100 bar.

Dysze

Dysza o płaskim profilu strumienia

Uniwersalne zastosowanie – do czyszczenia części i (delikatnych) powierzchni.

Zakresy stosowania:

- Czyszczenie samochodów i maszyn
- Czyszczenie podłóg i innych powierzchni
- Czyszczenie dachów i elewacji

Dysza rotacyjna

Do usuwania uporczywych zabrudzeń na wytrzymałych powierzchniach.

Silnie zanieczyszczone powierzchnie

Silnie zanieczyszczone powierzchnie przed przystąpieniem do czyszczenia rozmoczyć wodą.

Środki czyszczące:

Dzięki zastosowaniu środków czyszczących można zwiększyć skuteczność czyszczenia. Skuteczność czyszczenia wzrasta po odczekaniu określonego czasu działania środka (różny czas w zależności od używanego środka czyszczącego).


Nie zostawiać naniesionego środka czyszczącego do wyschnięcia.

Środek czyszczący należy zawsze stosować w przepisowym stężeniu, a także stosować się do wskazówek dotyczących przepisowego dozowania środka czyszczącego.

Czyszczenie mechaniczne:


Dzięki dodatkowemu użyciu np. dyszy obrotowej lub szczotki do mycia można skutecznie usuwać z powierzchni bardzo uporczywe zabrudzenia.

Wyłączanie urządzenia

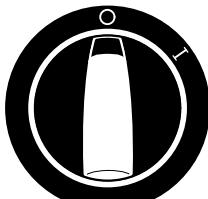

1607BA018 KN

- Główny przełącznik urządzenia ustawić w pozycji 0
- Zamknąć zawór wody
- Nacisnąć dźwignię przepustnicy pistoletu natryskowego, aż woda z głowicy natryskowej będzie wypływać tylko małymi kroplami (ciśnienie w urządzeniu zostało zlikwidowane)
- Zwolnić dźwignię

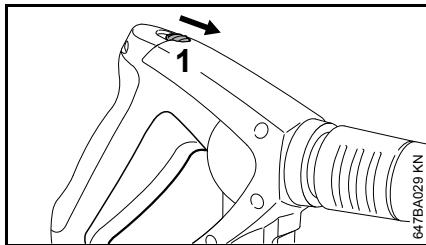


647BA029 KN

- Przesunąć dźwignię zabezpieczenia (1) w kierunku wskazanym przez strzałkę – w celu uniemożliwienia przypadkowego włączenia, pistolet natryskowy został zaryglowany

Po zakończeniu pracy

- Wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego
- Odłączyć wąż od węża i od zaworu odcinającego dopływ wody

Przewód zasilający

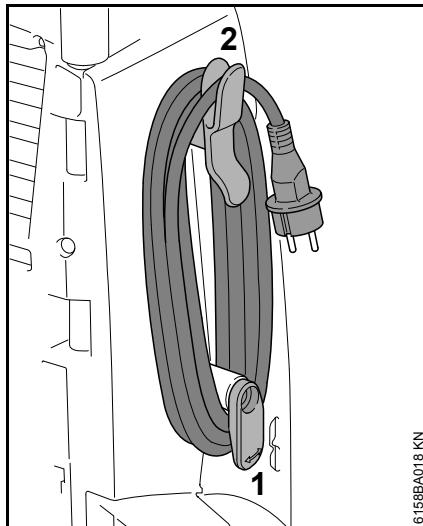


6158BA018 KN

- Przesunąć dolny uchwyt (1) w dół
- Zwinąć przewód przyłączeniowy i zawiesić go na uchwycie (2)

Zwinąć wąż wysokociśnieniowy i schować urządzenie natryskowe

RE 232

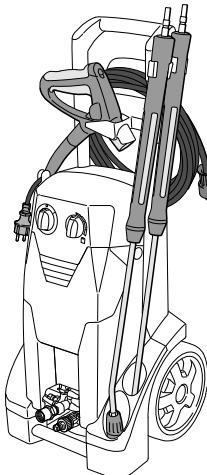


6159BA019 KN

- Pistolet i lancę natryskową włożyć w uchwyty
- Zwinąć wąż wysokociśnieniowy i zawiesić go na uchwycie

RE 232, RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

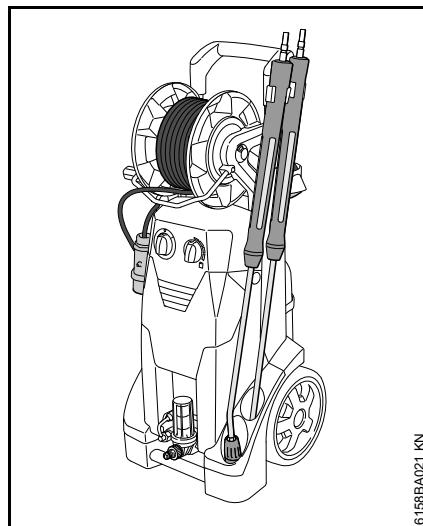

- Pistolet i lancę natryskową włożyć w uchwyty
- Nawiniąć wąż wysokociśnieniowy

Przechowywanie urządzenia

Urządzenie należy przechowywać w bezpiecznym, suchym pomieszczeniu.

Jeżeli nie ma możliwości przechowywania urządzenia w warunkach dodatkowych wartości temperatury, to należy zasąść do pompy płyn na bazie glikolu zapobiegający zamarzaniu – tak jak w przypadku samochodów:

- zanurzyć wąż dopływu wody w zbiorniku zawierającym środek zapobiegający zamarzaniu
- w takim samym zbiorniku zanurzyć pistolet natryskowy bez lancy
- włączyć urządzenie przy otwartej przepustnicy pistoletu natryskowego
- nacisnąć dźwignię tak długo, aż pojawi się równomierny strumień
- pozostałości środka przeciw zamarzaniu przechować w zamkniętym pojemniku

Wskazówki dotyczące przeglądów technicznych i konserwacji

Powyższe informacje odnoszą się do pracy urządzenia w normalnych warunkach eksploatacyjnych. Przy dłuższych, dziennych okresach eksploatacji podane wartości interwałów należy odpowiednio skrócić. Przy użytkowaniu okazjonalnym interwały te można odpowiednio wydłużyć.

		Przed rozpoczęciem pracy	Po zakończeniu pracy lub codziennie	Co tydzień	Co miesiąc	RE 232 co 200 roboczogodzin	RE 272, 282 co 300 roboczogodzin	Przy wystąpieniu zaktóceń	w razie uszkodzenia	w razie konieczności
Kompletna maszyna	Kontrola wzrokowa (ogólny stan techniczny, szczelność)	X								
	Oczyścić		X							X
Poziom oleju w pompie wysokociśnieniowej	Sprawdzić			X						
Olej w pompie wysokociśnieniowej	wymiana przez autoryzowanego dealera ¹⁾					X ²⁾	X ²⁾			
Przyłącza przewodu wysokociśnieniowego	Oczyścić		X							X
	Nasmarować									X
Złącze wtykowe lancy natryskowej i nakrętka kolpakowa pistoletu natryskowego	Oczyścić	X								X
Sito wstępnego oczyszczania wody ³⁾ we wlocie wysokiego ciśnienia	Oczyścić			X						X
	Wymienić								X	
Filtr wody ³⁾	Kontrola wzrokowa (zanieczyszczenie)	X								
	Oczyścić									X
Dysza wysokociśnieniowa	Wymienić							X		
	Oczyścić									X
Otwory wentylacyjne	Wymienić							X		
Wsponniki	Oczyścić									X
	Wymienić								X	

¹⁾ STIHL radzi zwrócić się do autoryzowanego dealera STIHL.

²⁾ jednorazowo po pierwszych 50 roboczogodzinach

³⁾ w zależności od wyposażenia

Obsługa techniczna


Przed rozpoczęciem czynności obsługowych lub czyszczenia urządzenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

W celu zabezpieczenia bezawaryjnej eksploatacji, zalecamy przed każdym użyciem urządzenia wykonanie następujących czynności:

- Przed rozpoczęciem montowania przepłukać wodą wąż dopływu wody, wąż wysokociśnieniowy, lancę natryskową oraz inne elementy wyposażenia
- Oczyścić z piasku i kurzu wtyk złącza lancy natryskowej oraz mułecę złącza pistoletu natryskowego

Czyszczenie dyszy wysokociśnieniowej

Niedrożna dysza powoduje w następstwie nadmierny wzrost ciśnienia w pompie, dlatego niezbędne jest jej natychmiastowe oczyszczenie.

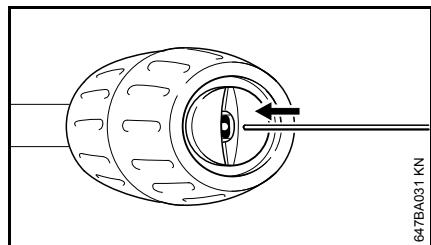

- Wyłączanie urządzenia
- Nacisnąć dźwignię przepustnicy pistoletu natryskowego, aż woda z głowicy natryskowej będzie

wypływać tylko małymi kroplami – ciśnienie w urządzeniu zostało zlikwidowane

- Zdemontować lancę natryskową
- Przy pomocy odpowiedniej iglicy oczyścić dyszę


WSKAZÓWKA

Dyszę należy czyścić tylko wtedy, gdy została zdemontowana lana natryskowa

- Przepłukać lancę natryskową wodą od strony dyszy


Czyszczenie filtra wody

Wyczyścić zanieczyszczony filtr wody.

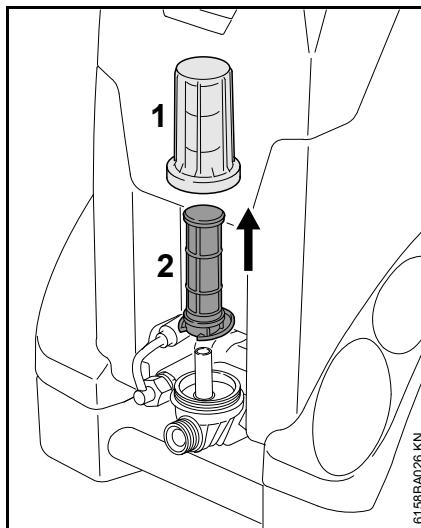

- Odkręcić pokrywę (1)
- Wyjąć wkład filtru (2) do góry


- Dokładnie wypłukać pokrywę (1) czystą wodą
- Dokładnie wypłukać wkład filtru (2) czystą wodą od wewnątrz do zewnątrz
- Sprawdzić wkład filtru – uszkodzony wkład filtru wymienić

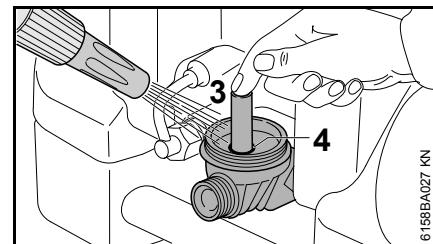

- Otwór wylotowy (3) zatkać palcem
- Obudowę filtra dokładnie splukać dużą ilością wody
- Okrągły pierścień uszczelniający (4) w obudowie filtra i okrągły pierścień uszczelniający w pokrywie nasmarować smarem dopuszczonym do kontaktu z produktami spożywczymi
- Wkładanie wkładu filtru
- Nakręcić i dokręcić pokrywę

Czyszczenie sitka wstępnego oczyszczania wody

W wypadku pracy bez filtra wody, w zależności od potrzeb oczyszczyć jeden raz w tygodniu lub częściej sito wstępne oczyszczania wody dopływu.

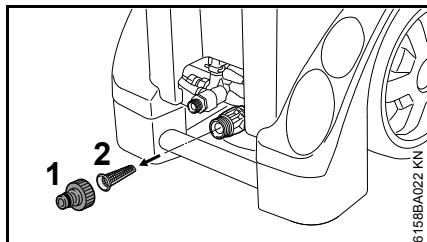

- Odkręcić przyłącze węża (1)
- Przy pomocy cęgów ostrożnie wyjąć i wypłukać sito wstępnego oczyszczania (2)
- Przed rozpoczęciem eksploatacji należy sprawdzić czy sitko jest sprawne technicznie – uszkodzone sitko należy wymienić

Czyszczenie otworów wentylacyjnych

W celu zabezpieczenia swobodnej cyrkulacji powietrza chłodzącego przez otwory wlotu i wylotu należy utrzymywać urządzenie w czystym stanie.


Smarowanie przyłączy

Jeżeli zachodzi potrzeba, nasmarować złącza węża wysokociśnieniowego smarem dopuszczonym do kontaktu z produktami spożywczymi.

Sprawdzanie stanu technicznego nóg urządzenia

W celu zabezpieczenia bezpiecznego posadowienia, należy w razie uszkodzenia lub zużycia eksploatacyjnego wymienić obydwie przednie nogi urządzenia.

Sprawdzanie poziomu oleju

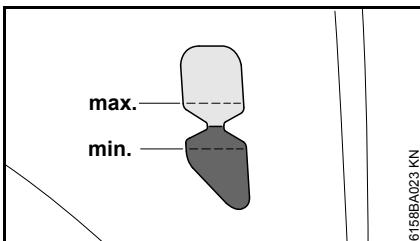

Poziom oleju należy sprawdzać co tydzień, a także po transporcie urządzenia.

- Ustawić urządzenie na równym, poziomym podłożu
- Sprawdzić, czy poziom oleju znajduje się pomiędzy znakami "min" oraz "maks", a jeżeli tak nie jest: to należy się zwrócić do autoryzowanego dealera. STIHL radzi zwrócić się do autoryzowanego dealera STIHL.

Włączenie do eksploatacji po dłuższym okresie przechowywania

W konsekwencji długich okresów przechowywania w pompie mogą się odkładać substancje mineralne znajdujące się w wodzie. Wskutek tego silnik będzie się obracał z dużym wysiłkiem lub wcale nie.

- podłączyć urządzenie do sieci wodociągowej i dokładnie przepłukać urządzenie wodą wodociągową – nie włączać przy tym wtyku przewodu zasilania do gniazda sieciowego
- włączyć wtyk przewodu zasilania do gniazda sieciowego
- włączyć urządzenie przy otwartej przepustnicy pistoletu natryskowego

Ograniczanie zużycia eksploatacyjnego i unikanie uszkodzeń

Stosowanie się do wskazówek niniejszej Instrukcji użytkowania pozwoli uniknąć ponadnormatywnego zużycia eksploatacyjnego urządzenia oraz jego uszkodzeń.

Użytkowanie, obsługa techniczna oraz przechowywanie musi się odbywać z taką starannością, jak to opisano w niniejszej Instrukcji obsługi.

Za wszystkie szkody jakie wystąpią wskutek nieprzestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, obsługi technicznej i konserwacji odpowiada użytkownik urządzenia. Obowiązuje to szczególnie wtedy, gdy:

- dokonano zmian konstrukcyjnych produktu bez zezwolenia firmy STIHL
- zastosowano narzędzia lub elementy wyposażenia, które do niniejszego urządzenia nie zostały dozwolone, nie nadawały się lub nie przedstawiały odpowiedniej jakości
- użytkowano urządzenie w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem
- urządzeniem posługiwano się podczas imprez sportowych czy podczas zawodów
- wystąpiły szkody będące konsekwencją użytkowania urządzenia z podzespołami niesprawnymi technicznie
- szkody spowodowane wskutek zamarznięcia urządzenia

- szkody powstałe wskutek nieprawidłowego napięcia zasilania
- szkody związane z nieprawidłowym zasilaniem wodnym (np. za mały przekrój poprzeczny węża dopływu wody)

Czynności obsługi technicznej

Należy regularnie wykonywać wszystkie czynności, które zostały opisane w rozdziale "Wskazówki dotyczące obsługi technicznej i konserwacji". Jeżeli czynności obsługi technicznej nie mogą zostać wykonane przez użytkownika, to należy zlecić ich wykonanie wyspecjalizowanemu dystrybutorowi.

Firma STIHL zaleca zlecanie wykonywania czynności obsługi okresowych i napraw wyłącznie autoryzowanym dystrybutorom tej firmy. Autoryzowanym dystrybutorom firmy STIHL umożliwia się regularny udział w szkoleniach oraz udostępnia informacje techniczne.

Jeżeli wykonanie czynności obsługi technicznej zostanie zaniedbane lub zostaną one wykonane niefachowo, to mogą powstać szkody, za które odpowiedzialność będzie ponosić sam użytkownik. Należą do tego między innymi:


- uszkodzenia komponentów urządzenia, które wystąpią w następstwie czynności obsługi technicznej wykonanych nie we właściwym czasie lub w niewystarczającym zakresie
- korozję oraz szkody powstałe wskutek nieprawidłowego magazynowania
- uszkodzenia urządzenia powstałe wskutek stosowania części zamiennych niskiej jakości

Części zużywające się

Niektóre części myjki wysokociśnieniowej — także przy prawidłowym użytkowaniu — ulegają naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu i, w zależności od rodzaju oraz okresu użytkowania, należy wymieniać je w odpowiednim czasie. Należą do nich między innymi:


- Dysze wysokociśnieniowe
- Węże wysokociśnieniowe

Zasadnicze podzespoły urządzenia

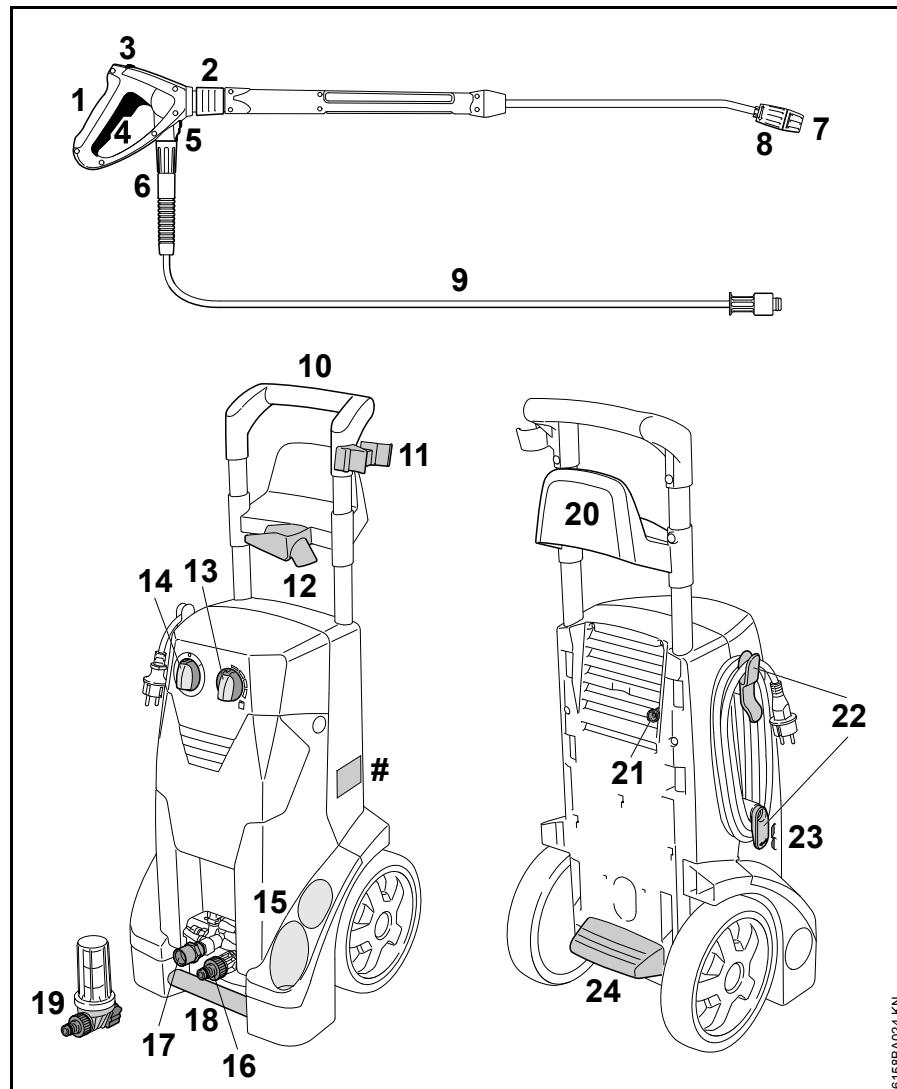

RE 232


- 1 Pistolet natryskowy
- 2 Złącze lancy natryskowej
- 3 Dźwignia zabezpieczenia
- 4 Dźwignia
- 5 Rygiel przyłączca węża wysokociśnieniowego
- 6 Nakrętka kołpakowa węża wysokociśnieniowego
- 7 Dysza
- 8 Tuleja nastawcza zasysania środka czyszczącego
- 9 Wąż wysokociśnieniowy
- 10 Pałek prowadzący
- 11 Uchwyty lancy natryskowej
- 12 Uchwyty pistoletu natryskowego
- 13 Pokrętło dozowania środka czyszczącego
- 14 Główny przełącznik urządzenia
- 15 Wpuść dla lancy natryskowej
- # Tabliczka znamionowa

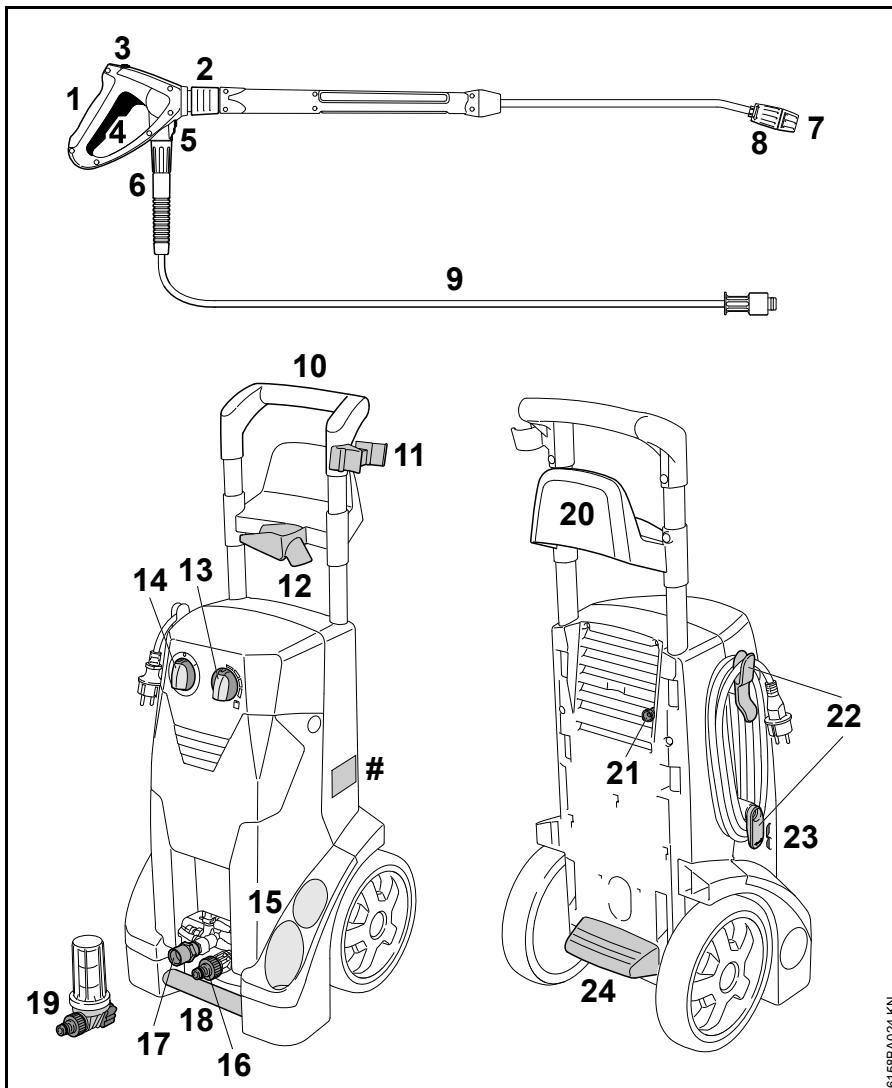

RE 232


- 16 Przyłącze węża na dopływie wody
- 17 Króciec przyłącza węża wysokociśnieniowego
- 18 Uchwyty transportowy
- 19 Filtr wody ¹⁾
- 20 Wieszak węża wysokociśnieniowego
- 21 Wąż zasysający środka czyszczącego
- 22 Wieszak do przewodu zasilania sieciowego
- 23 Wskaźnik poziomu oleju
- 24 Listwa nożna
- # Tabliczka znamionowa

1) w zależności od wyposażenia

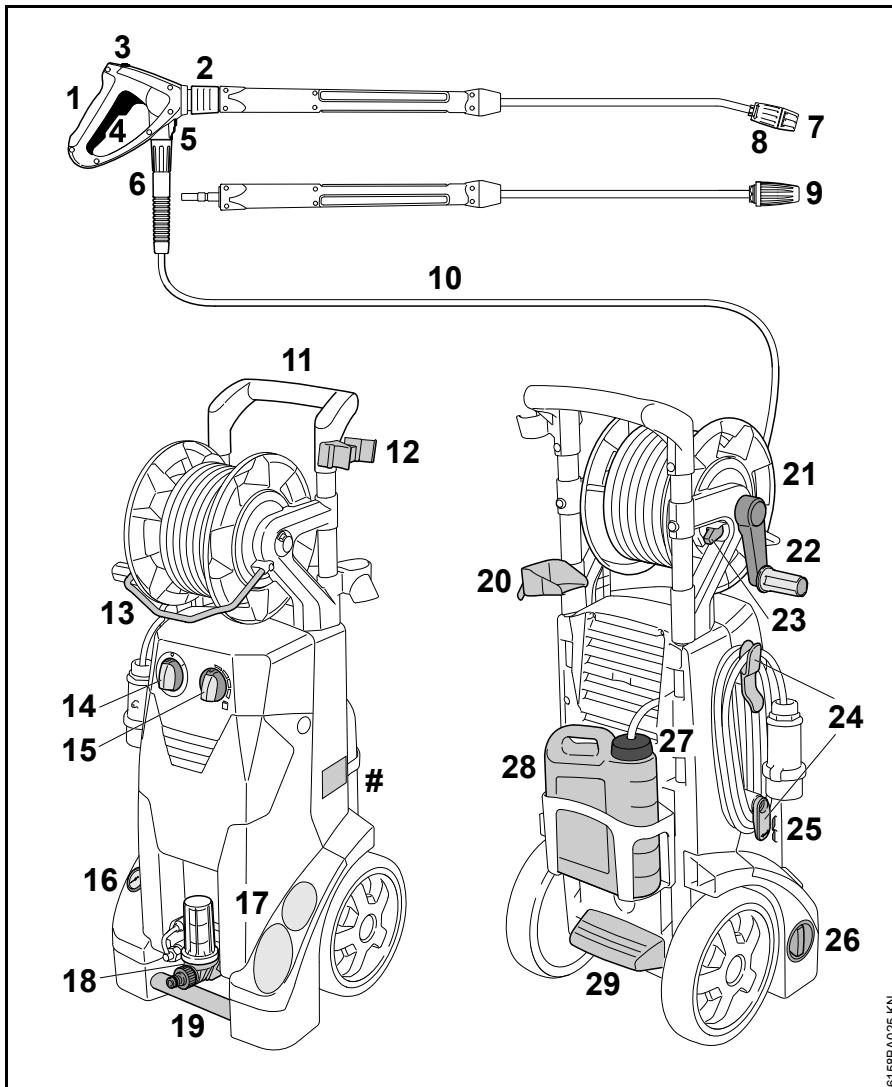

RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

- 1 Pistolet natyskowy
- 2 Złącze lancy natyskowej
- 3 Dźwignia zabezpieczenia
- 4 Dźwignia
- 5 Rygiel przyłączca węża wysokociśnieniowego
- 6 Nakrętka kołpakowa węża wysokociśnieniowego
- 7 Dysza
- 8 Tuleja nastawcza zasysania środka czyszczącego
- 9 Dysza rotacyjna
- 10 Wąż wysokociśnieniowy
- 11 Pałek prowadzący
- 12 Uchwyt lancy natyskowej
- 13 Pałek prowadzący
- 14 Główny przełącznik urządzenia
- 15 Pokrętło dozowania środka czyszczącego
- 16 Manometr
- # Tabliczka znamionowa

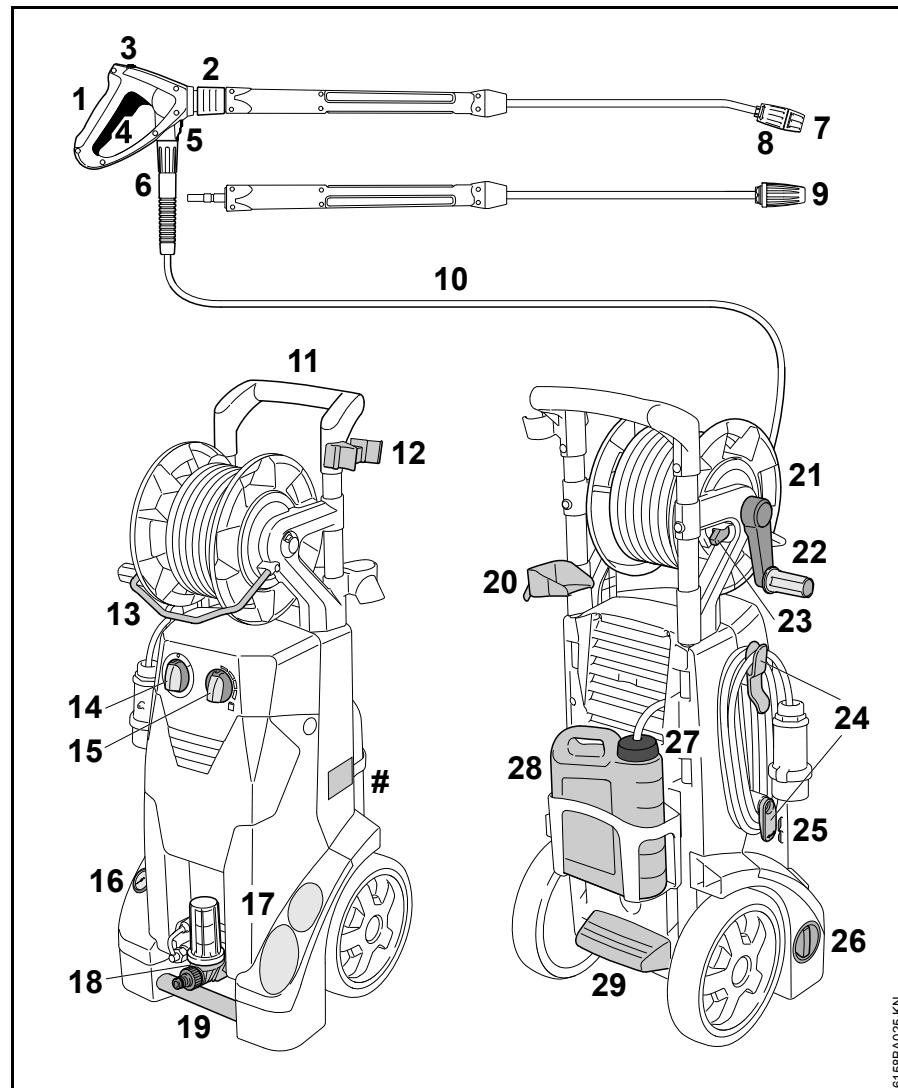

RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

- 17 Wpusz dla lancy natryskowej
- 18 Dopływ wody z filtrem i przyłączem węża
- 19 Uchwyty transportowy
- 20 Uchwyty pistoletu natryskowego
- 21 Bęben nawojowy węża
- 22 Korba bębna węża nawojowego
- 23 Blokada bębna nawojowego
- 24 Wieszak do przewodu zasilania sieciowego
- 25 Wskaźnik poziomu oleju
- 26 Pokrętło regulacji ciśnienia / intensywności dozowania
- 27 Pokrywa zbiornika środka czyszczącego
- 28 Zbiornik środka czyszczącego
- 29 Listwa nożna
- # Tabliczka znamionowa

Dane techniczne

	RE 232	RE 232 ¹⁾	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS
Dane dotyczące przyłącza sieciowego:	230 V / 1~ / 50 Hz	230 V / 1~ / 50 Hz	220 V / 1~ / 60 Hz	230 V / 1~ / 50 Hz	400 V / 3~ / 50 Hz
Moc:	3,3 kW	3 kW	3,1 kW	3 kW	3,5 kW
Zabezpieczenie (charakterystyka "C" lub "K"):	16 A	13 A	15 A	16 A	10 A
Klasa zabezpieczenia:	I	I	I	I	I
Rodzaj zabezpieczenia:	IP X5	IP X5	IP X5	IP X5	IP X5
Ciśnienie robocze:	14,5 MPa (145 bar)	12,5 MPa (125 bar)	13,5 MPa (135 bar)	15 MPa (150 bar)	16 MPa (160 bar)
Maks. dozwolone ciśnienie:	20 MPa (200 bar)	18 MPa (180 bar)	20 MPa (200 bar)	20 MPa (200 bar)	20 MPa (200 bar)
Maks. ciśnienie wody zasilającej:	1 MPa (10 bar)	1 MPa (10 bar)	1 MPa (10 bar)	1 MPa (10 bar)	1 MPa (10 bar)
Maks. wielkość przepływu wody:	660 l/h	660 l/h	610 l/h	620 l/h	760 l/h
Wielkość przepływu wody zgodnie z normą EN 60335-2-79:	590 l/h	590 l/h	560 l/h	560 l/h	700 l/h
Maksymalna wysokość zasysania:	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Maks. temperatura wody zasilającej w trybie wysokociśnieniowym:	60 °C (> 40 °C max. 1h)	60 °C (> 40 °C max. 1h)	60 °C (> 40 °C max. 1h)	60 °C (> 40 °C max. 1h)	60 °C (> 40 °C max. 1h)
Maks. temperatura wody zasilającej w trybie zasysania:	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Wartość maksymalna siły zwrotnej:	24,6 N ²⁾	24,1 N ²⁾	21 N ²⁾ / 22,3 N ³⁾	22,7 N ²⁾ / 24,2 N ³⁾	29,6 N ²⁾ / 31,5 N ³⁾
Długość około:	392 mm	392 mm	392 mm	392 mm	392 mm
Szerokość około:	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm
Wysokość około:	1164 mm	1164 mm	1164 mm	1164 mm	1164 mm

	RE 232	RE 232 ¹⁾	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS
Ciężar (z urządzeniem natryskowym i węzłem wysokociśnieniowym):	ok. 36 kg	ok. 36 kg	ok. 37 kg	ok. 42 kg	ok. 42 kg
Długość węza wysokociśnieniowego (osnowa stalowa):	10 m, DN 06	10 m, DN 06	10 m, DN 06	15 m, DN 06	15 m, DN 06
1) 2) 3) Wielka Brytania Dysza o płaskim profilu strumienia Dysza rotacyjna					

Wartości hałasu i drgań

	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS
Poziom ciśnienia akustycznego L_p odpowiednio do normy ISO 3744 (w odstępie 1 m)	75,7 dB(A)	72,4 dB(A)	73,4 dB(A)
Poziom mocy akustycznej L_w odpowiednio do ISO 3744	89,9 dB(A)	86,6 dB(A)	87,6 dB(A)
Przyspieszenie drgań a_{hv} na uchwycie odpowiednio do ISO 5349	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²

Współczynnik K-poziomu ciśnienia akustycznego i mocy akustycznej wyznaczony wg dyrektywy 2006/42/WE wynosi 2,5 dB(A), zaś współczynnik K-poziomu drgań wyznaczony wg dyrektywy 2006/42/WE wynosi 2,0 m/s².

Informacje dotyczące spełnienia wymagań Zarządzenia REACH (UE) Nr. 1907/2006 patrz www.stihl.com/reach

REACH

Skrót REACH oznacza Zarządzenie UE w przedmiocie rejestracji, oceny i zezwoleń eksploatacyjnych dla chemikaliów.

Usuwanie zakłóceń w pracy urządzenia

Przed rozpoczęciem robót wyjąć wtyczkę przewodu zasilania maszyny z gniazda sieciowego, zamknąć zawór odcinający wodę i tak dugo naciskać dźwignię przepustnicy pistoletu natryskowego, aż w układzie zostanie zlikwidowane ciśnienie.

Zakłócenie	Przyczyna	Porady
Silnik nie podejmuje pracy podczas włączania (podczas włączania wydaje pomruki)	Napięcie sieciowe jest za niskie lub nieprawidłowe	Sprawdzić stan techniczny przyłącza sieciowego Sprawdzić stan techniczny wtyczki, przewodu zasilania i przełącznika
	Niewłaściwy przekrój przedłużenia przewodu zasilania napięciem	Należy stosować przedłużenie o wystarczającym przekroju poprzecznym, patrz rozdział "Podłączenie urządzenia do sieci zasilania energią elektryczną"
	Za długi kabel przedłużający	Podłączyć urządzenie za pośrednictwem krótszego kabla przedłużającego lub bez kabla przedłużającego
	Wyłączone zabezpieczenie sieciowe	Wyłączyć urządzenie, nacisnąć dźwignię przepustnicy pistoletu natryskowego do momentu, w którym woda będzie wypływać z głowicy natryskowej tylko małymi kroplami, włączyć blokadę dźwigni przepustnicy pistoletu natryskowego, włączyć zabezpieczenie sieciowe
	Nie otwierać przepustnicy pistoletu natryskowego	W momencie włączenia nacisnąć dźwignię przepustnicy pistoletu natryskowego
Silnik permanentnie włącza się i wyłącza	Nieszczelna pompa wysokociśnieniowa lub urządzenie natryskowe	Zlecić wykonanie naprawy autoryzowanemu dealerowi ¹⁾
Silnik przerwa pracę	Urządzenie wyłącza się wskutek przegrzania silnika	Sprawdzić zgodność napięcia zasilania i napięcia roboczego urządzenia, ostudzić silnik przez okres co najmniej 5 minut
Niezadowalająca, nieprzezroczysta, nieczysta forma strumienia cieczy	Zanieczyszczona dysza	Wyczyścić dyszę, patrz "Konserwacja"

Przed rozpoczęciem robót wyjąć wtyczkę przewodu zasilania maszyny z gniazda sieciowego, zamknąć zawór odcinający wodę i tak dugo naciskać dźwignię przepustnicy pistoletu natryskowego, aż w układzie zostanie zlikwidowane ciśnienie.

Zakłócenie	Pryczyna	Porady
Wahania lub spadek ciśnienia	Niedobór wody	Otworzyć w całości zawór odcinający dopływ wody Zachować dozwoloną wysokość zasysania (tylko przy eksploatacji bezciśnieniowej)
	Zanieczyszczona dysza wysokociśnieniowa w głowicy natryskowej	Oczyścić dyszę wysokociśnieniową, patrz rozdział "Obsługa techniczna"
	Niedrożne sito wstępnego oczyszczania wody dopływu we wlocie pompy	Oczyścić sito wstępnego oczyszczania wody dopływu, patrz rozdział "Obsługa techniczna"
	Zanieczyszczony filtr wody na wejściu pompy	Wyczyścić filtr wody, patrz "Konserwacja"
	Nieszczelna pompa wysokociśnieniowa, nie-sprawne zawory	Zlecić wykonanie naprawy autoryzowanemu dealerowi ¹⁾
	Zatkana dysza	Czyszczenie dyszy
Brakuje środka czyszczącego	Zbiornik środka czyszczącego jest pusty	Napełnić zbiornik środka czyszczącego
	Niedrożny układ zasysania środka czyszczącego	Usunąć niedrożność
	Zamknąć iniektor	Zlecić wykonanie naprawy autoryzowanemu dealerowi ¹⁾

¹⁾ STIHL radzi zwrócić się do autoryzowanego dealera STIHL.

Wskazówki dotyczące napraw

Użytkownicy urządzenia mogą wykonywać tylko te przeglądy techniczne i konserwacje, które zostały opisane w niniejszej Instrukcji użytkowania. Wykonanie wszystkich innych robót należy zlecić wyspecjalizowanemu dystrybutorowi.

Firma STIHL radzi zlecanie wykonywania czynności obsługi okresowych i napraw wyłącznie autoryzowanym dystrybutorom tej firmy. Autoryzowanym dystrybutorom firmy STIHL umożliwia się regularny udział w szkoleniach oraz udostępnia Informacje techniczne.

Należy posługiwać się wyłącznie częściami zamiennymi dozwolonymi do stosowania przez firmę STIHL do napraw niniejszego urządzenia lub równorzędnych technicznie. Należy stosować wyłącznie kwalifikowane części zamienne. W przeciwnym razie może to prowadzić do zagrożenia wystąpieniem wypadków przy pracy lub do uszkodzeniem urządzenia.

Firma STIHL zaleca stosowanie oryginalnych części zamiennych tej firmy.

Oryginalne części zamienne firmy STIHL można rozpoznać po numerze katalogowym części zamiennej, po napisie **STIHL**[®] a także po znaku części zamiennych STIHL **G**_® (na mniejszych częściach zamiennych znak ten może występować samodzielnie).

Utylizacja



Myjkę wysokociśnieniową, wyposażenie i opakowanie należy oddać do recyklingu zgodnie z zasadami ochrony środowiska.



Nie utylizować myjki wysokociśnieniowej, wyposażenia i opakowania z odpadami z gospodarstwa domowego.

Informacje dotyczące gospodarki odpadami można uzyskać u autoryzowanego dealera firmy STIHL.

- Zutylizować myjkę wysokociśnieniową, wyposażenie i opakowanie zgodnie z przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska.

Deklaracja zgodności UE

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Niemcy
oświadcza na własną odpowiedzialność, że

Wykonanie: Myjkę wysokociśnieniowa

Oznaczenie fabryczne: STIHL

Typ: RE 232

Identyfikacja serii: 4788

Typ: RE 272 PLUS

Identyfikacja serii 4788

Typ: RE 282 PLUS

Identyfikacja serii 4788

spełnia obowiązujące postanowienia dyrektyw 2011/65/EU, 2006/42/WE, 2014/30/UE oraz 2000/14/WE i zostało opracowane oraz wykonane zgodnie z wydaniami następujących norm obowiązujących w dniu produkcji:

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1,
EN 60335-2-79, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-11, EN 50581

Do ustalenia zmierzonego i gwarantowanego poziomu mocy akustycznej zastosowano postępowanie przewidziane przez dyrektywę 2000/14/WE, załącznik V.

Zmierzony poziom mocy akustycznej

RE 232	89,9 dB(A)
RE 272 PLUS	86,6 dB(A)
RE 282 PLUS	87,6 dB(A)

Gwarantowany poziom mocy akustycznej

RE 232	91 dB(A)
RE 272 PLUS	89 dB(A)
RE 282 PLUS	90 dB(A)

Archiwizacja dokumentacji technicznej:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Rok oraz kraj produkcji urządzenia są
podane na tabliczce CE maszyny.

Waiblingen, 01.03.2017

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

z up.



Thomas Elsner

Kierownik działu zarządzania
produktemi i usług



Cuprins

Despre acest manual de utilizare	255
Instrucțiuni de siguranță și tehnica de lucru	255
Completarea utilajului	263
Transportarea utilajului	264
Montarea și demontarea tubului pulverizator	265
Montarea și demontarea furtunului de înaltă presiune	265
Alimentarea cu apă	266
Alimentarea cu apă fără presiune	267
Racordarea electrică a utilajului	267
Pornirea utilajului	268
Operații	269
Amestecarea detergentului	270
Instrucțiuni de lucru	272
Deconectarea utilajului	273
După lucru	273
Depozitarea utilajului	274
Instrucțiuni de întreținere și îngrijire	275
Întreținere	276
Verificarea nivelului de ulei	277
Punerea în funcțiune după o perioadă îndelungată de depozitare	277
Minimizarea uzurii și evitarea pagubelor	278
Componente principale	279
Date tehnice	283
Înlăturarea defectiunilor în funcționare	285

Instrucțiuni pentru reparații	287
Colectarea deșeurilor	287
Declarație de conformitate EU	287

Stimață cumpărătoare, stimate cumpărător,
vă mulțumim că ați ales un produs de calitate al firmei STIHL.

Acest produs a fost obținut prin metode moderne de prelucrare, la care s-au adăugat măsuri sporite de asigurare a calității. Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că acest aparat va corespunde cerințelor dumneavoastră și că îl puteți utiliza fără probleme.

Pentru informații cu privire la aparatul dumneavoastră, vă rugăm să vă adresați dealerului dvs. sau direct, societății noastre de distribuție.

Al dvs.

Dr. Nikolas Stihl

STIHL®

Acest manual de utilizare este protejat prin legea dreptului de autor. Ne rezervăm toate drepturile, în special dreptul de a multiplifica, traduce și prelucra prin sisteme electronice.

Despre acest manual de utilizare

Simboluri

Toate simbolurile care se găsesc pe aparat, sunt descrise în acest manual de utilizare.

Simbolizarea paragrafelor

! AVERTISMENT

Avertisment cu privire la pericolul de accident și rănire, precum și pericolul unor pagube materiale semnificative.

⚙️ INDICAȚIE

Avertisment cu privire la avarierea utilajului sau componentelor individuale.

Dezvoltare tehnică

STIHL se preocupă în mod constant de îmbunătățirea tuturor mașinilor și utilajelor; prin urmare ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în programul de livrare în ceea ce privește forma, tehnologia și echiparea.

Prin urmare nu pot fi ridicate pretenții cu privire la informațiile și figurile din acest manual de utilizare.

Instrucțiuni de siguranță și tehnică de lucru



Măsuri speciale de siguranță sunt necesare la utilizarea acestui aparat, deoarece se lucrează sub curent electric.



Manualul de utilizare se va citi în întregime cu atenție înainte de punerea în funcțiune și se va păstra în siguranță pentru a fi utilizat ulterior. Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate duce la grave accidente.



⚠️ AVERTISMENT

- Copii sau tineri nu trebuie să fie lăsați să lucreze cu utilajul. Supravegheați copiii, pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă în preajma utilajului.
- Utilajul va fi înmânat sau împrumutat numai acelor persoane care au cunoștințe despre modelul respectiv și utilizarea lui – întotdeauna se va înmâna și manualul de utilizare.
- Nu utilizați aparatul dacă în zona de lucru se găsesc persoane fără costum de protecție.
- Înaintea executării oricărei lucrări la utilaj, de ex. curățare, întreținere, înlocuirea pieselor – **scoateți stecherul de rețea!**
- Când se lucrează cu curățătorul de înaltă presiune, se pot forma aerosoli. Aerosoli inspirați pot periclită sănătatea. Pentru a stabili măsurile de protecție necesare contra aerosolilor hidratați, trebuie să se efectueze o

evaluare a riscurilor în funcție de suprafețele de curățat și împrejurimile acestora. Masca de protecție pentru respirație din clasa FFP2 sau superioară acesteia se pretează la protecția contra aerosolilor hidrați.

Se vor respecta normele de siguranță specifice țării respective, de ex. cele emise de asociațiile profesionale, casele de asigurări sociale, autoritățile însărcinate cu protecția muncii și altele.

În cazul neutilizării, utilajul se va depozita în aşa fel încât să nu pună în pericol nici o persoană. Utilajul se va asigura împotriva accesului neautorizat, ștecherul se scoate de la rețea.

Utilajul trebuie să fie folosit doar de către persoane instruite în privința utilizării și manevrării acestuia, sau de către cei ce fac dovada că pot exploata utilajul în condiții de siguranță.

Utilajul poate fi folosit de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau intelectuale limitate ori experiență și

cunoștințe deficitare, în măsura în care aceștia sunt supravegheați și au fost instruiți în privința manipulării în condiții de siguranță a utilajului, astfel încât să fie conștienți de pericolele conexe.

Utilizatorul este responsabil pentru accidentele sau pericolele apărute față de alte persoane sau de lucrurile aparținând acestora.

La prima întrebuiere a utilajului: Se solicită vânzătorului sau altui specialist informații cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului.

În unele țări funcționarea utilajelor emițătoare de unde sonore poate fi limitată prin decizii locale. Respectați normele specifice locale.

Verificați cu atenție starea corespunzătoare a utilajului de fiecare dată înainte de a începe lucru. Acordați atenție specială cablului de racord, ștecherului de rețea, furtunului de înaltă presiune, dispozitivului de pulverizare și dispozitivelor de siguranță.

Nu lucrați cu un furtun de înaltă presiune avariat – înlocuiți-l imediat.

Utilajul va fi pus în funcționare numai dacă toate componentele sunt intacte.

Nu călcați peste furtunul de înaltă presiune, nu trageți de el, nu-l îndoiați.

Nu întrebuițați furtunul de înaltă sau cablul de racord pentru a trage sau a transporta utilajul.

Furtunul de înaltă presiune trebuie să fie acceptat pentru presiunea admisă de funcționare a utilajului.

Presiunea de funcționare admisibilă, temperatura maxim admisă și data fabricației sunt imprimate pe mantaua furtunului de înaltă presiune. Pe armături sunt indicate presiunea admisă și data fabricației.

Accesorii și piese de schimb

⚠ AVERTISMENT

- Furtunurile de înaltă presiune, armăturile și cuplajele sunt importante pentru siguranța utilajului. Montați numai furtunuri de înaltă presiune, armături, cuplaje și alte accesorii aprobată de STIHL pentru acest utilaj sau piese similare din punct de vedere tehnic. Pentru orice nelămurire adresați-vă unui serviciu de asistență tehnică. Utilizați numai accesorii de înaltă calitate. În caz contrar apare pericolul accidentării sau avarierii motoutilajului.
- STIHL vă recomandă utilizarea pieselor de schimb și accesoriorilor originale STIHL. Datorită caracteristicilor lor acestea sunt optime pentru produs și corespund cerințelor utilizatorului.

Asupra utilajului nu se va executa nici o modificare – în caz contrar ar putea fi periclitată siguranța. STIHL nu își poate asuma nici

o răspundere pentru leziuni asupra persoanelor și daunele provocate bunurilor, cauzate de folosirea utilajelor atașabile neaprobată de STIHL.

Adaptarea din punct de vedere fizic

Persoanele care întrebuintează utilajul trebuie să fie odihnite, sănătoase și în buna formă fizică. În cazul când vi s-a recomandat evitarea solicitării din motive de sănătate, adresați-vă unui medic pentru a afla dacă este posibil să se utilizeze aparatul.

După administrarea de alcool, medicamente care influențează capacitatea de reacție sau droguri nu este permisă utilizarea utilajului.

Domenii de utilizare

Aspiratorul de înaltă presiune este destinat curățării vehiculelor, mașinilor, rezervoarelor, fațadelor, grăjdurilor și îndepărțării ruginei fără emisie de praf sau scântei.

Întrebuitarea utilajului în alte scopuri este interzisă și poate duce la accidente sau defecțiuni ale aparatului.

Nu folosiți utilajul la temperaturi în jurul, respectiv sub 0 °C (32 °F).

Îmbrăcăminte și echipament

Purtați încăltăminte cu talpă aderentă.

⚠ AVERTISMENT



Pentru reducerea riscului de leziuni la ochi, purtați ochelari de protecție cu aplicare strânsă conform normei EN 166. Aveți grijă la corecta așezare a ochelarilor de protecție.

Purtați îmbrăcăminte de protecție. STIHL recomandă utilizarea unei salopete de lucru pentru a minimiza riscul răniții în cazul atingerii accidentale cu jetul de înaltă presiune.

Transport

La transportul în, respectiv pe autovehicule:

- Asigurați-vă de bascularea sau deteriorarea inadvertentă a curățătorului de înaltă presiune, conform prevederilor locale aflate în vigoare.
- Goliți rezervorul de detergent și asigurați-vă de bascularea inadvertentă a acestuia.

Când utilajul și accesoriiile se transportă la temperaturi sub 0 °C (32 °F), vă recomandăm utilizarea antigelului – vezi "Depozitarea utilajului".

Detergenți

⚠ AVERTISMENT

- Utilajul a fost conceput în aşa fel încât să poată fi utilizați detergenți oferiti sau recomandați de către fabricant.
- Se vor utiliza numai detergenți acceptați pentru aspiratoare de înaltă presiune. Utilizarea substanțelor de curățare sau chimicalelor necorespunzătoare poate periclită sănătatea și poate duce la avarierea mașinii sau obiectului de curățat. Pentru orice nelămurire adresați-vă unui serviciu de asistență tehnică.
- Detergentul se va folosi întotdeauna în dozajul prescris – respectați instrucțiunile corespunzătoare de utilizare ale detergentului.
- Detergenții pot conține componente dăunătoare sănătății (toxice, iritante, alergice), ușor inflamabile. Clătiți imediat cu multă apă curată în cazul când pielea sau ochii au intrat în

contact cu detergentul. În caz de ingerare, apelați de urgență la asistență medicală. Respectați fișele cu normele de siguranță ale producătorului!

Înaintea utilizării



Nu racordați curățătorul de înaltă presiune direct la rețeaua de apă potabilă.

Curățătorul de înaltă presiune se racordează la rețeaua de apă potabilă numai împreună cu o supapă de return – vezi "Accesoriile speciale".

⚠ AVERTISMENT

- Dacă apă potabilă a străbătut supapa de return, nu va mai fi considerată ca apă potabilă.

Nu utilizați aparatul cu apă murdară.

Dacă apare pericolul pătrunderii apei murdare (de ex. nisip) trebuie utilizat un filtru de apă corespunzător.

Verificarea aspiratorului de înaltă presiune

AVERTISMENT

- Curățătorul de înaltă presiune trebuie să se utilizeze numai în stare de funcționare sigură și nedeteriorată – **pericol de accident!**
- comutatorul utilajului trebuie să se poată comuta ușor pe 0
- comutatorul utilajului trebuie să se găsească în poziția 0
- Nu folosiți utilajul cu furtun de înaltă presiune, dispozitiv de injecție și dispozitive de siguranță deteriorate
- furtunul de înaltă presiune și dispozitivul de injecție trebuie să se găsească în stare ireproșabilă (curate, ușor accesibile), montaj corect
- pentru un ghidaj mai sigur mânerele trebuie să fie curate și uscate și să nu prezinte ulei și murdărie
- Verificarea nivelului de ulei

- Nu se execută nici o modificare la dispozitivele de comandă și siguranță
- Amplasați utilajul astfel încât să prezinte siguranță la alunecare și basculare. Exploatați utilajul numai pe suprafață de sprijin stabilă și nivelată.

Racordul electric

AVERTISMENT

Minimizarea pericolului de curentare:

- tensiunea și frecvența utilajului (vezi eticheta modelului) trebuie să corespundă tensiunii și frecvenței de rețea
- verificați starea de deteriorare a cablului de racord, ștecherului de rețea și cablului prelungitor. Nu folosiți utilajul cu cablu de racord, prelungitor sau ștecher de rețea deteriorate
- efectuarea racordului electric numai la o priză instalată corespunzător normelor

- izolația cablului de racord și cablului prelungitor, ștecherului și cuplei trebuie să fie în stare ireproșabilă
- nu apucați cu mâinile ude ștecherul, cablul de racord și prelungitorul, precum și îmbinările electrice.

AVERTISMENT

Cablul de racord și cablul prelungitor se aranjează ordonat:

- respectați secțiunea minimă transversală a cablurilor – vezi "Racordarea electrică a utilajului"
- Cablul de racord se amplasează și se marchează în aşa fel încât să nu fie avariat și nimenei să nu se afle în pericol – **pericol de împiedicare!**
- Întrebuițarea prelungitoarelor necorespunzătoare de cablu poate fi periculoasă. Utilizați numai prelungitoare acceptate

- pentru utilizare exterioară și care sunt simbolizate corespunzător, precum și care au o secțiune transversală suficientă
- ștecherul și cuplajul prelungitorului trebuie să fie etanșe și nu trebuie să se găsească în apă
- Se recomandă ca îmbinarea de racord, de exemplu la utilizarea unui tambur de cablu să se afle la minimum 60 mm deasupra solului
- nu lăsați să fie secționate în zona muchiilor, obiectelor ascuțite sau tăioase
- nu lăsați să fie strívite prin crăpăturile ușii sau spalturile fereastrelor
- la cablurile împletite – scoateți ștecherul de rețea și desfășurați cablurile
- de fiecare dată desfășurați complet tamburul de cablu pentru a evita pericolul de incendiu prin supraîncălzire.

În timpul lucrului

AVERTISMENT

- Nu aspirați niciodată lichide cu conținut de detergent sau acizi nediluați și solventi (de ex. benzină, ulei încins, diluații de vopsea sau acetona). Aceste substanțe deteriorează materialele utilizate la aparat. Norul de pulverizare este foarte inflamabil, explosiv și toxic.



La avarierea cablului de racord scoateți imediat ștecherul de rețea – **pericol mortal prin electrocutare!**



Nu stropiți cu jetul de înaltă presiune sau cu furtunul cu apă aparatul propriu-zis și alte electroutilaje – **pericol de scurtcircuitare!**



Nu stropiți cu jetul de înaltă presiune sau cu furtunul cu apă aparatele electrice, racordurile și cablurile străbate cu curent – **pericol de scurtcircuitare!**



Utilizatorul nu va îndrepta jetul de lichid asupra sa sau asupra altor persoane, nici pentru a curăta îmbrăcăminte sau încăltăminte – **pericol de rănire!**

Asigurați întotdeauna o poziție sigură și stabilă.

Utilajul se va opera numai din poziție verticală.

Atenție la polei, umezeală, zăpadă, gheață, remorci sau teren neuniform etc. – **pericol de alunecare!**

Așezați curătătorul de înaltă presiune la o distanță cât mai mare posibilă de obiectul de curătat.

Nu acoperiți utilajul, atenție la ventilarea suficientă a motorului.

Nu îndreptați jetul de înaltă presiune înspre animale.

Nu îndreptați jetul de înaltă presiune înspre locuri fără vizibilitate.

Copiii, animalele și persoanele privitoare trebuie să păstreze distanță.

În timpul curățării substanțele periculoase (de ex. azbest, ulei) ale obiectului de curățat nu trebuie să ajungă în mediul înconjurător. Respectați neapărat normele în vigoare ale mediului înconjurător!

Nu prelucrați suprafețele din azbest-ciment cu jetul de înaltă presiune. În afara murdăriei, fibrele de azbest desprinse sunt periculoase și pot ajunge în plămâni.

Pericolul apare îndeosebi după uscarea suprafeței prelucrate.

Pieselete sensibile din cauciuc, material textil și.a. nu se curăță cu jetul rotund, de ex. cu duza rotorului.

Atenție în timpul curățării ca distanța să fie suficientă între duza de înaltă presiune și suprafață, pentru a evita deteriorarea suprafeței de curățat.

Pârghia pistolului de pulverizare trebuie să fie ușor accesibilă iar la eliberarea acesteia să se deplaseze automat în poziția de ieșire.

Apucați dispozitivul de pulverizare cu ambele mâini pentru a putea prelua în siguranță forța de recul și momentul de rotație suplimentar de la dispozitivele de pulverizare cu tub cotit.

Nu îndoiați furtunul de înaltă presiune și nu formați bucle din acesta.

Nu călcăti, striviți, întindeți etc. cablul de racord și furtunul de înaltă presiune, și protejați-le contra căldurii și uleiului.

Nu atingeți cablul de racord cu jetul de înaltă presiune.

În cazul în care utilajul a fost supus unei solicitări necorespunzătoare (de ex. prin lovire sau prăbușire), înainte de a fi folosit în continuare neapărat se va verifica starea sigură de funcționare – vezi și capitolul "Înaintea utilizării". Verificați și funcționalitatea dispozitivelor de siguranță. Dacă utilajul nu garantează funcționarea în condiții de siguranță, se va

înceta imediat utilizarea acestuia. În caz de nesiguranță se va apela la serviciul de asistență tehnică.

Înainte de a părăsi utilajul: opriți utilajul – scoateți ștecherul de rețea.

Dispozitiv de siguranță

La activarea dispozitivului de siguranță, presiunea care o depășește pe cea admisibilă va fi condusă înapoi printr-o valvă în partea de aspirație a pompei de înaltă presiune. Dispozitivul de siguranță este reglat din fabricație și nu se permite modificarea acestui reglaj.

După lucru



Deconectați utilajul înainte de a-l părăsi!

- scoateți ștecherul de rețea din priză
- separați furtunul de admisie a apei de utilaj și rețeaua de apă

Ştecherul de rețea se apucă și nu se scoate din priză prin tragerea cablului de racord.

Întreținere și reparații

AVERTISMENT



Înaintea oricărei operațiuni asupra utilajului: scoateți ștecherul de rețea din priză.



Nu atingeți suprafața fierbinte.

- Utilizați numai piese de schimb de înaltă calitate. În caz contrar apare pericolul accidentării sau avarierii motoutilajului. Pentru orice nelămurire adresați-vă unui serviciu de asistență tehnică.
- Lucrări la utilaj (de ex. înlocuirile de cablu de racord deteriorat) trebuie să fie efectuate numai de către distribuitorii autorizați din punct de vedere profesional sau de către electricieni calificați în specialitate, astfel încât pericolele să poată fi evităte.

Piese din plastic se curăță cu o bucată de pânză. Uineltele de curățare ascuțite pot deteriora materialul plastic.

Dacă este necesar curățați fantele de pătrundere a aerului rece din carcasa motorului.

Executați întreținerea utilajului la intervale regulate. Se vor efectua numai lucrările de întreținere și reparații descrise în manualul de utilizare. Toate celelalte lucrări vor fi executate de către serviciul de asistență tehnică.

STIHL recomandă utilizarea pieselor de schimb originale STIHL. Datorită caracteristicilor lor acestea sunt optime pentru utilaj și corespund cerințelor utilizatorului.

Pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații, STIHL vă recomandă să vă adresați serviciului de asistență tehnică STIHL. Serviciile de asistență tehnică STIHL sunt instruite la intervale periodice de timp și


vă pot pune la dispoziție documentația tehnică necesară.

Completarea utilajului

Înainte de prima punere în funcțiune la utilaje trebuie montate diferite piese accesoriile.

Racord de furtun la admisia de apă

fără filtru de apă

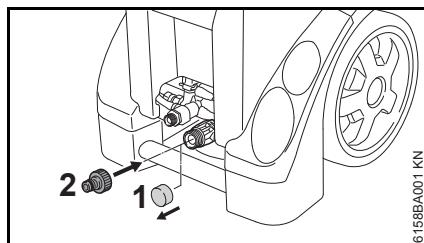


- scoateți capacul de protecție (1) de pe admisia de apă

Aveți grijă ca sita admisiei de apă să fie prezentă în ștuțurile de racordare.

- aplicați prin răsucire și strâneți manual racordul de furtun (2)


cu filtru de apă

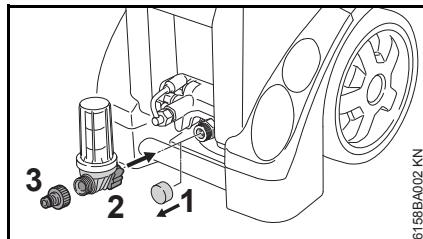

- scoateți capacul de protecție (1) de pe admisia de apă
- poziționați, aplicați prin însurubare și strâneți de mână piulița fluture a filtrului de apă (2)
- aplicați prin însurubare și strâneți de mână racordul de furtun (3)


Utilaje fără tambur de furtun

Ștuțul de racord la racordul de înaltă presiune

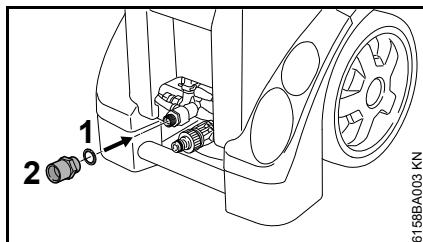

- Culisați inelul de etanșare (1) pe racordul de înaltă presiune
- Aplicați prin însurubare și strâneți piesa de racord (2)


Utilaje cu tambur de furtun

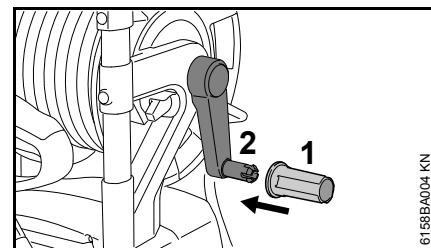

- Culisați și înclichețați mânerul rotativ (1) pe maneta (2) a tamburului de furtun


Transportarea utilajului

Culisarea aparatului de cură?at la înaltă presiune

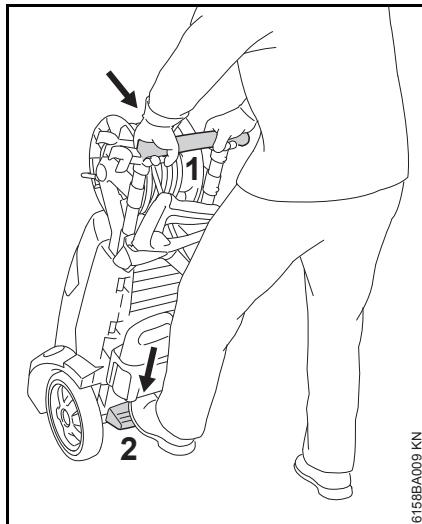

- De mânerul culisant (1) ?ine?i bine cu ambele mâini aparatul de cură?at la înaltă presiune
- Prin călcarea pedalei (2) cu piciorul, ?ine?i aparatul de cură?at la înaltă presiune cu o contra-for?ă, apăsa?i mânerul culisant (1) în jos ?i echilibra?i aparatul de cură?at la înaltă presiune

Mâner de transport

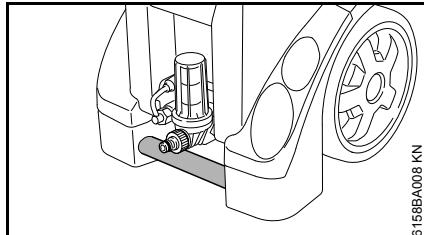


Aparatul de cură?at la înaltă presiune poate fi purtat cu ajutorul mânerului de transport.

Transportul în, respectiv pe autovehicule

- Asigura?i cură?ătorul de înaltă presiune împotriva răsturnării ?i a deteriorării, conform prevederilor locale aflate în vigoare.


Transportul aparatului de cură?at la înaltă presiune în pozi?ie culcată

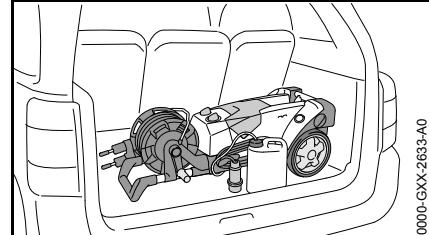

- Transportul aparatului de cură?at la înaltă presiune culcat pe partea dorsală
- Scoate?i recipientul de detergent – vezi "Demontarea, montarea recipientului de detergent"
- Golii rezervorul de detergent și asigura?i-l împotriva răsturnării.

Montarea și demontarea tubului pulverizator

- Scoateți capacul de protecție de pe tubul de pulverizare și păstrați-l pentru utilizare ulterioară

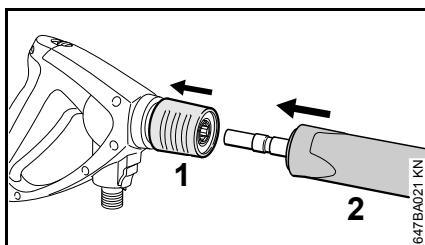


- trageți în spate cuplajul (1) și mențineți poziția
- împingeți tubul pulverizator (2) în locașul pistolului de pulverizare, respectiv extrageți în locașul pistolului de pulverizare pentru demontare
- Eliberați cuplajul (1)

Montarea și demontarea furtunului de înaltă presiune

Utilaj fără tambur de furtun

Montarea furtunului de înaltă presiune

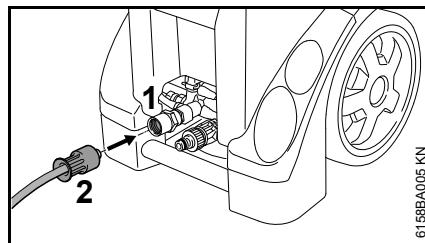

- împingeți furtunul de înaltă presiune pe ștuful de racord (1)
- poziționați, aplicați prin înșurubare și strâneți de mână piulița fluture (3)

Demontarea furtunului de înaltă presiune


- desfaceți piulița fluture (2)
- extrageți furtunul de înaltă presiune de pe ștuful de racord (1)

Utilaj cu tambur de furtun

Furtunul de înaltă presiune este deja racordat.


Furtunul de înaltă presiune de la pistolul pulverizator

Montare

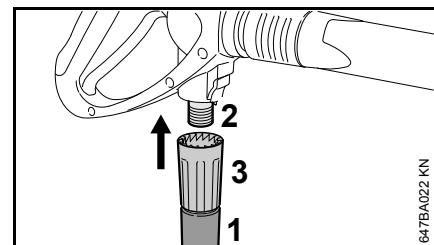

- împingeți furtunul de înaltă presiune (1) în ștuful de racord (2)
- poziționați, aplicați prin înșurubare și strâneți de mână piulița fluture (3)

Demontare

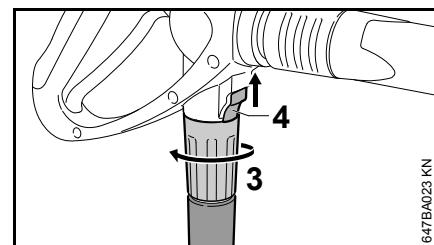

- apăsați cursorul (4) în direcția săgeții și mențineți apăsat
- desfaceți piulița fluture (3) și desfaceți-o în direcția săgeții de la ștuful de racord

Prelungitorul furtunului de înaltă presiune

Utilizați în principiu întotdeauna doar un singur prelungitor de furtun de înaltă presiune (accesoriu special).


- Conectați prelungitorul furtunului de înaltă presiune între furtunul de înaltă presiune și pistolul de pulverizare

Alimentarea cu apă

- Raccordați conducta de apă

Spălați puțin cu apă furtunul de apă înainte de racordarea la utilaj pentru ca nisipul și alte particule de murdărie să nu pătrundă în utilaj, și ventilați furtunul de apă.

Diametrul conductei de apă:	3/4"
Lungimea conductei de apă:	min. 10 m (pentru a intercepta impulsul de presiune) max. 25 m

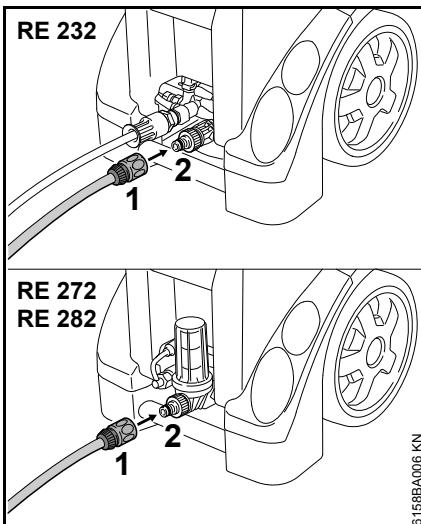


- Culisați cuplajul (1) pe racordul de furtun (2)
- deschideți robinetul de apă

Pentru aerisirea sistemului:

- acționați pistolul de pulverizare (fără tubul de pulverizare montat), până când este emis un jet uniform de apă

Racordul la rețeaua de apă potabilă

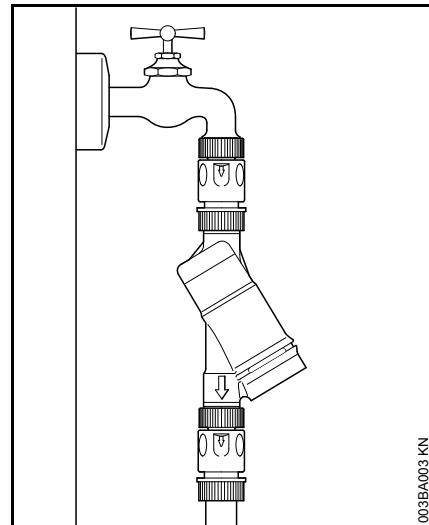

Pentru racordarea la rețeaua de apă potabilă trebuie să se instaleze o supapă de return între robinetul de apă și furtun. Tipul constructiv al supapei de return trebuie să satisfacă cerințele reglementărilor specifice locale aflate în vigoare.

Dacă apa potabilă a străbătut supapa de return, nu va mai fi considerată ca apă potabilă.

Respectați regulamentul autorităților locale însărcinate cu distribuția apei cu privire la împiedicarea recirculării apei din curățătorul de înaltă presiune în rețeaua de apă potabilă.

RE 232, RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

Alimentarea cu apă fără presiune

Curățătorul de înaltă presiune poate fi folosit în regimul de aspirație doar împreună cu setul de aspirație (accesoriu special).



INDICAȚIE

Se recomandă în principiu utilizarea unui filtru de apă.

- racordați utilajul la rețeaua de alimentare cu apă sub presiune și conform manualului de utilizare existent porniți pentru scurt timp
- deconectați utilajul
- demontați dispozitivul pulverizator de la furtunul de înaltă presiune
- scoateți prin răsucire cuplajul de furtun de la racordul de apă
- montați la racordul de apă setul de aspirație cu ajutorul piesei de racord livrate

Utilizați neapărat piesa de racord livrată odată cu setul de aspirație. Cuplajele de furtun livrate în serie cu curățătorul de înaltă presiune nu sunt etanșe în regimul de aspirație, și prin urmare nu sunt adecvate pentru aspirarea apei.

- umpleți cu apă furtunul de aspirație și scufundați spirala furtunului de aspirație în recipientul cu apă – **nu întrebuițați apă murdară**
- țineți cu mâna în jos furtunul de înaltă presiune
- Porniți aparatul

- asteptați până când este expulzat un jet uniform la furtunul de înaltă presiune
- deconectați utilajul
- racordați dispozitivul pulverizator
- conectați utilajul cu pistolul de pulverizare deschis
- acționați scurt de mai multe ori pistolul de pulverizare pentru a permite ventilarea cât mai rapidă a utilajului

Racordarea electrică a utilajului

Tensiunea și frecvența utilajului (vezi eticheta modelului) trebuie să corespundă tensiunii și frecvenței racordului de rețea.

Siguranța minimală a racordului de rețea va fi prezentată corespunzător informațiilor din Datele Tehnice – vezi "Date Tehnice".

Utilajul trebuie racordat la rețeaua de alimentare cu curent electric printr-un întreruptor cu protecție împotriva curenților paraziți, care să întrerupă curentul în cazul în care diferența de curent în raport cu masa depășește 30 mA timp de 30 ms.

Racordul de rețea trebuie să corespundă normei IEC 60364 -1 precum și normelor specifice țării.

La conectarea utilajului tensiunile oscilante pot influența și alți consumatori racordați, în cazul unor condiții nefavorabile ale rețelei (impedanță mare de rețea). La impedanță de rețea mai mici de 0,15 Ohm se preconizează că nu vor apărea paraziți.

Prelungitorul trebuie să aibă secțiunea minimă prezentată în funcție de tensiunea de rețea și lungimea cablului.

Lungimea cablului Secțiunea minimă

400 V / 3~:

400 V – 415 V / 3~:

până la 20 m	1,5 mm ²
20 m până la 50 m	2,5 mm ²

230 V / 1~:

230 V / 3~:

până la 20 m	2,5 mm ²
--------------	---------------------

20 m până la 50 m 4 mm²

230 V – 240 V / 1~:

până la 20 m 2,5 mm²

20 m până la 50 m 4 mm²


200 V / 3~:

până la 10 m 3,5 mm²

10 m până la 30 m 5,5 mm²

Racord la priza de rețea

Înaintea racordării la sursa de alimentare verificați dacă aparatul este deconectat – vezi "Deconectarea aparatului"

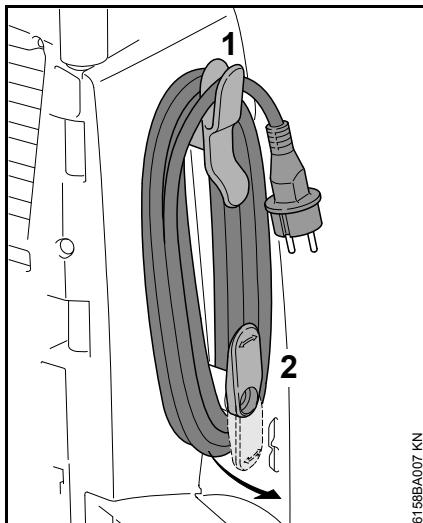

- scoateți ștecherul utilajului din suportul superior (1)
- rabateți în sus suportul inferior și extraungeți cablul de racord
- Ștecherul utilajului sau ștecherul prelungitorului se va introduce în priză instalată în conformitate cu normele în vigoare.

Pornirea utilajului


- deschideți robinetul de apă



INDICAȚIE

Porniți utilajul numai când furtunul de admisie a apei este racordat și când robinetul de apă este deschis. În caz contrar din cauza lipsei apei pot să apară avarii ale utilajului.

- derulați complet furtunul de înaltă presiune și cablul de racord

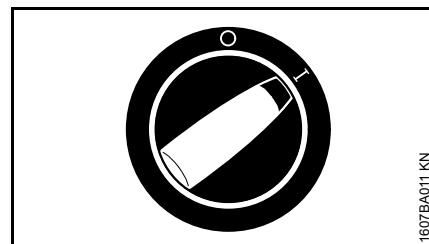

- poziționați comutatorul utilajului pe I – utilajul se va găsi acum în regimul Standby
- îndreptați pistolul de pulverizare spre obiectul ce necesită curățarea – **niciodată asupra persoanelor!**


La conectarea utilajului tensiunile oscilante pot influența și alți consumatori racordați, în cazul unor condiții nefavorabile ale rețelei (impedanță mare de rețea).

La impedanțe de rețea mai mici de 0,15 Ohm se preconizează că nu vor apărea paraziți.

Utilaj cu tambur de furtun

INDICAȚIE

Furtunul de înaltă presiune se va desfășura întotdeauna în întregime de pe tambur. Presiunea mare a apei determină dilatarea furtunului de înaltă presiune. Acest lucru poate avea o avarie la tambur sau chiar la furtunul de înaltă presiune.

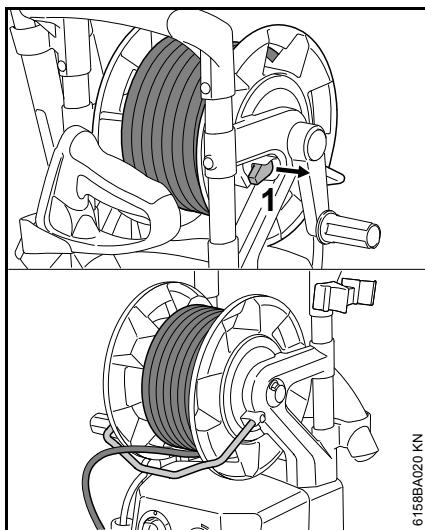


- Extrageți blocatorul tamburului de furtun (1)
- desfășurați complet furtunul de înaltă presiune

Operații

Activarea pistolului pulverizator

- Îndreptați pistolul de pulverizare spre obiectul ce necesită curățarea – **niciodată asupra persoanelor!**
- La pornire mențineți în jos duza rotor, dacă se utilizează

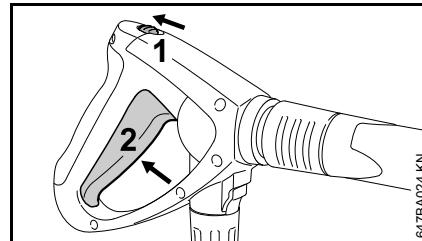

- Împingeți pârghia de siguranță (1) în direcția săgeții – pârghia (2) se deblochează
- Apăsați pe pârghia (2)

Motorul pornește în mod automat iar la eliberarea pârghiei (1) din nou se decuplează. Din acel moment utilajul este în regim Standby.

Regimul Standby

INDICAȚIE

Comutați utilajul pentru maximum 5 min în regim standby.


Deconectați utilajul cu ajutorul întrerupătorului utilajului – vezi "Deconectarea utilajului",

- la întreruperi de peste 5 minute a lucrului,
- la pauze de lucru,
- ori de câte ori părăsiți utilajul astfel încât acesta rămâne nesupravegheat.

Reglarea presiunii/cantității la utilaj

Doar RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

La pompa de înaltă presiune pot fi reglate presiunea de lucru și cantitatea de apă pentru perioade mai îndelungate în cadrul operației de curățare.

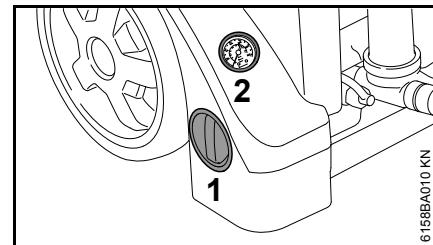

- roțiți mânerul (1) până la setarea presiunii de lucru și cantității de apă

Manometrul (2) indică presiunea pompei de înaltă presiune.

Furtun de înaltă presiune

INDICAȚIE


Nu îndoiați furtunul de înaltă presiune și nu formați bucle din acesta.

Pe furtunul de înaltă presiune nu se vor așeza obiecte grele și nu se va trece cu un vehicul peste acesta.

Amestecarea detergentului

Având prelungitoare de furtun de înaltă presiune montate, aspirarea detergentului nu este posibilă.


Detergentul poate fi aspirat numai în regim de joasă presiune.

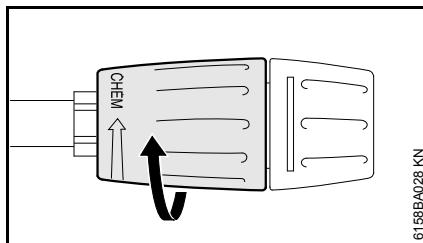

RE 272 PLUS, RE 282 PLUS


Demontarea, montarea recipientului de detergent

Pentru umplere, golire și curățare, recipientul de detergent poate fi scos de pe utilaj.

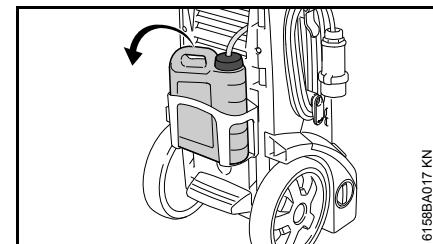


- Rotiți manșonul de ajustare al duzei pe opritor în direcția "CHEM" = regim de joasă presiune
- desurubați capacul cu furtunul de aspirație de la orificiul de umplere al recipientului de detergent
- Extragăți din suport recipientul de detergent

RE 232

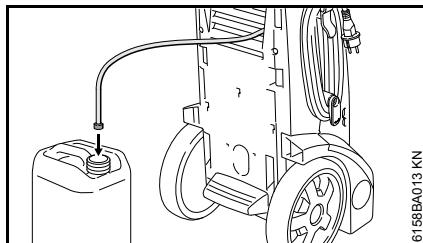


- Împingeți furtunul de aspirație cât mai mult posibil în rezervorul de detergent separat

Aspirarea detergentului dintr-un recipient de detergent

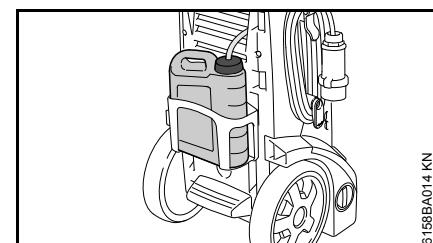

- Umpleți cu detergent recipientul de detergent în proporția de diluare prescrisă
- Împingeți furtunul de aspirație cât mai mult posibil în rezervorul de detergent separat

Aspirarea detergentului dintr-un recipient separat

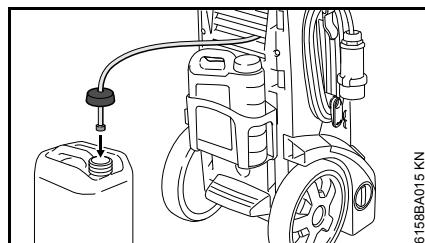


- deșurubați capacul cu furtunul de aspirație de la orificiul de umplere al recipientului de detergent
- însurubați capacul cu furtunul de aspirație pe rezervorul de detergent separat

Capacul are filet standard ce se pretează la rezervoarele de detergent separate uzuale.

- împingeți furtunul de aspirație cât mai mult posibil în rezervorul de detergent separat

Toate variantele

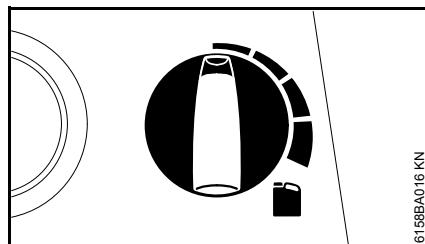

- reglați cantitatea de detergent de amestec cu ajutorul mânerului dozator

Mânerul dozator la stânga: 0 % (min)

Mânerul dozator la dreapta: 5 % (max)

- aplicați detergent de jos până sus

Detergenții nu trebuie să se usuce pe obiectul ce necesită curățarea

Dacă nu mai trebuie amestecat alt detergent:

- reglați mânerul dozator la 0 % (min)
- permiteți pentru scurt timp funcționarea curățătorului de înaltă presiune cu pistolul de pulverizare deschis, până când din duză nu mai ieșe detergent

După lucru

- Goliți rezervorul de detergent și clătiți-l cu apă curată
- scufundați sorbul în apă limpede
- Acționați pistolul de pulverizat și eliminați resturile de detergent prin spălare

Calcularea și reglarea exactă a concentrației de detergent

La unii detergenți concentrația trebuie stabilită cu exactitate. În acest caz măsuiați debitul de apă și consumul de detergent.

- poziționați mânerul dozator pentru detergent pe "0 % (min)"
- țineți pistolul de pulverizare în rezervorul de colectare gol, corespunzător (> 20 l) și acționați-l timp de exact 1 minut

- măsuiați cantitatea de apă "Q" din rezervor
- umpleți 2 litri de detergent în raportul de diluare prescris, într-un recipient corespunzător (cu scara de 0,1 l) – STIHL vă recomandă utilizarea detergentilor STIHL
- țineți furtunul de aspirare în recipient
- reglați mânerul dozator pentru detergent corespunzător concentrației dorite: 0 % (min) până la 5 % (max)
- țineți pistolul de pulverizare în rezervorul de colectare gol, corespunzător (> 20 l) și acționați-l timp de exact 1 minut
- citiți consumul de detergent "QR" de pe scală

Calcularea concentrației efective de detergent:

$$\frac{QR}{Q} \times V = \text{concentrație}$$

- QR = cantitatea detergentului consumat (în l/min)
- Q = cantitatea de apă fără detergent (în l/min)
- V = prediluarea detergentului (în %)

În cazul când concentrația efectivă se abate de la cea dorită, setați mânerul dozator în mod corespunzător, dacă este necesar repetăți măsurarea.

Calcularea prediliuării detergentului în %

Dacă prediliuarea nu este dată ca valoare procentuală %, poate fi determinată cu ajutorul următorului tabel:

Valoare raport

1:1	=	50 %
1:2	=	33,3 %
1:3	=	25 %
1:5	=	16,6 %
1:10	=	9 %

Exemplu:

Calcul valoare raport 1:2

- A = 1
- B = 2

$$\frac{A}{(A + B)} \times 100 = \text{valoare în \%}$$

$$\frac{1}{(1 + 2)} \times 100 = 33,3 \%$$

Instrucțiuni de lucru

Informațiile și exemplele următoare facilitează utilizarea și contribuie la un rezultat optim al curățării.

Presiunea de lucru și debitul de apă

Presiunea mai mare elimină mai eficient murdăria. Cu cât debitul de apă este mai mare, cu atât se poate elimina mai bine murdăria desprinsă.

Suprafețele și piesele sensibile (de ex. vopseaia auto, cauciuc) vor fi curățate cu presiune scăzută sau de la o distanță mai mare, pentru a evita deteriorarea. Pentru curățarea vehiculelor este suficientă o presiune de 100 bar.

Duze

Duză de jet plat

Aplicabilitate universală – pentru curățarea reperelor și suprafețelor (sensibile).

Domenii de utilizare:

- Curățarea autovehiculelor și mașinilor
- Curățarea podelelor și suprafețelor
- Curățarea acoperișurilor și fațadelor

Duza rotorului

Pentru înlăturarea impurităților persistente de pe suprafele rezistente.

Suprafețe extrem de murdare

Suprafețele extrem de murdare se înmoie cu apă înainte de a fi curățate.

Detergenți:

Cu ajutorul detergentilor efectul de curățare poate fi sporit. O perioadă corespunzătoare de acțiune (în funcție de tipul detergentului utilizat) mărește capacitatea de curățare.


Nu lăsați detergentii să se usuze.

Detergentul se va folosi întotdeauna în dozajul prescris și se vor respecta instrucțiunile corespunzătoare de utilizare ale detergentului.

Curățarea mecanică:


Prin utilizarea suplimentară a de ex. duzei rotorului sau periei de spălare straturile de murdărie foarte persistente pot fi mai ușor desprinse.

Deconectarea utilajului

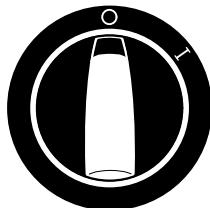

1607BA018 KN

- roți comutatorul utilajului pe poziția 0
- închideți robinetul de apă
- acționați pistolul de pulverizare până când apa încă mai picură din duză (utilajul este acum depresurizat)
- eliberați pârghia

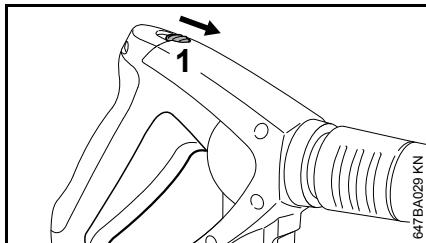


647BA029 KN

- împingeți pârghia de siguranță (1) în direcția săgeții – pistolul pulverizator se blochează, evitându-se astfel conectarea accidentală

După lucru

- scoateți ștecherul de rețea din priză
- îndepărtați furtunul de la robinetul de apă și de la utilaj

Cablu de racord

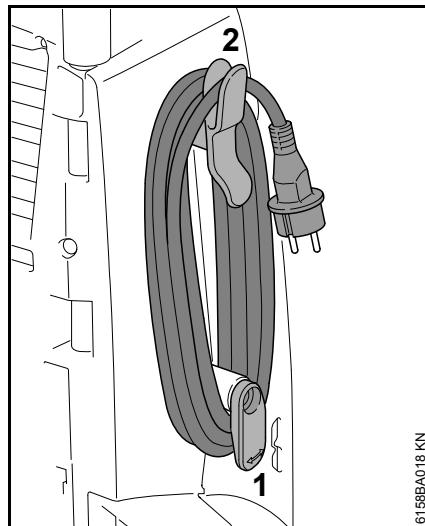


6158BA018 KN

- rabateți în jos suportul inferior (1)
- înfășurați cablul de racord și agătați pentru fixarea de suport (2)

**înfășurați furtunul de înaltă presiune și
păstrați dispozitivul de pulverizare**


RE 232

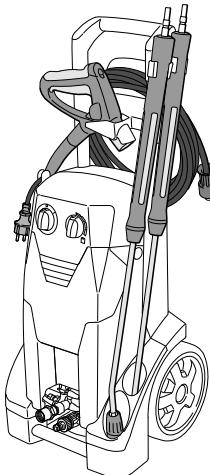

6159BA019 KN

- introduceți pistolul și tubul pulverizator în suport
- înfășurați furtunul de înaltă presiune și agătați-l în suport

RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

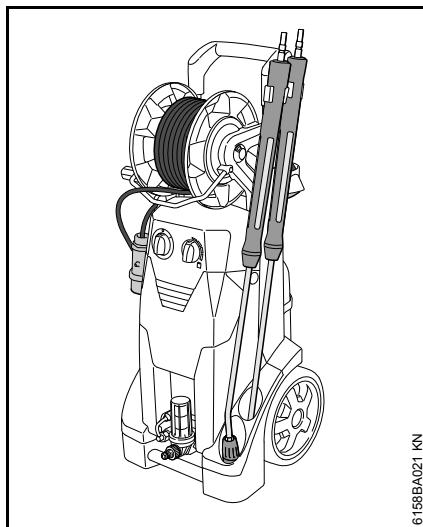

- introduceți pistolul și tubul pulverizator în suport
- înfășurați furtunul de înaltă presiune

Depozitarea utilajului

Depozitați utilajul în siguranță într-un spațiu uscat, la adăpost de îngheț.

Dacă nu se poate asigura siguranța contra înghețului aspirați în pompă un antigel pe bază de glicol – ca la autovehiculele de putere:

- Scufundați furtunul de admisie a apei în recipientul cu antigel
- Scufundați pistolul de pulverizare fără tubul pulverizator în același recipient
- Comutați utilajul cu pistolul de pulverizare deschis
- Acționați pistolul de pulverizare până când este emis un jet uniform
- Păstrați restul de antigel într-un recipient închis

Instrucțiuni de întreținere și îngrijire

Datele se referă la condiții de lucru normale. La tempi de lucru zilnic mai mari intervalele date se reduc corespunzător. La utilizarea ocazională intervalele de timp pot fi prelungite corespunzător.

		înainte de utilizare	după utilizare, respectiv zilnic	săptămânal	lunar	RE 232 la fiecare 200 ore de funcționare	RE 272, 282 la fiecare 300 ore de funcționare	la avarie	la deteriorare	dacă este necesar
Utilajul complet	Control vizual (stare, etanșeitate)	X								
	Curățare		X							X
Nivelul uleiului pompei de înaltă presiune	Verificare			X						
Uleiul pompei de înaltă presiune	schimbare prin serviciul de asistență tehnică ¹⁾					X ²⁾	X ²⁾			
Racordurile de la furtunul de înaltă presiune	Curățare		X							X
	Gresare									X
Ștecherul cuplajului de la tubul pulverizator și mufa cuplajului de la pistolul de injecție	Curățare	X								X
Sita admisie de apă ³⁾ la intrarea presiunii înalte	Curățare			X						X
	Înlocuire								X	
Filtru de apă ³⁾	Control vizual (îmbârsire)	X								
	Curățare									X
	Înlocuire								X	
Duza de înaltă presiune	Curățare									X
	Înlocuire								X	
Orificii de ventilare	Curățare									X
Baze de reazem	Verificare									X
	Înlocuire								X	

¹⁾ STIHL vă recomandă serviciul de asistență tehnică STIHL

²⁾ o singură dată după primele 50 ore de funcționare

³⁾ în funcție de echipare

Întreținere


Înainte de a efectua îngrijirea sau curățarea utilajului întotdeauna trageți ștecherul de rețea.

Pentru asigurarea unei funcționări fără probleme vă recomandăm următoarele operații la fiecare utilizare a utilajului:

- Înaintea montajului spălați cu apă furtunul de apă, furtunul de înaltă presiune, tubul pulverizator și accesoriiile
- eliminați nisipul și praful de pe ștecherul cuplajului de la tubul pulverizator și mufa cuplajului pistolului de injecție

Curățarea duzei de înaltă presiune

O duză înfundată duce la o presiune prea mare a pompei, prin urmare este necesară curățarea imediată.

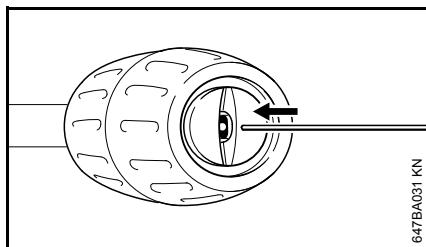

- deconectați utilajul
- acționați pistolul de pulverizare până când apa încă mai picură din capul pulverizator – utilajul este acum depresurizat

- demontați tubul de pulverizare
- curățați duza cu ajutorul unui acorespunzător


INDICAȚIE

Duza se va curăța numai când tubul pulverizator este demontat

- spălați tubul pulverizator cu apă prin partea duzei


curățați filtrul de apă

Curățați filtrul de apă dacă s-a îmbâcsit.

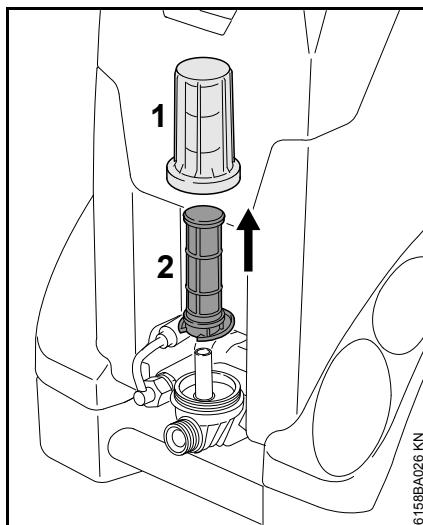

- Deșurubați capacul (1)
- Scoateți inserția filtrului (2) înspre sus
- Clătiți bine capacul (1) cu apă curată


- Clătiți bine inserția filtrului (2) cu apă curată dinspre interior către exterior
- Verificați inserția filtrului – înlocuiți inserția de filtru defectă

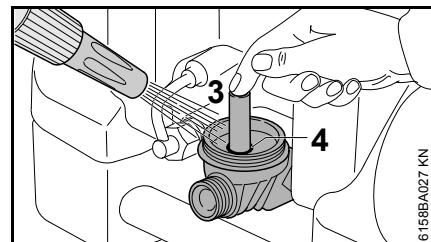

- Obturați cu degetul orificiul de ieșire (3)
- Clătiți bine carcasa filtrului cu apă curată
- Ungeti inelul de etanșare (4) din carcasa filtrului și inelul de etanșare din capac cu unsoare care se pretează la alimente
- Aplicați inserția filtrului
- Aplicați prin răsucire și strângeți capacul

Curățarea sitei de admisie apă

Dacă nu există filtru de apă incorporat, sita admisiei de apă trebuie să fie curățată după cum este necesar, odată la săptămână sau mai des.

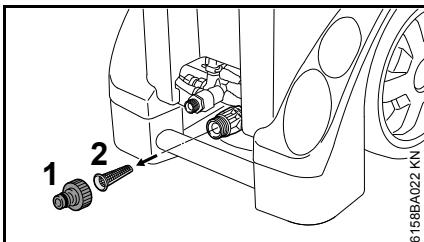

- desfaceți raccordul furtunului (1)
- desfaceți cu atenție sita (2) cu ajutorul unui clește și spălați-o
- înainte de montaj asigurați-vă că sita este intactă – dacă este deteriorată, înlocuiți-o

Curățarea orificiilor de aerisire

Mențineți curat utilajul pentru ca aerul proaspăt să poată intra și ieși liber prin orificiile utilajului.


Ungerea raccordurilor

Dacă este necesar, ungeți raccordurile la furtunul de înaltă presiune cu unsoare care se pretează la alimente.

Verificarea picioarelor de reazem

Pentru a asigura o poziție mai sigură a utilajului în caz de deteriorare sau uzură înlocuiți cele două picioare frontale de reazem.

Verificarea nivelului de ulei

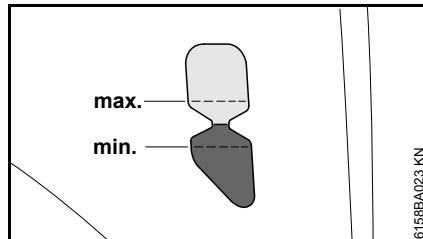

Controlați nivelul de ulei săptămânal, precum și după transport

- aparatul se așează pe o suprafață netedă, orizontală
- verificați dacă nivelul uleiului se găsește între marcajele "min" și "max" – în caz contrar: adresați-vă serviciului de asistență tehnică STIHL vă recomandă serviciul de asistență tehnică STIHL

Punerea în funcțiune după o perioadă îndelungată de depozitare

Ca urmare a perioadelor îndelungate de depozitare în pompă se vor depune reziduuri minerale ale apei. Astfel motorul funcționează dificil sau chiar deloc.

- Racordați utilajul la conducta de apă și spălați temeinic cu apă, nu introduceți ștecherul de rețea
- introduceți ștecherul de rețea
- conectați utilajul cu pistolul de pulverizare deschis

Minimizarea uzurii și evitarea pagubelor

Respectarea datelor acestui manual de utilizare duce la evitarea uzurii considerabile și avarierii aparatului.

Exploatarea, întreținerea și depozitarea utilajului trebuie să se facă aşa cum este descris în acest manual.

Utilizatorul este responsabil pentru toate pagubele apărute ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de siguranță, utilizare și întreținere. Acest lucru este valabil în special pentru:

- modificări ale produsului care nu sunt aprobată de către STIHL
- utilizarea accesoriilor care nu sunt aprobată pentru utilaj, sunt necorespunzătoare sau calitativ inferioare
- utilizarea necorespunzătoare a utilajului
- utilizarea utilajului la evenimente sportive sau concursuri
- pagube provocate de continuarea utilizării utilajului cu piese defecte
- Avariile cauzate de îngheț
- Avariile cauzate de alimentarea eronată cu tensiune
- Avariile cauzate de alimentarea necorespunzătoare cu apă (de ex. secțiunea transversală a furtunului de admisie prea mică)

Lucrări de întreținere

Toate lucrările prezentate în capitolul „Instrucțiuni de întreținere și îngrijire“ trebuie executate la intervale periodice. Atunci când aceste lucrări nu pot fi executate de către utilizator, se va solicita un serviciu de asistență tehnică.

Pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparării, STIHL vă recomandă să vă adresați serviciului de asistență tehnică STIHL. Serviciile de asistență tehnică STIHL sunt instruite la intervale periodice de timp și vă pot pune la dispoziție documentația tehnică necesară.

În cazul omiterii acestor lucrări sau executării necorespunzătoare, pot apărea pagube pentru care este răspunzător utilizatorul. Printre acestea se numără:


- pagube ale componentelor utilajului ca urmare a întreținerii neexecutate la timp sau executate insuficient
- coroziune și alte avarieri ca urmare a depozitării necorespunzătoare
- pagube ale utilajului cauzate de utilizarea unor piese de schimb calitativ inferioare

Piese supuse uzurii

Unele componente ale motoutilajului sunt supuse unei uzuri normale, chiar dacă utilizarea lor s-a făcut în conformitate cu instrucțiunile iar în funcție de tipul și durata utilizării acestea trebuie înlocuite la timp. Printre acestea se numără:


- Duze de înaltă presiune
- Conducte de înaltă presiune

Componente principale

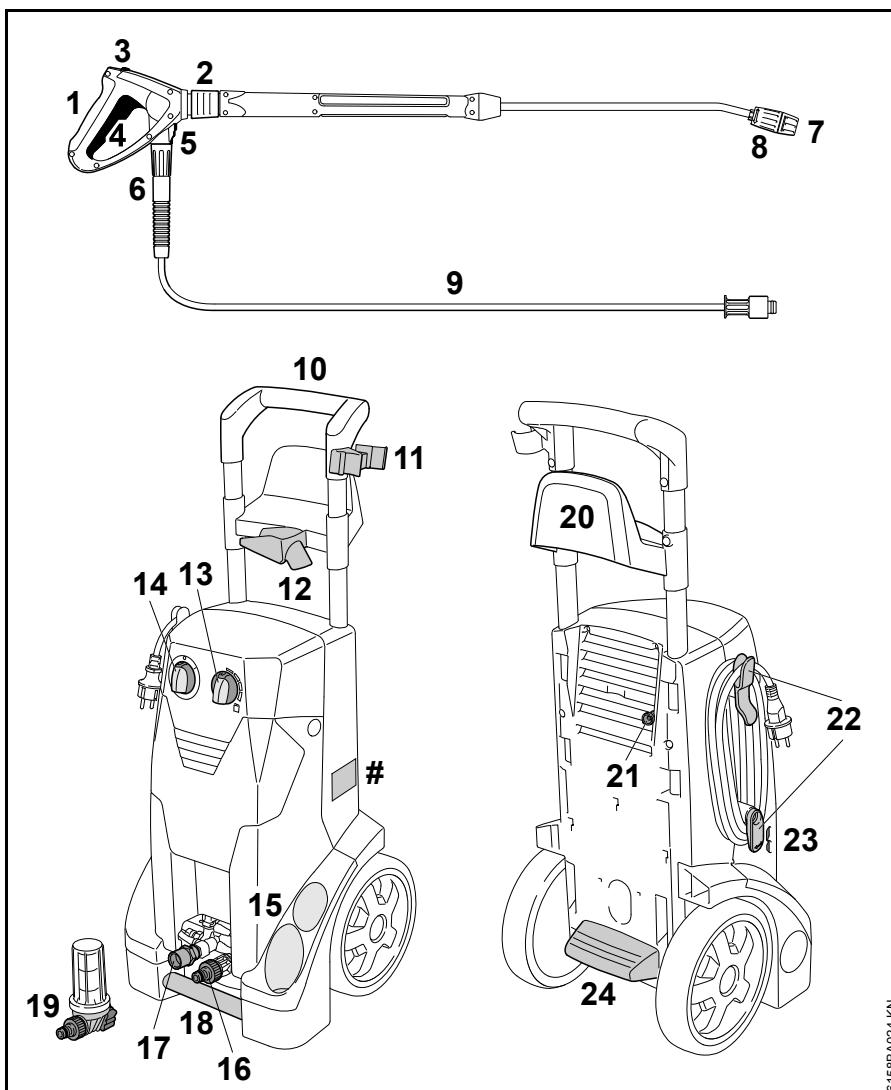

RE 232

- 1 Pistol de pulverizare
- 2 Cuplaj pentru tubul de pulverizare
- 3 Pârghie de siguranță
- 4 Pârghie
- 5 Blocator al racordului furtunului de înaltă presiune
- 6 Piuliță fluture pentru furtunul de înaltă presiune
- 7 Duză
- 8 Manșon de ajustare pentru aspirația substanței de curățare
- 9 Furtun de înaltă presiune
- 10 Mâner glisant
- 11 Suport pentru tub pulverizator
- 12 Suport pentru pistolul pulverizator
- 13 Mânerul dozator pentru detergenti
- 14 Întrerupătorul utilajului
- 15 Suport pentru tubul pulverizator
- # Eticheta modelului

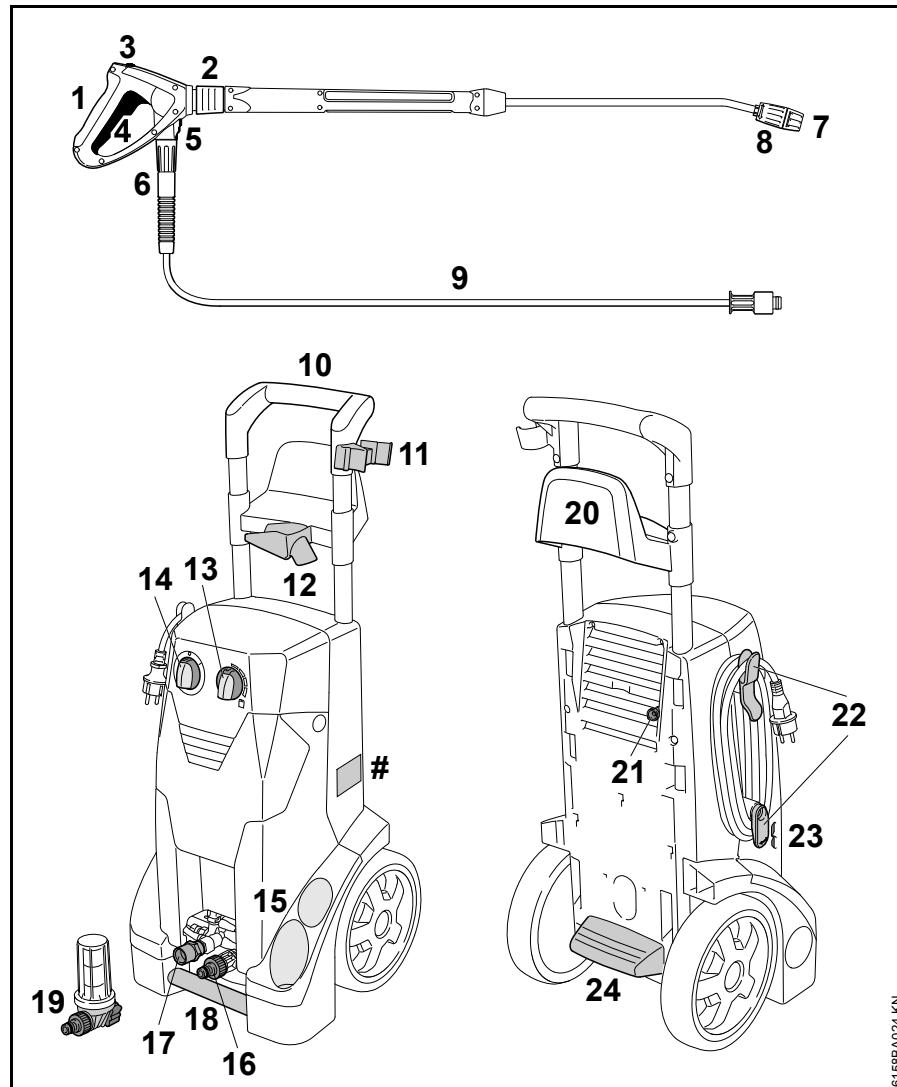

RE 232


- 16 Racord de furtun admisie apă
- 17 Ștuț de racord pentru furtunul de înaltă presiune
- 18 Mâner de transport
- 19 Filtru de apă ¹⁾
- 20 Suport pentru furtunul de înaltă presiune
- 21 Furtun de aspirație pentru detergent
- 22 Suport pentru cablul de racord
- 23 Indicator de nivel ulei
- 24 Pedală
- # Eticheta modelului


¹⁾ în funcție de echipare

RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

- 1 Pistol de pulverizare
- 2 Cuplaj pentru tubul de pulverizare
- 3 Pârghie de siguranță
- 4 Pârghie
- 5 Blocator al racordului furtunului de înaltă presiune
- 6 Piuliță fluture pentru furtunul de înaltă presiune
- 7 Duză
- 8 Manșon de ajustare pentru aspirația substanței de curățare
- 9 Duza rotorului
- 10 Furtun de înaltă presiune
- 11 Mâner glisant
- 12 Suport pentru tub pulverizator
- 13 Suport de ghidare
- 14 Întrerupătorul utilajului
- 15 Mânerul dozator pentru detergenți
- 16 Manometru
- # Eticheta modelului

6158BA025 KN

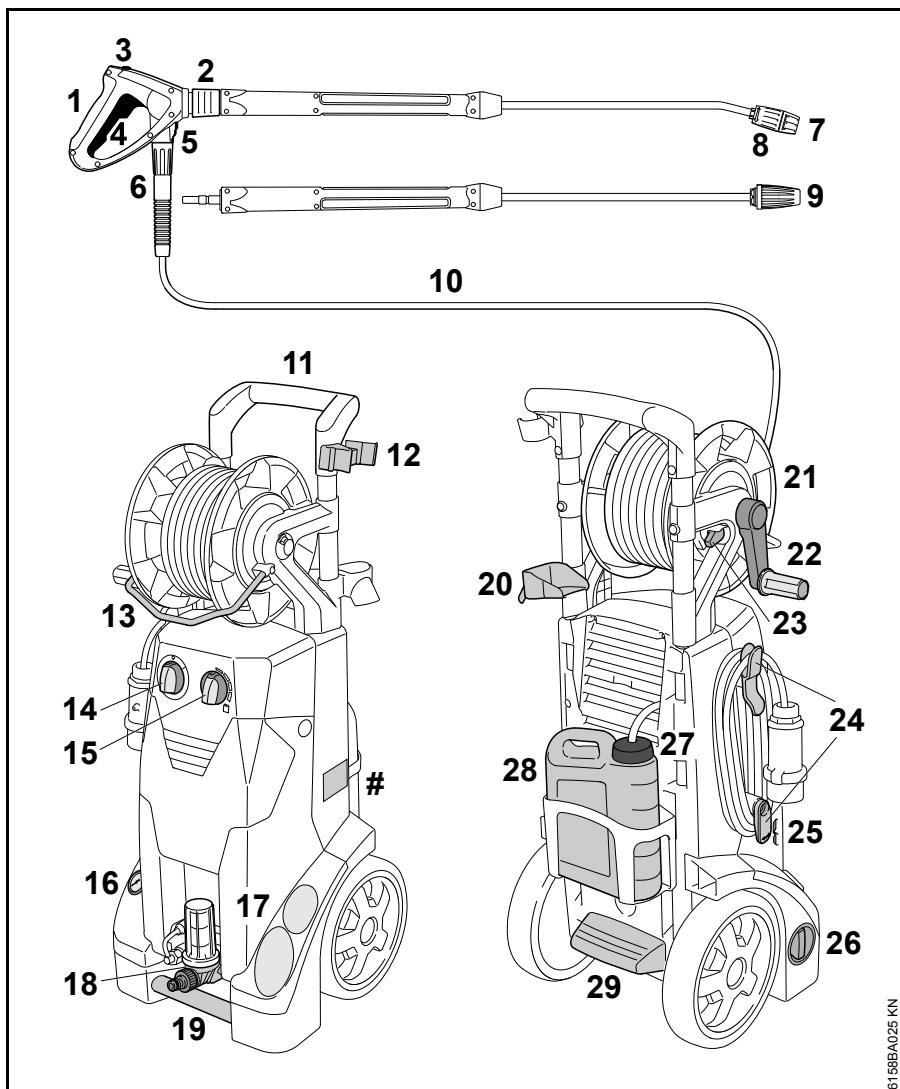

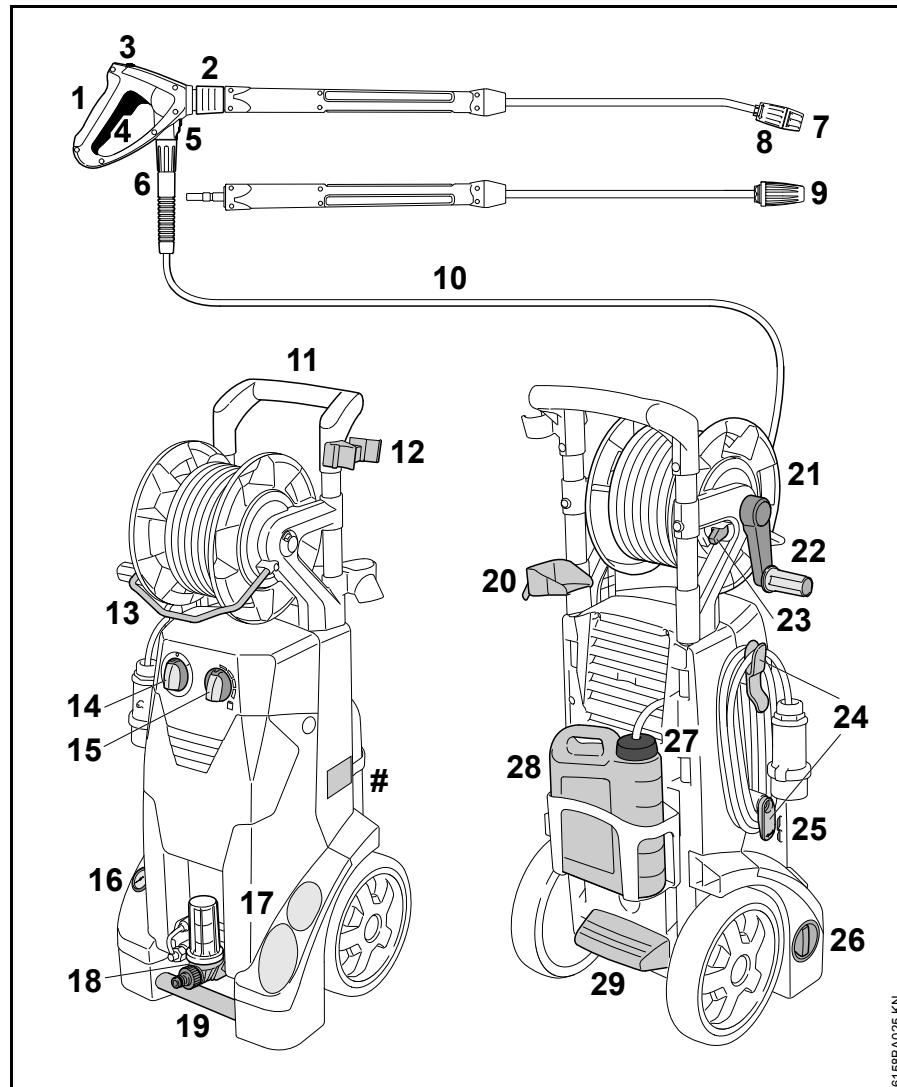

RE 272 PLUS, RE 282 PLUS

- 17 Suport pentru tubul pulverizator
- 18 Admisie de apă cu filtru de apă și cuplaj de furtun
- 19 Mâner de transport
- 20 Suport pentru pistolul pulverizator
- 21 Tambur de furtun
- 22 Maneta tamburului de furtun
- 23 Blocatorul tamburului de furtun
- 24 Suport pentru cablul de racord
- 25 Indicator de nivel ulei
- 26 Mâner rotativ pentru reglarea presiunii / debitului
- 27 Capac pentru recipientul de detergent
- 28 Recipientul de detergent
- 29 Pedală
- # Eticheta modelului

Date tehnice

	RE 232	RE 232 ¹⁾	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS
Date pentru racordul la rețea:	230 V / 1~ / 50 Hz	230 V / 1~ / 50 Hz	220 V / 1~ / 60 Hz	230 V / 1~ / 50 Hz	400 V / 3~ / 50 Hz
Putere	3,3 kW	3 kW	3,1 kW	3 kW	3,5 kW
Siguranță (caracteristică "C" sau "K"):	16 A	13 A	15 A	16 A	10 A
Clasa de protecție:	I	I	I	I	I
Tip de protecție:	IP X5	IP X5	IP X5	IP X5	IP X5
Presiunea de lucru:	14,5 MPa (145 bar)	12,5 MPa (125 bar)	13,5 MPa (135 bar)	15 Mpa (150 bar)	16 Mpa (160 bar)
Presiunea max. admisibilă:	20 MPa (200 bar)	18 MPa (180 bar)	20 MPa (200 bar)	20 MPa (200 bar)	20 MPa (200 bar)
Presiunea max. de admisie a apei:	1 MPa (10 bar)	1 MPa (10 bar)	1 MPa (10 bar)	1 MPa (10 bar)	1 MPa (10 bar)
Debitul max. de apă:	660 l/h	660 l/h	610 l/h	620 l/h	760 l/h
Debitul de apă conform EN 60335-2-79:	590 l/h	590 l/h	560 l/h	560 l/h	700 l/h
Înălțimea max. de aspirație:	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Temperatura max. a apei în regimul de apă sub presiune:	60 °C (> 40 °C max. 1h)	60 °C (> 40 °C max. 1h)	60 °C (> 40 °C max. 1h)	60 °C (> 40 °C max. 1h)	60 °C (> 40 °C max. 1h)
Temperatura max. a apei în regimul de aspirație:	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Forța max. de recul:	24,6 N ²⁾	24,1 N ²⁾	21 N ²⁾ / 22,3 N ³⁾	22,7 N ²⁾ / 24,2 N ³⁾	29,6 N ²⁾ / 31,5 N ³⁾
Lungime cca.:	392 mm	392 mm	392 mm	392 mm	392 mm
Lățime cca.:	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm
Înălțime cca.:	1164 mm	1164 mm	1164 mm	1164 mm	1164 mm

	RE 232	RE 232 ¹⁾	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS
Greutate (cu dispozitiv de pulverizare și furtun de înaltă presiune)	cca. 36 kg	cca. 36 kg	cca. 37 kg	cca. 42 kg	cca. 42 kg
Lungime furtun de înaltă presiune (țesătură din oțel) :	10 m, DN 06	10 m, DN 06	10 m, DN 06	15 m, DN 06	15 m, DN 06
1) Marea Britanie					
2) Duză de jet plat					
3) Duza rotorului					

Valori ale sunetelor și vibrațiilor

	RE 232	RE 272 PLUS	RE 282 PLUS
Nivelul presiunii sonore L_p conform ISO 3744 (distanță 1 m)	75,7 dB(A)	72,4 dB(A)	73,4 dB(A)
Nivelul puterii sonore L_w conform ISO 3744	89,9 dB(A) 1)	86,6 dB(A)	87,6 dB(A)
Valoarea vibrațiilor a_{hv} la mâner conform ISO 5349	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²

Pentru nivelul presiunii sonore și nivelul puterii sonore valoarea K- conform
RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A); pentru
nivelul vibrației, valoarea K- conform
RL 2006/42/EG = 2,0 m/s².

REACH

REACH reprezintă un normativ CE pentru înregistrarea, evaluarea și aprobatia substanelor chimice.

Informații cu privire la îndeplinirea normativului REACH (CE) Nr. 1907/2006, vezi www.stihl.com/reach

Înlăturarea defecțiunilor în funcționare

Înaintea lucrărilor efectuate asupra utilajului trageți ștecherul de rețea, închideți robinetul de apă și acționați pistolul de pulverizare până la eliminarea presiunii.

Avariile	Cauză	Remediu
Motorul nu pornește la conectare (se audă un zgomot la conectare)	Tensiunea de rețea este prea scăzută, respectiv nu este corespunzătoare	Verificați raccordul electric Verificați ștecherul, cablul și comutatorul
	Prelungitorul de cablu cu secțiune transversală necorespunzătoare	Utilizați un prelungitor cu secțiune transversală suficientă, vezi "Raccordarea electrică a utilajului"
	Prelungitorul de cablu este prea lung	Raccordați utilajul fără prelungitor de cablu sau cu unul mai scurt
	Siguranța de rețea deconectată	Oprîți utilajul, acționați pistolul de pulverizare până când încă mai picură apă din capul pulverizator, acționați pârghia de siguranță, conectați siguranța de rețea
	Pistolul de pulverizare nu este acționat	Acționați pistolul de pulverizare la pornire
Motorul se oprește și pornește în timpul funcționării	Pompa de înaltă presiune sau dispozitivul de pulverizare neetanșe	Utilajul va fi reparat la serviciul de asistență tehnică ¹⁾
Motorul se oprește	Utilajul se oprește din cauza supraîncălzirii motorului	Verificați corespondența tensiunii de alimentare și a utilajului, lăsați motorul să se răcească timp de minimum 5 minute
Forma jetului este necorespunzătoare, neclară, nu este curată	Duza s-a murdărit	Curătați duza, vezi "Întreținere"
Oscilații de presiune, respectiv cădere de presiune	Lipsă de apă	Deschideți complet robinetul de apă Respectați înălțimea de aspirație permisă (numai la regimul de aspirație)
	Duza de înaltă presiune din capul pulverizator este murdară	Curătați duza de înaltă presiune, vezi "Întreținere"
	Sita de admisie a apei de la intrarea pompei este înfundată	Curătați sita de admisie a apei, vezi "Întreținere"
	Filtrul de apă îmbâcsit la intrarea pompei	Curătați filtrul de apă, vezi "Întreținere"
	Pompa de înaltă presiune neetanșă, supapa defectă	Utilajul va fi reparat la serviciul de asistență tehnică ¹⁾
	Duza este înfundată	Curătarea duzei

Înaintea lucrărilor efectuate asupra utilajului trageți ștecherul de rețea, închideți robinetul de apă și acționați pistolul de pulverizare până la eliminarea presiunii.

Avariile	Cauză	Remediu
Detergentul se epuizează	Însurubarea setului de pulverizare nu este strânsă ferm	Umpleți recipientul de detergent
	Aspirarea detergentului înfundată	Eliminați dopul respectiv
	Injector uzat	Utilajul va fi reparat la serviciul de asistență tehnică ¹⁾

¹⁾ STIHL vă recomandă serviciul de asistență tehnică STIHL

Instrucțiuni pentru reparații

Utilizatorii acestui aparat vor executa numai lucrările de întreținere și îngrijire descrise în acest manual de utilizare. Celelalte tipuri de reparații vor fi executate de serviciile de asistență tehnică.

Pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații, STIHL vă recomandă să vă adresați serviciului de asistență tehnică STIHL. Serviciile de asistență tehnică STIHL sunt instruite la intervale periodice de timp și vă pot pune la dispoziție documentația tehnică necesară.

La reparații se vor utiliza numai piesele de schimb aprobate de STIHL și destinate acestui motoutilaj sau piese similare din punct de vedere tehnic. Utilizați numai piese de schimb de înaltă calitate. În caz contrar apare pericolul accidentării sau avarierii motoutilajului.

STIHL vă recomandă utilizarea pieselor de schimb originale STIHL.

Piese de schimb originale STIHL se recunosc după seria piesei de schimb STIHL, după textul **STIHL**® și dacă e cazul, după simbolul piesei de schimb STIHL  (pe piesele mici se poate găsi doar simbolul respectiv).

Colectarea deșeurilor



Utilajul, accesorile și ambalajul se vor recicla conform normelor de protecție a mediului.



Nu dezafectați încărcătorul și ambalajul împreună cu resturile menajere.



Informațiile referitoare la eliminare sunt disponibile de la un distribuitor STIHL.

- Dezfectați curățătorul de înaltă presiune, accesorile și ambalajul conform prevederilor și în aşa fel, încât mediul să fie protejat.

Declarație de conformitate EU

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Germania

declară cu toată responsabilitatea următoarele:

Model constructiv: Aparat de curățat la înaltă presiune

Marca de fabricație: STIHL

Tip: RE 232

Identificator de serie: 4788

Tip: RE 272 PLUS

Identificator de serie 4788

Tip: RE 282 PLUS

Identificator de serie 4788

este conformă cu cerințele Directivelor relevante 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2004/108/CE (până la 19.04.2016), 2014/30/UE (de la 20.04.2016) și 2000/14/CE și a fost creat și produs în conformitate cu versiunile diverselor standarde aplicabile la respectivele date de producție:

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1,
EN 60335-2-79, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-11, EN 50581

Pentru determinarea nivelului de putere sonoră măsurat și garantat s-a procedat conform directivei 2000/14/CE, Anexa V.

română

Nivelul de putere sonoră măsurat

RE 232	89,9 dB(A)
RE 272 PLUS	86,6 dB(A)
RE 282 PLUS	87,6 dB(A)

Nivelul de putere sonoră garantat

RE 232	91 dB(A)
RE 272 PLUS	89 dB(A)
RE 282 PLUS	90 dB(A)

Păstrarea documentelor tehnice:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Aprobare produs

Anul de fabricație a utilajului este indicat
pe eticheta cu marcajul CE a aparatului.

Waiblingen, 01.03.2017

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

reprezentat de



Thomas Elsner

Şef Gestionare Produse şi Servicii



0458-652-9221-B

OEU



www.stihl.com



0458-652-9221-B